


Арт. 080066

Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ

-10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ


-10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15

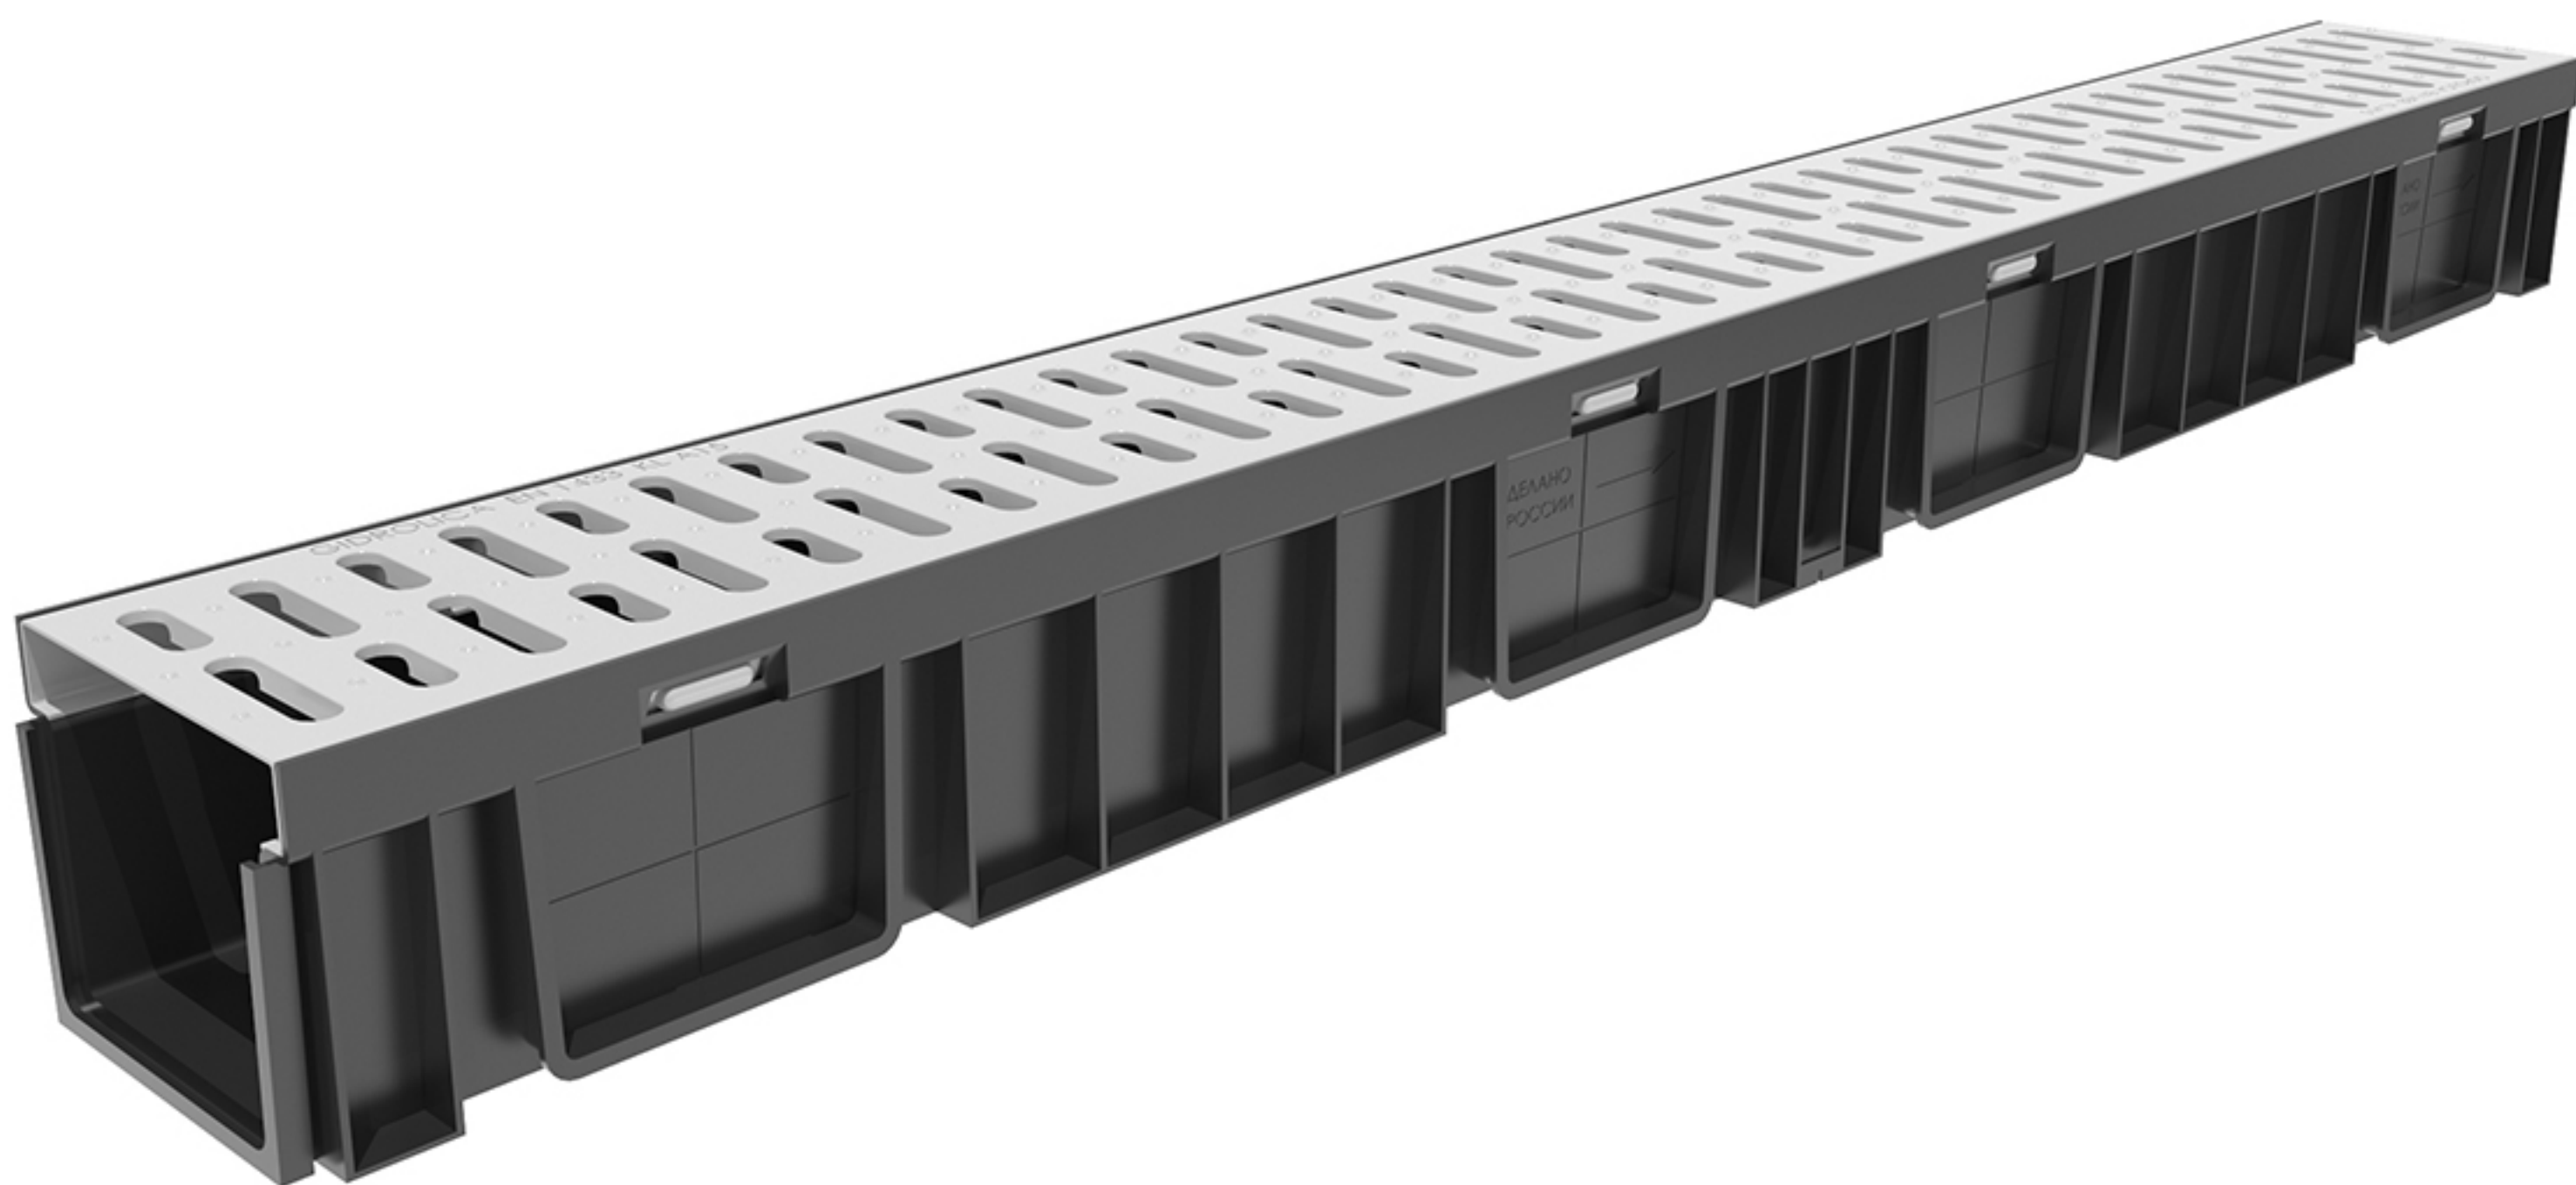

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ОТМОСТКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА
ДОМА И ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

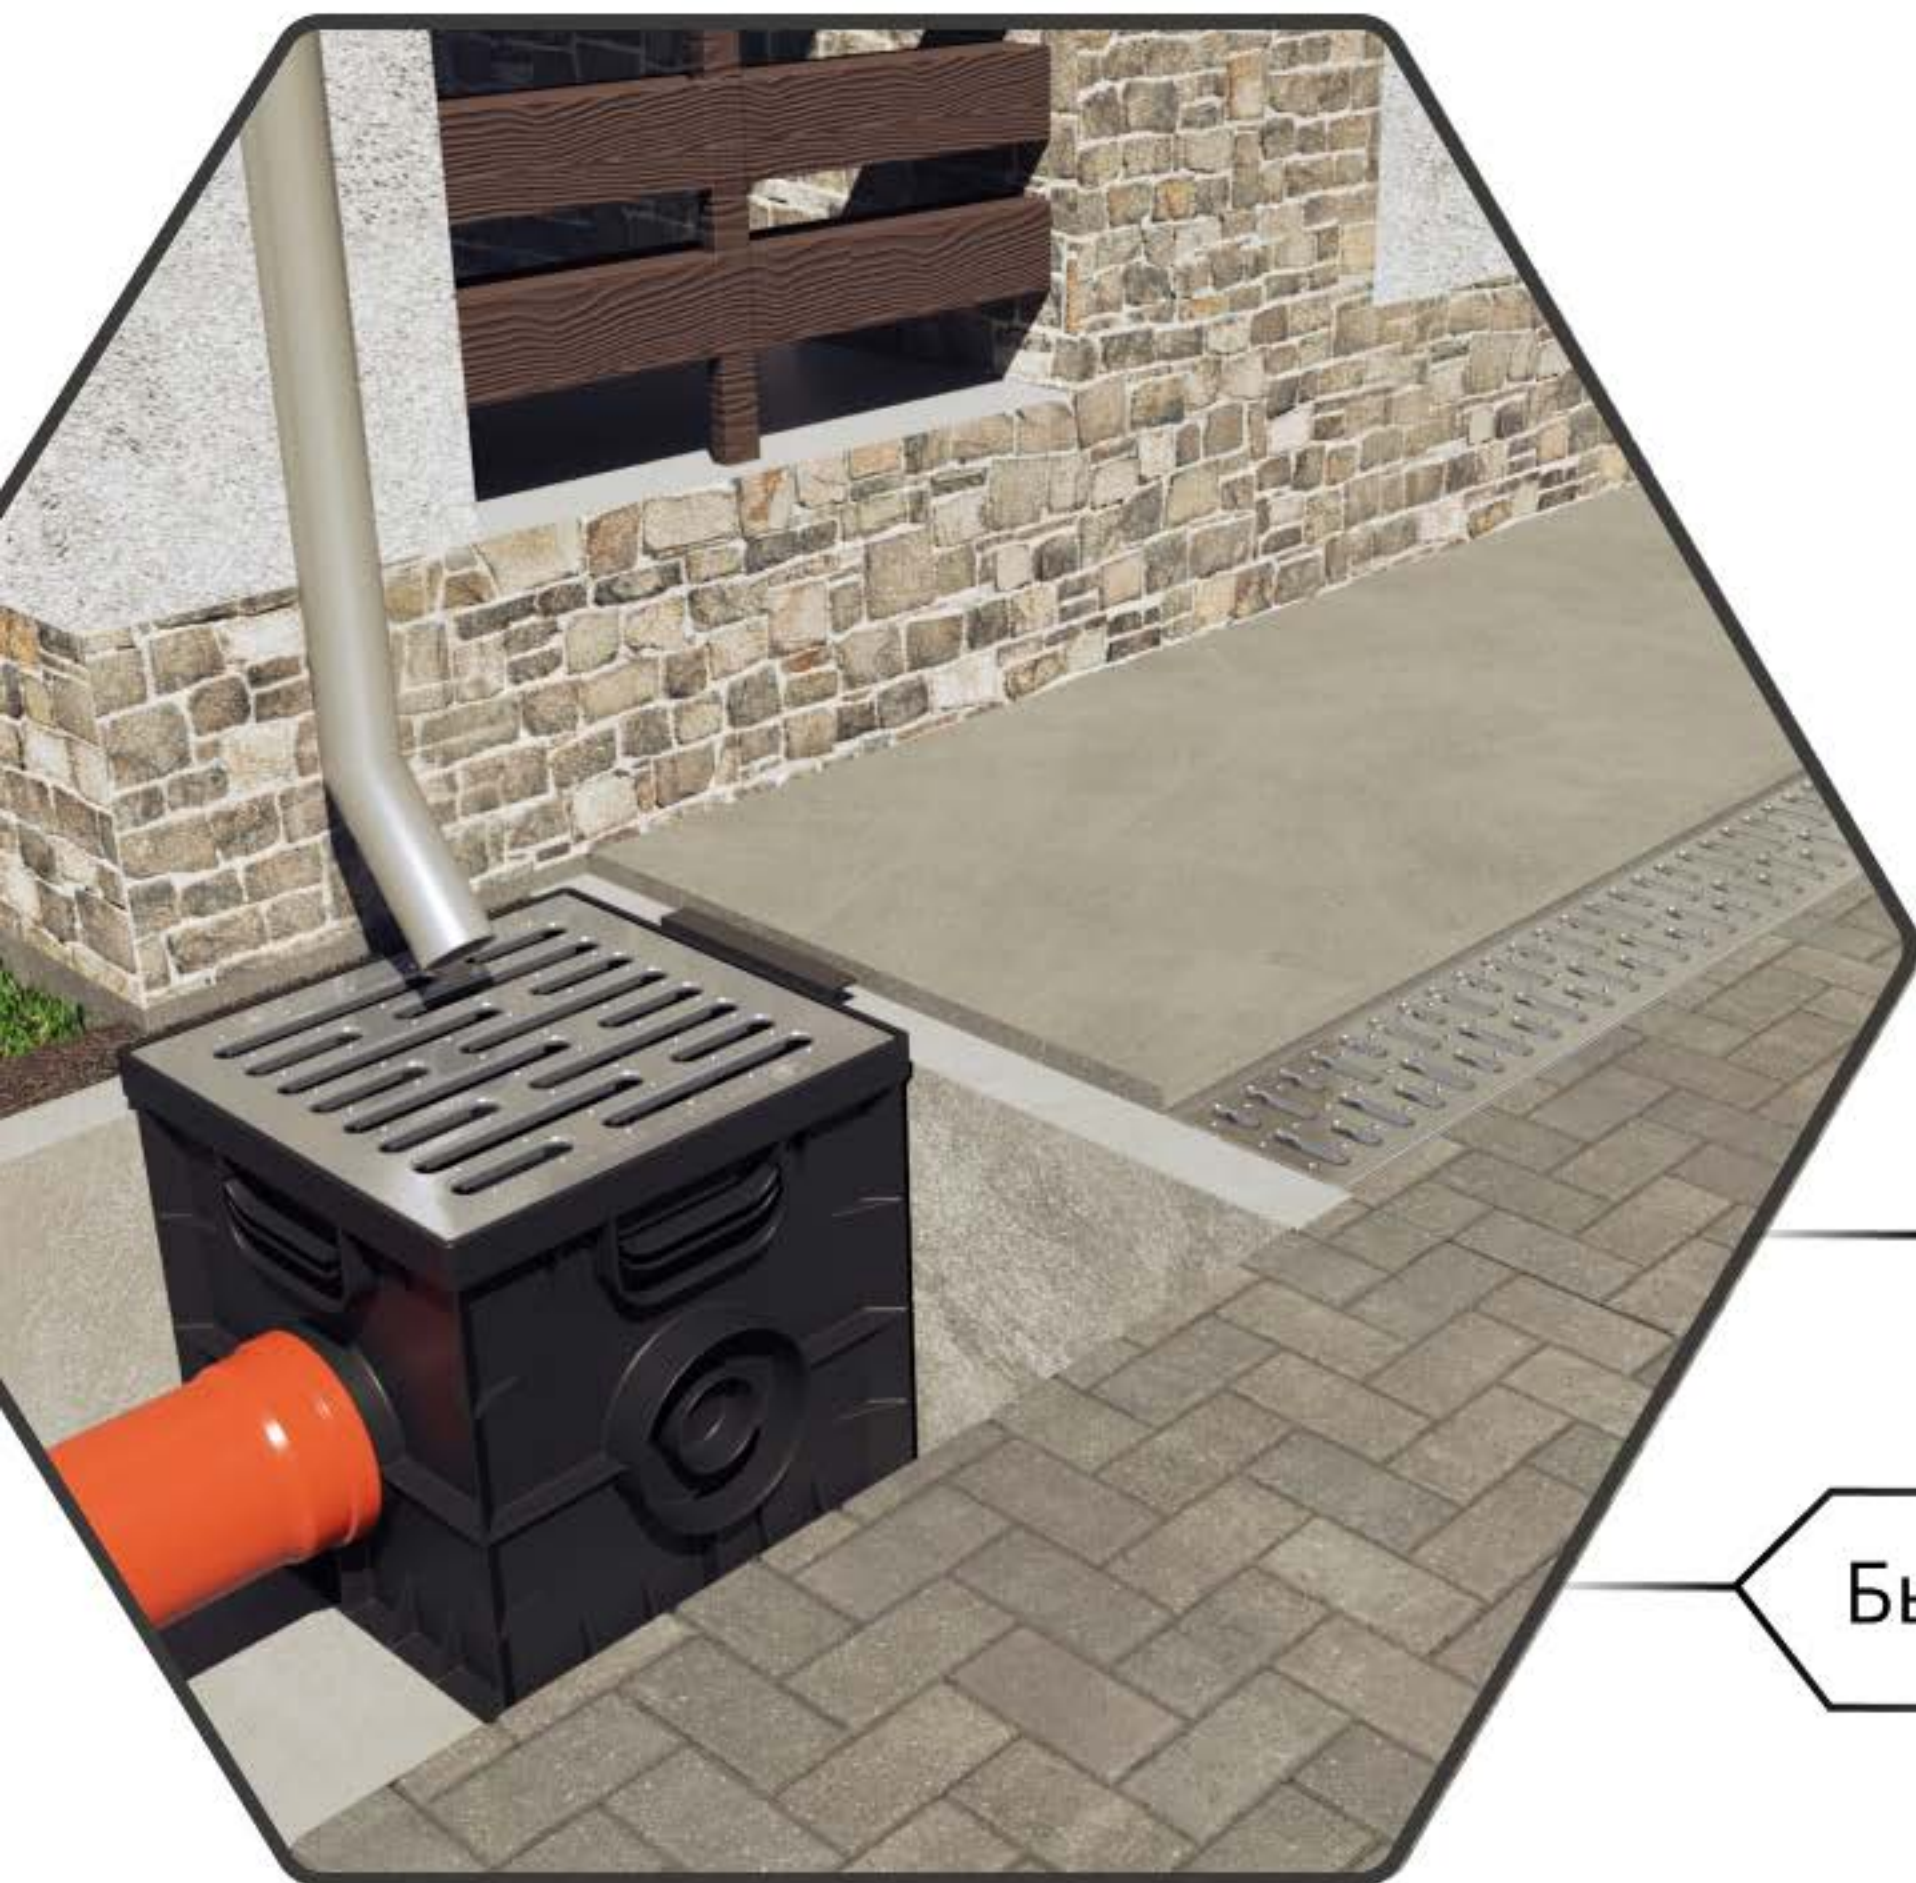

защита фундамента
и покрытия отмостки

Быстрое отведение вод

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ВДОЛЬ САДОВОЙ ДОРОЖКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК




всегда сухие дорожки

увеличение срока
эксплуатации покрытия
дорожек

ОТВЕДЕНИЕ ВОД В НИЗИНАХ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

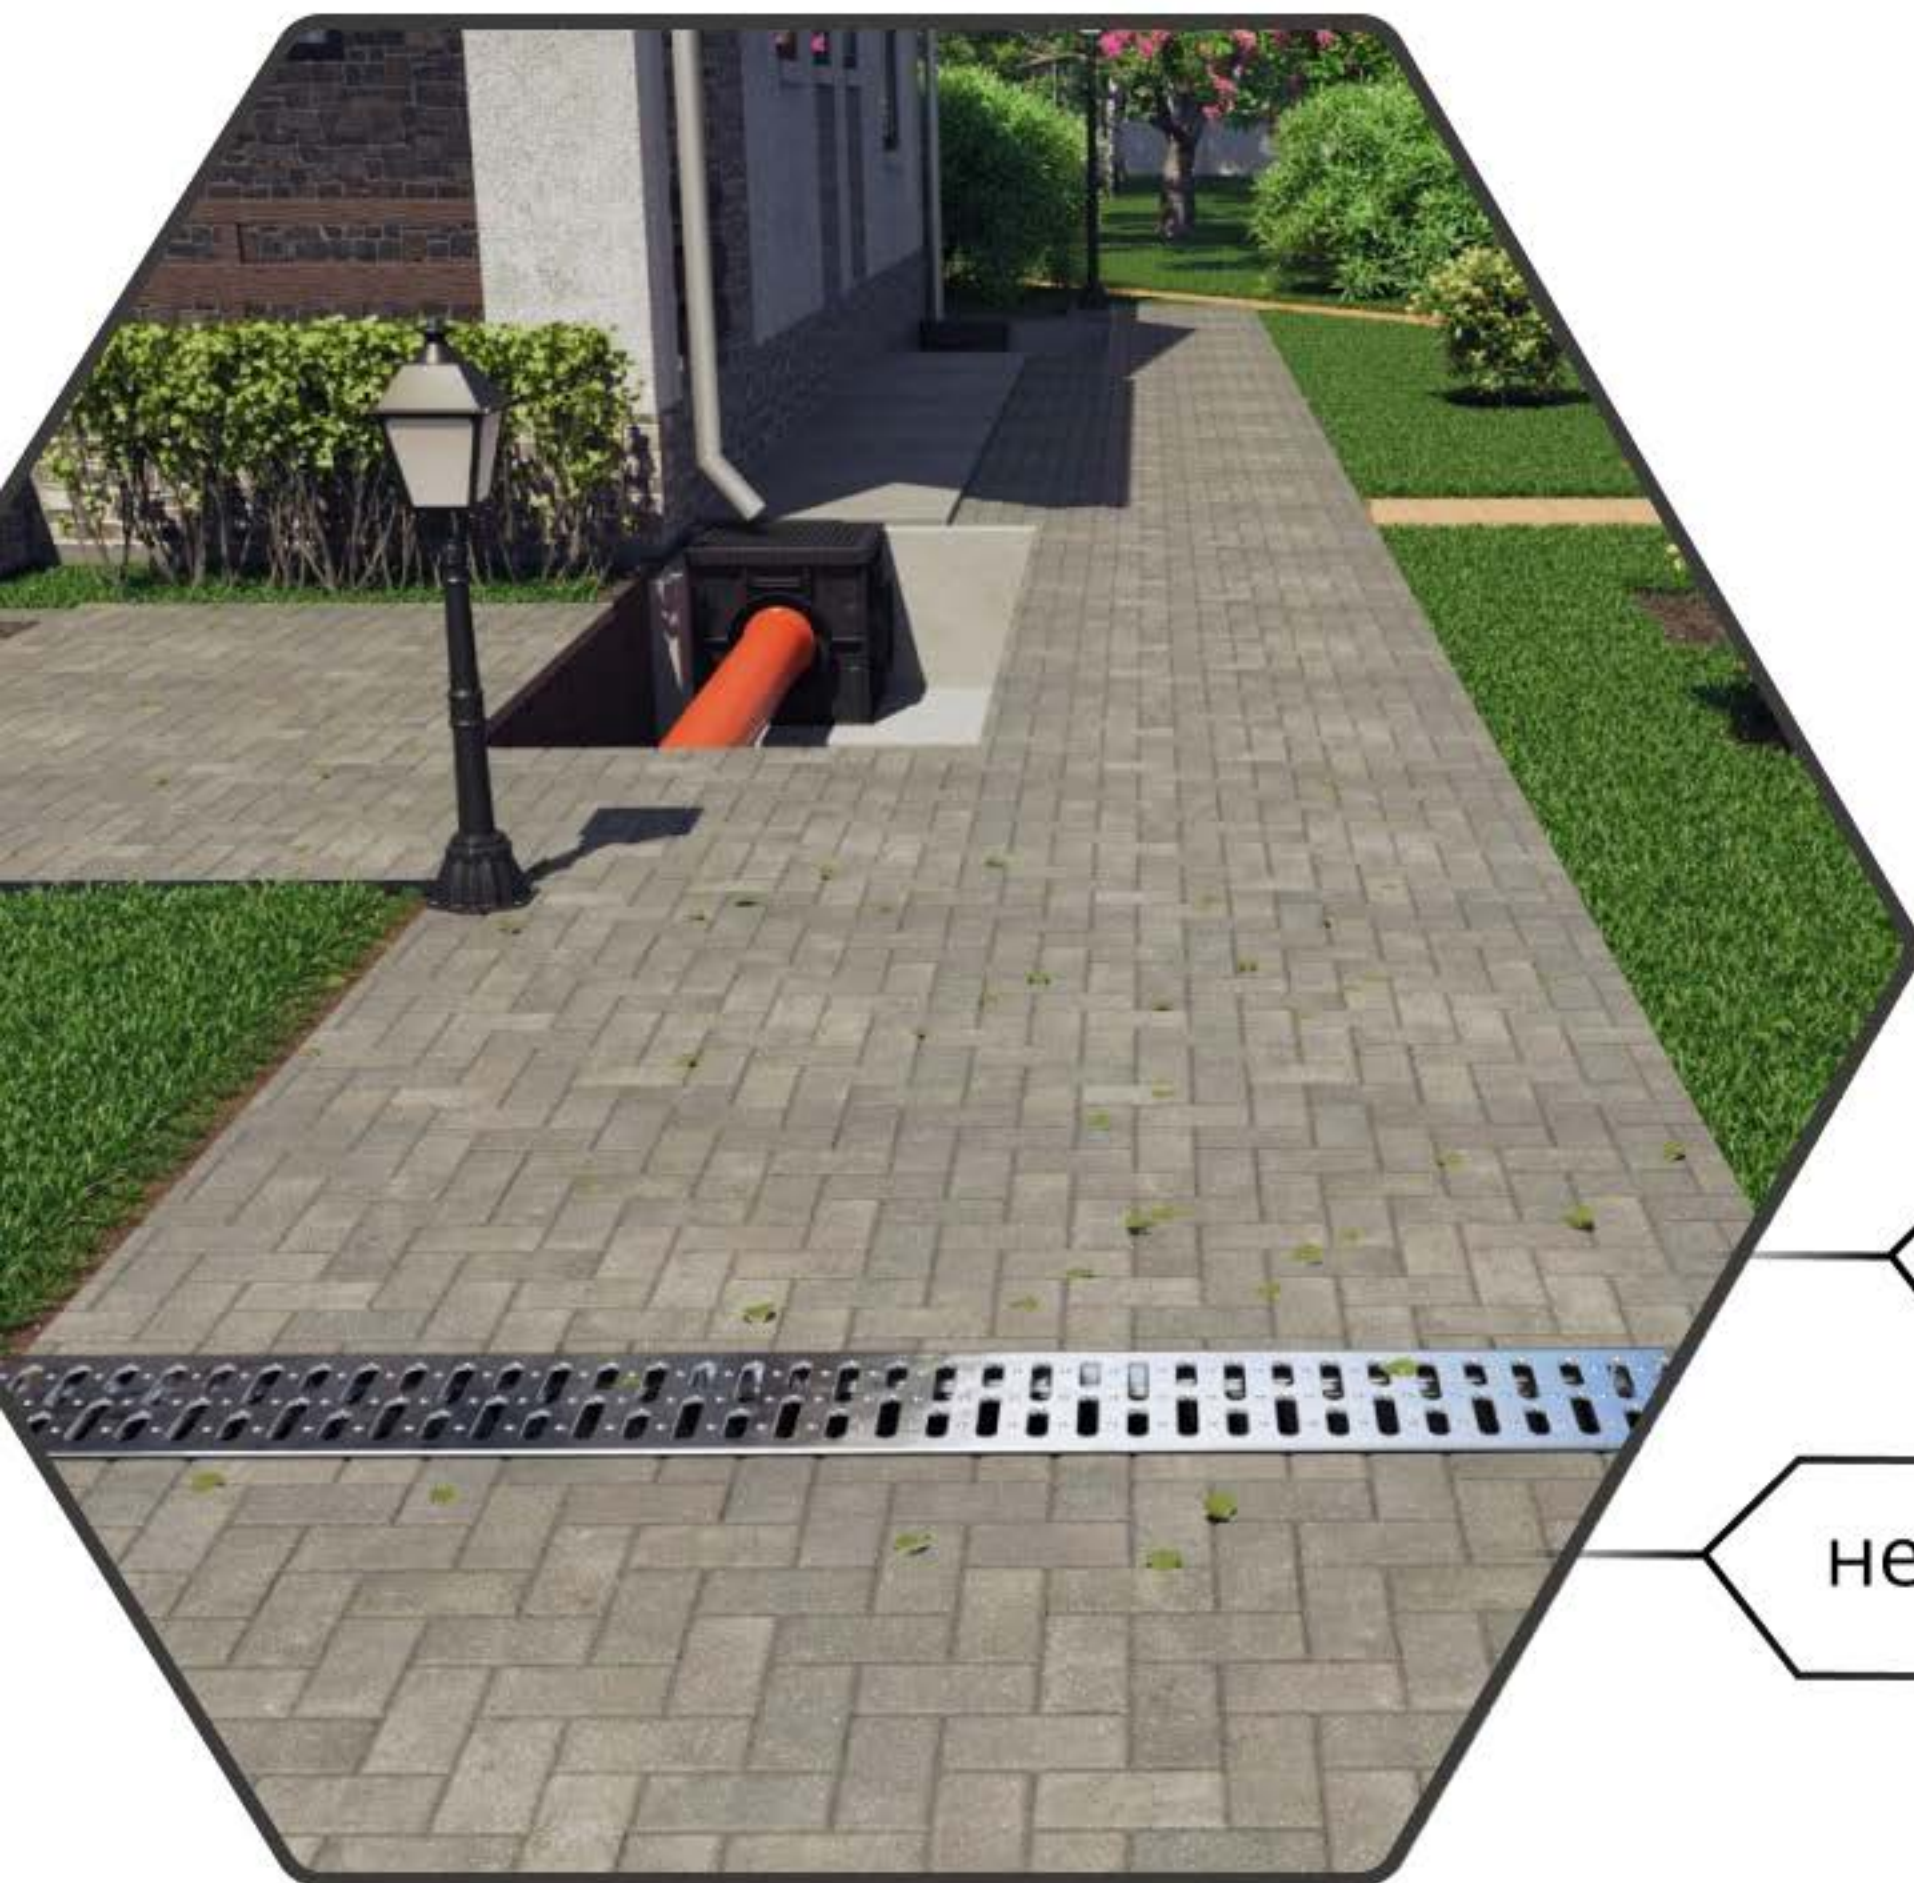


быстрое отведение вод


не застаиваются лужи

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ


ребра
жесткости
лотка

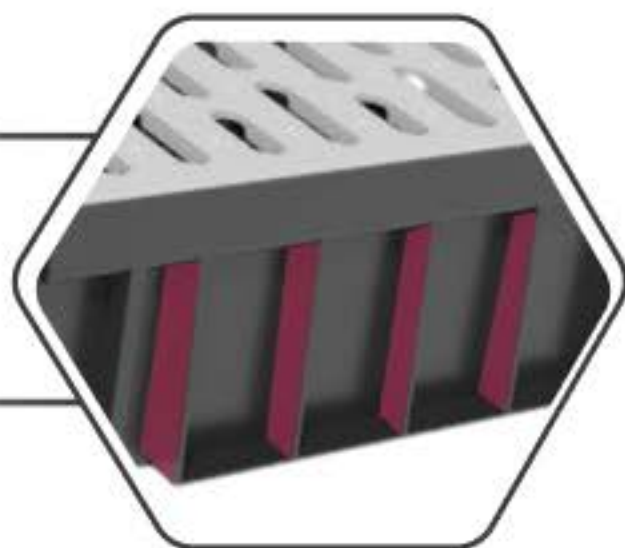

фланец углового
и Т-образного
соединения лотков
между собой

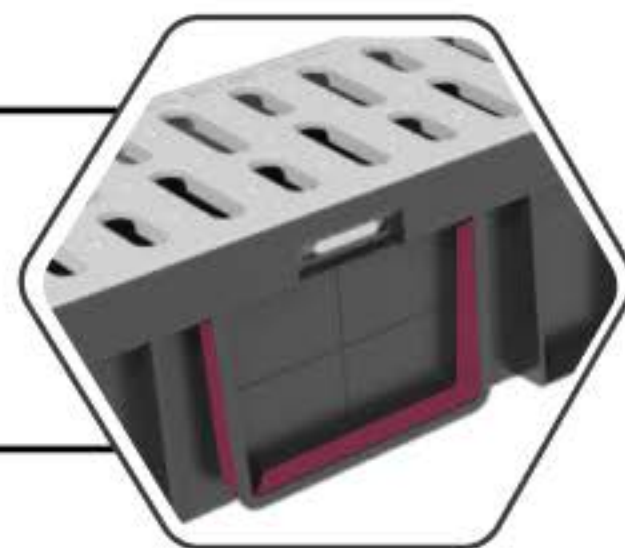


планка
удержания
в бетонной
обойме

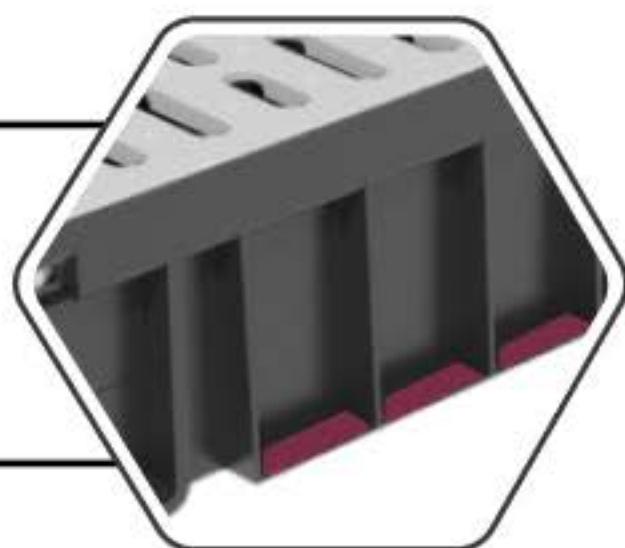

легко снять решетку
поддев отверткой
в месте пукли крепежа



Д1000 x Ш115 x В96 мм

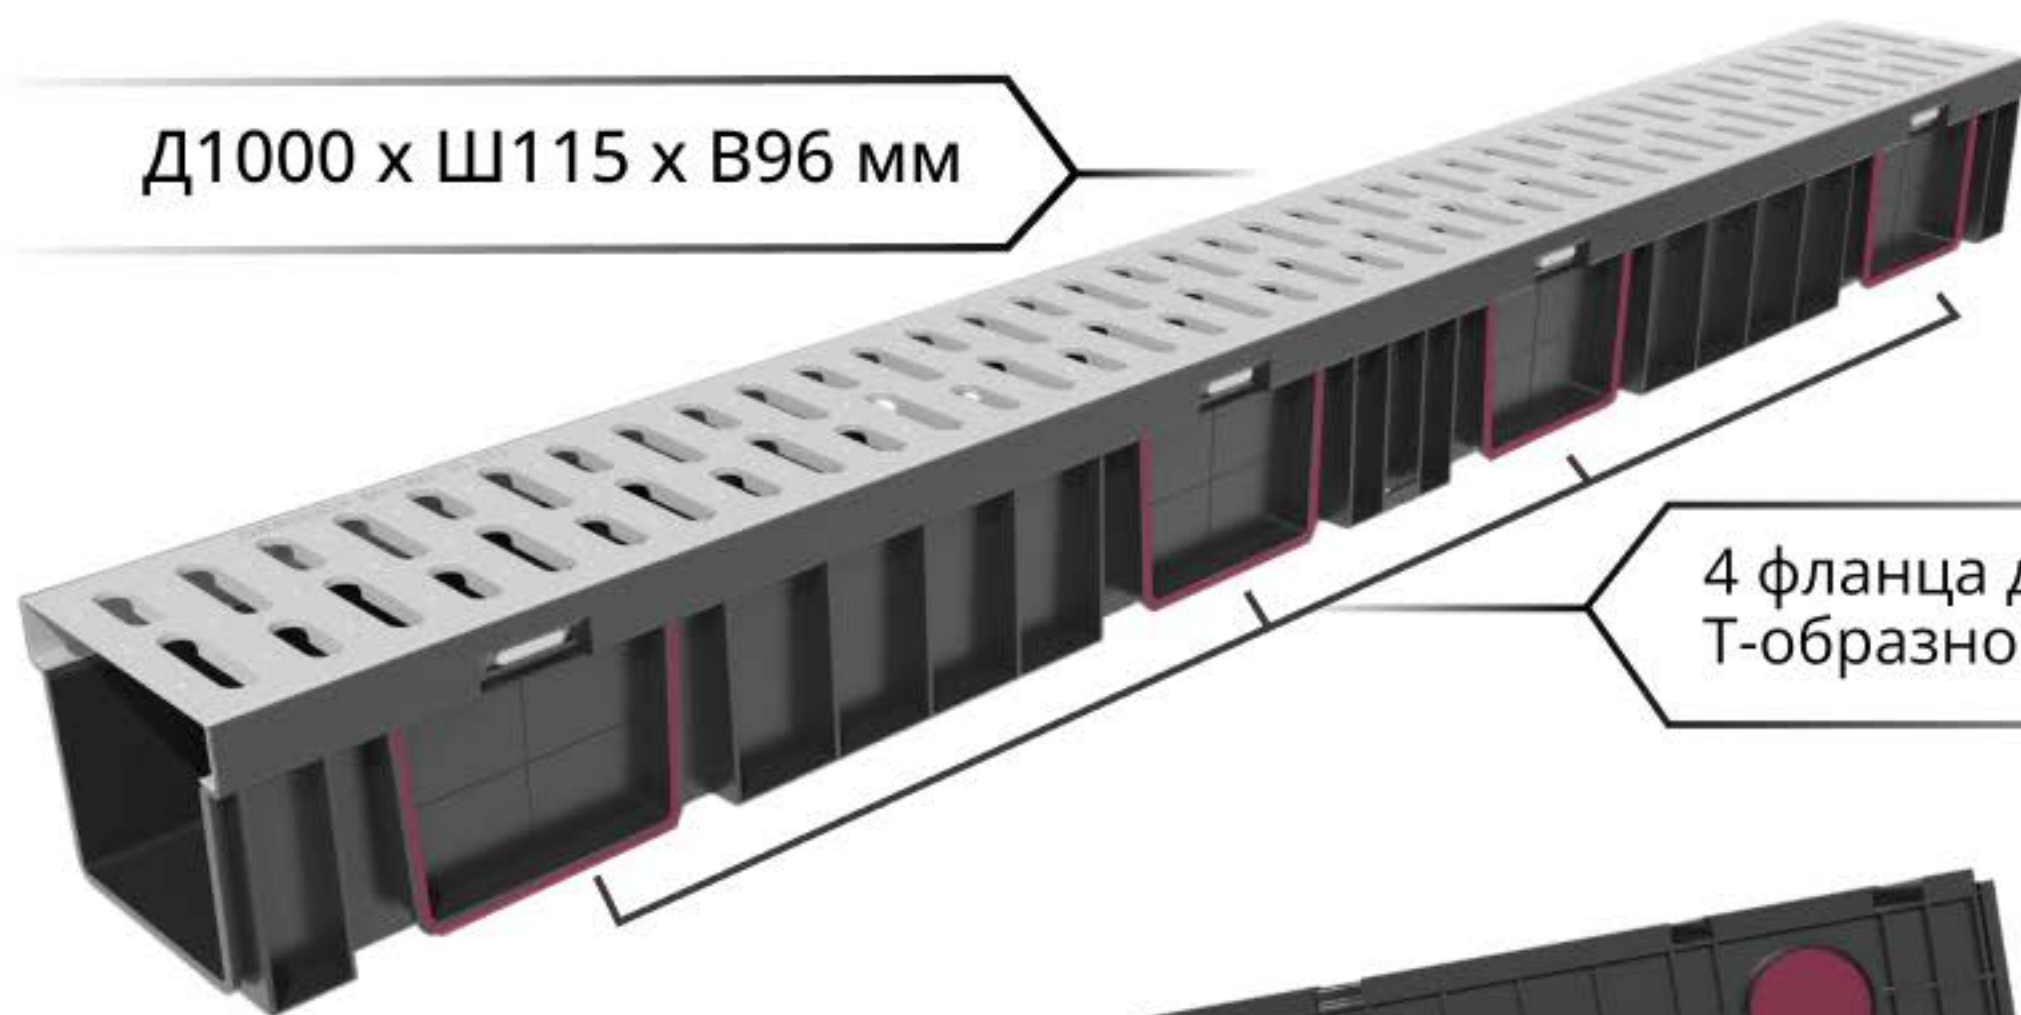

4 фланца для
Т-образного соединения



4 фланца для соединения
с трубой Ф70 мм, через
переходник Ф110 мм


КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК GIDROLICA LIGHT

СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ТИПОВ ЗАГЛУШЕК


Заглушка тип "Пластина"
гладкая и ровная



Сторона лотка под тип заглушки
"Пластина", имеет паз под нее

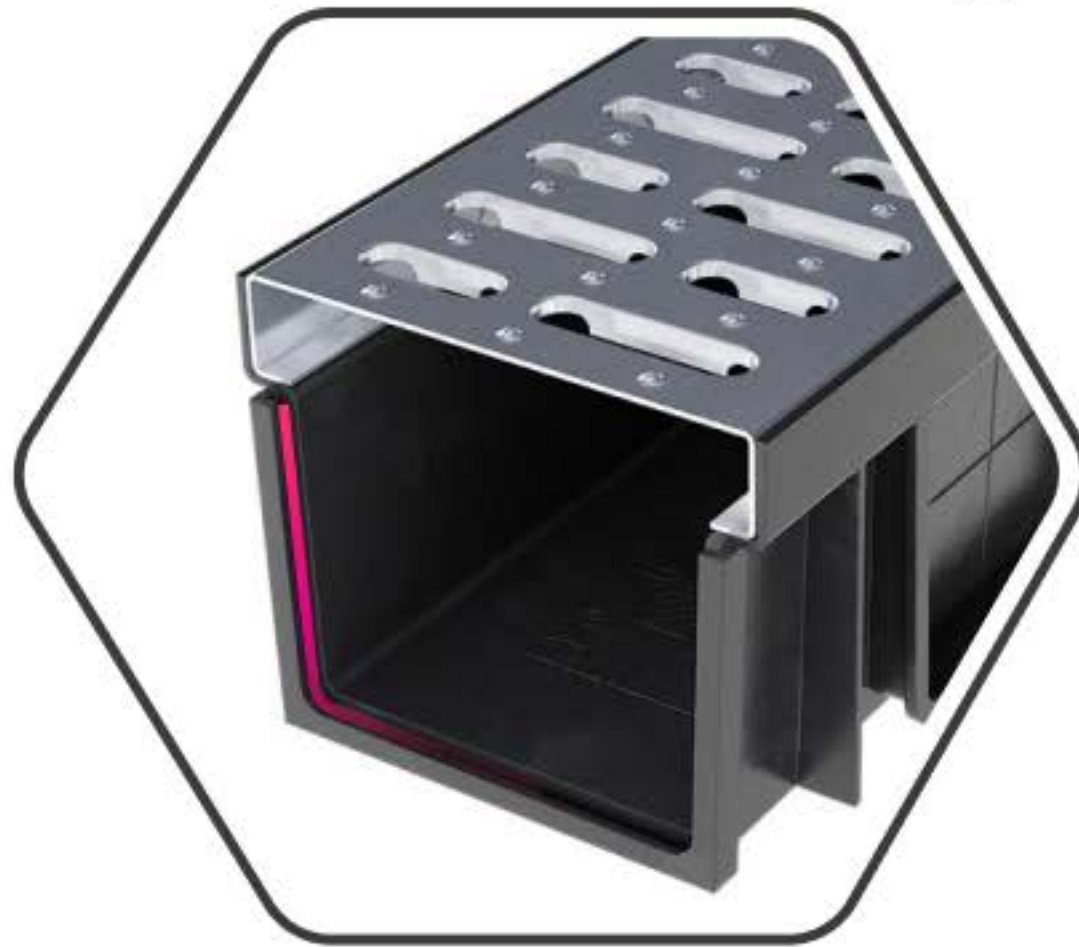

Заглушка тип "Карман"
имеет паз, в который заводится
фланец лотка Light

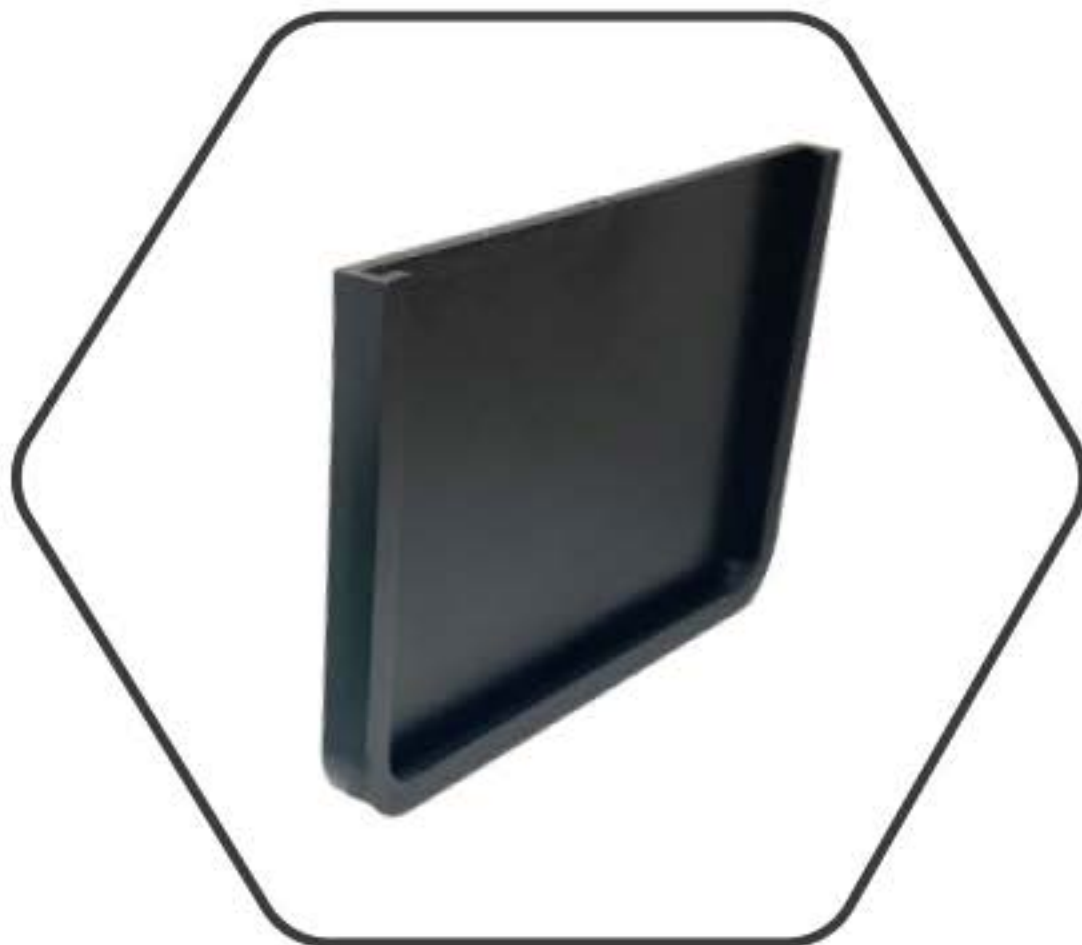

Сторона лотка с фланцем
под заглушку тип "Карман"



МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT

Найдите сторону лотка с фланцем
под заглушку типа “карман”.
Промажьте герметиком паз заглушки



Снизу вверх оденьте заглушку
промазанную герметиком
на фланец лотка




Найдите сторону лотка с пазом
под заглушку типа “пластина”.
Промажьте герметиком паз лотка



Сверху вниз вставьте
заглушку в паз лотка



ТИПОВАЯ СХЕМА

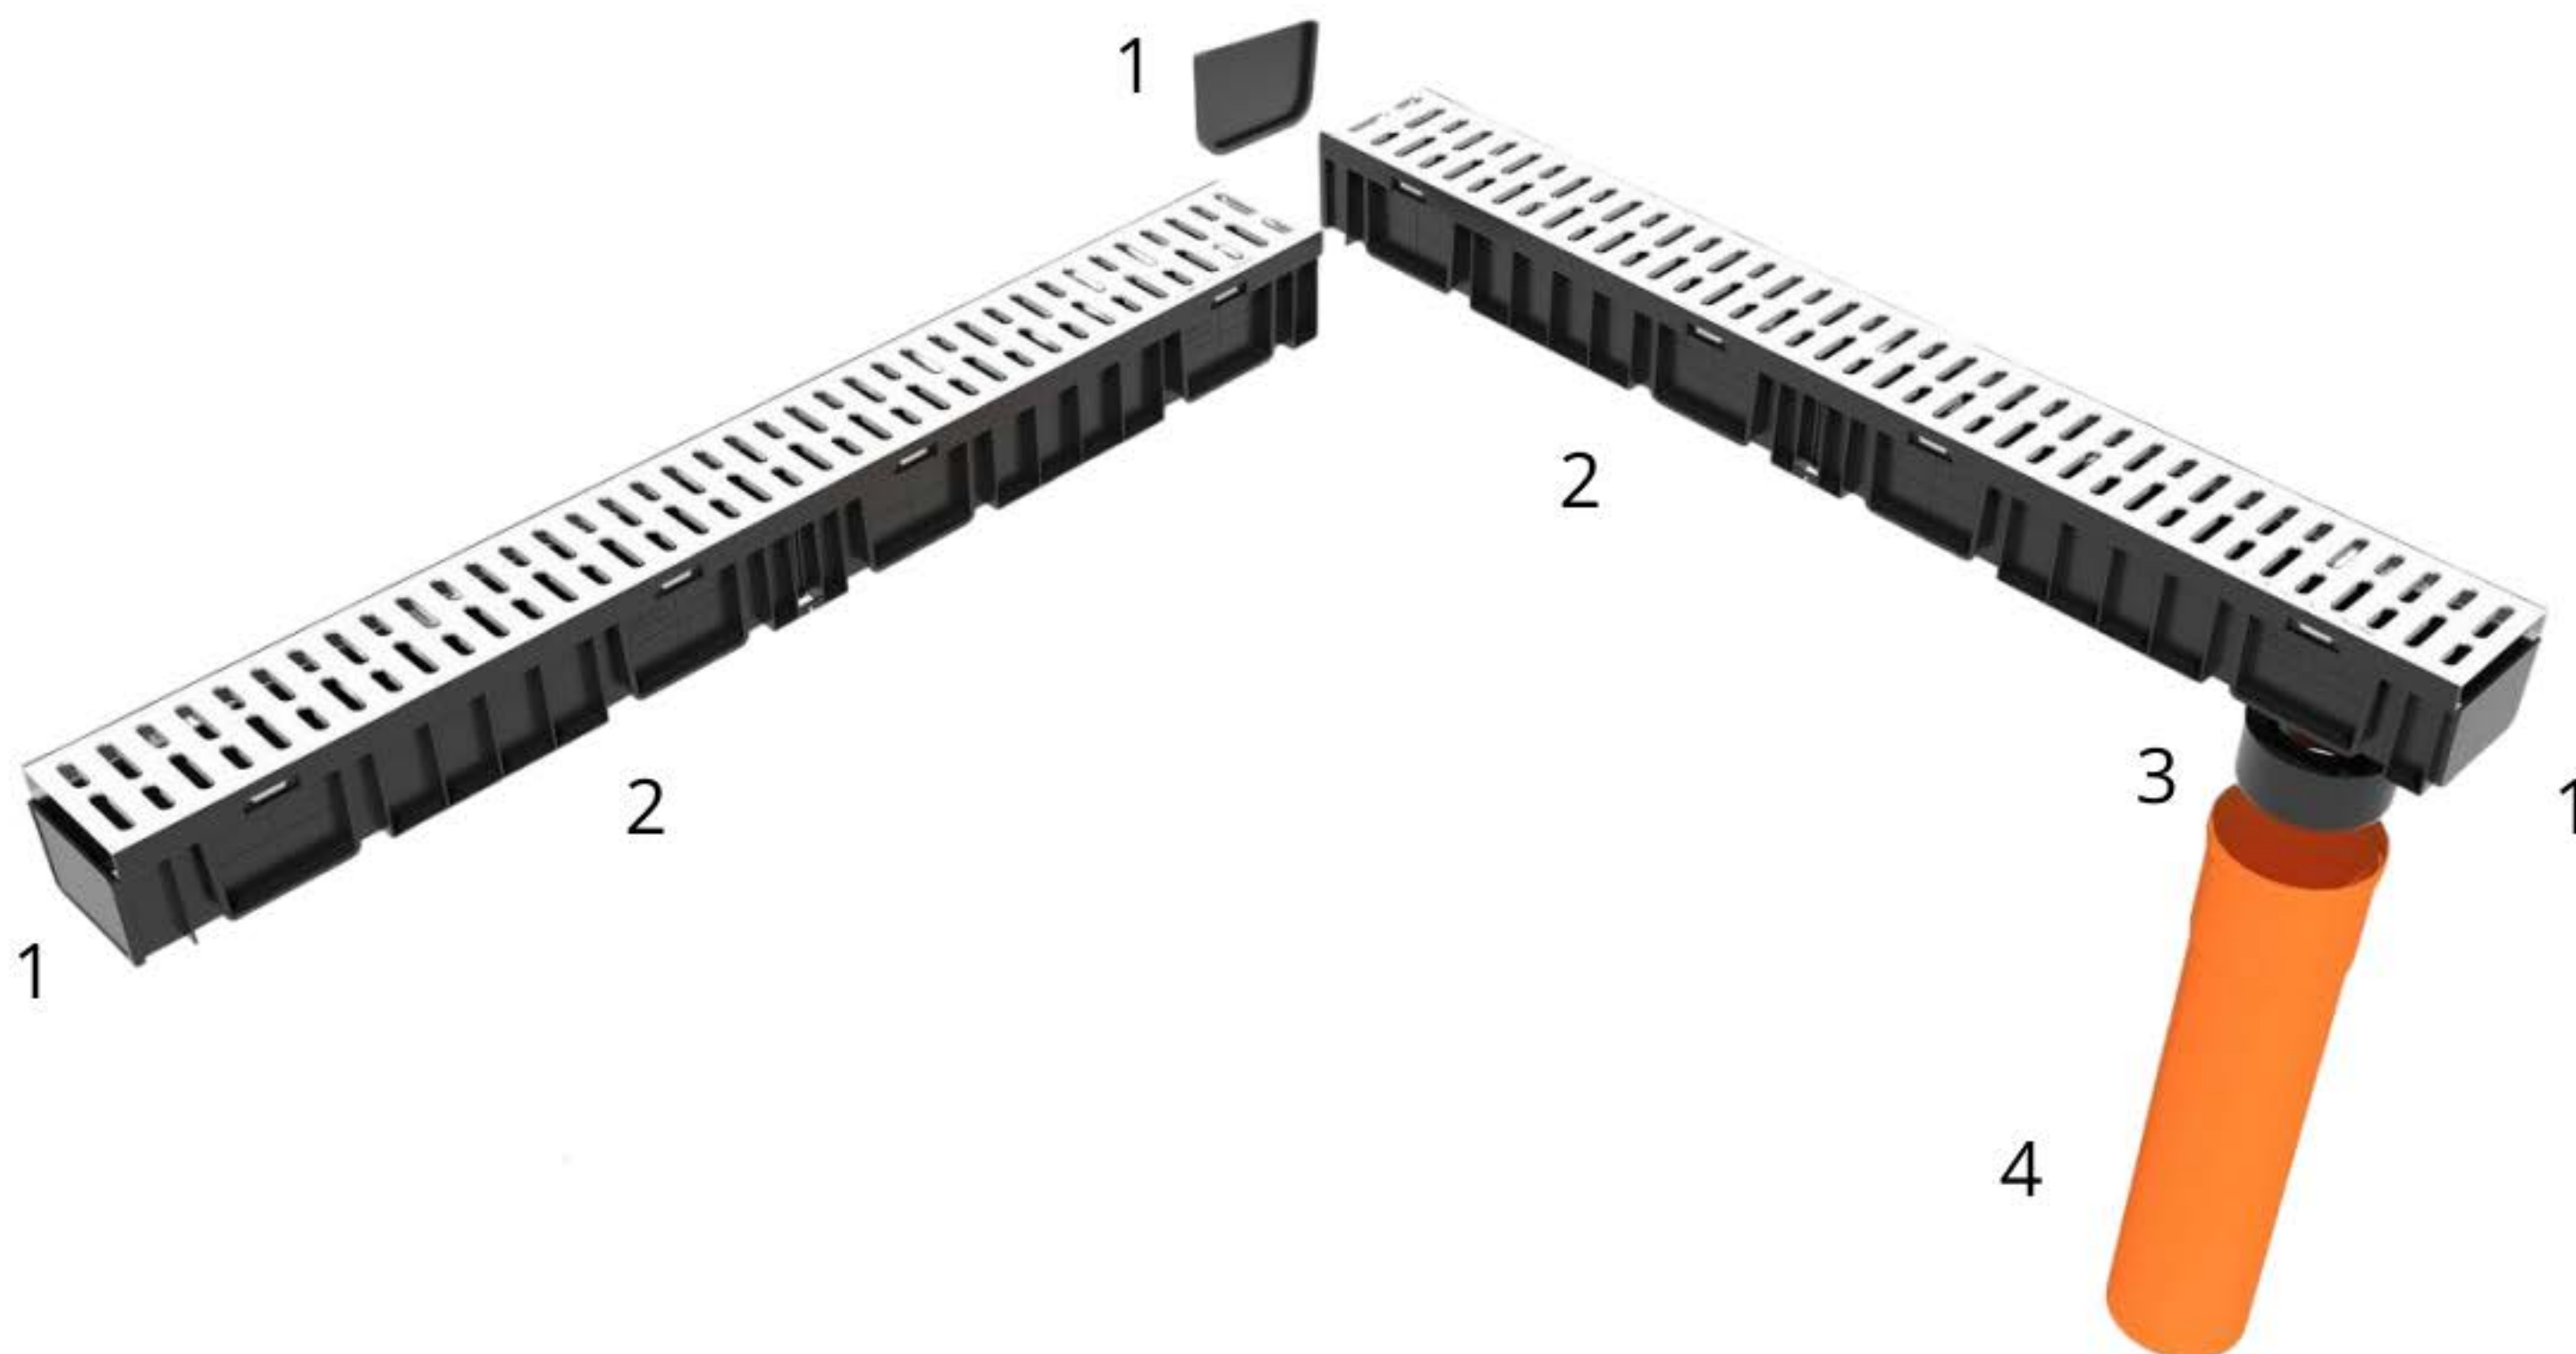

1

заглушка

3

преходник на трубу
Ф110 мм

2


лоток
с решеткой

2

труба Ф110 мм

СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ LIGHT ПО ПРЯМОЙ

Сверху на паз с герметиком
опускаем фланец
следующего лотка

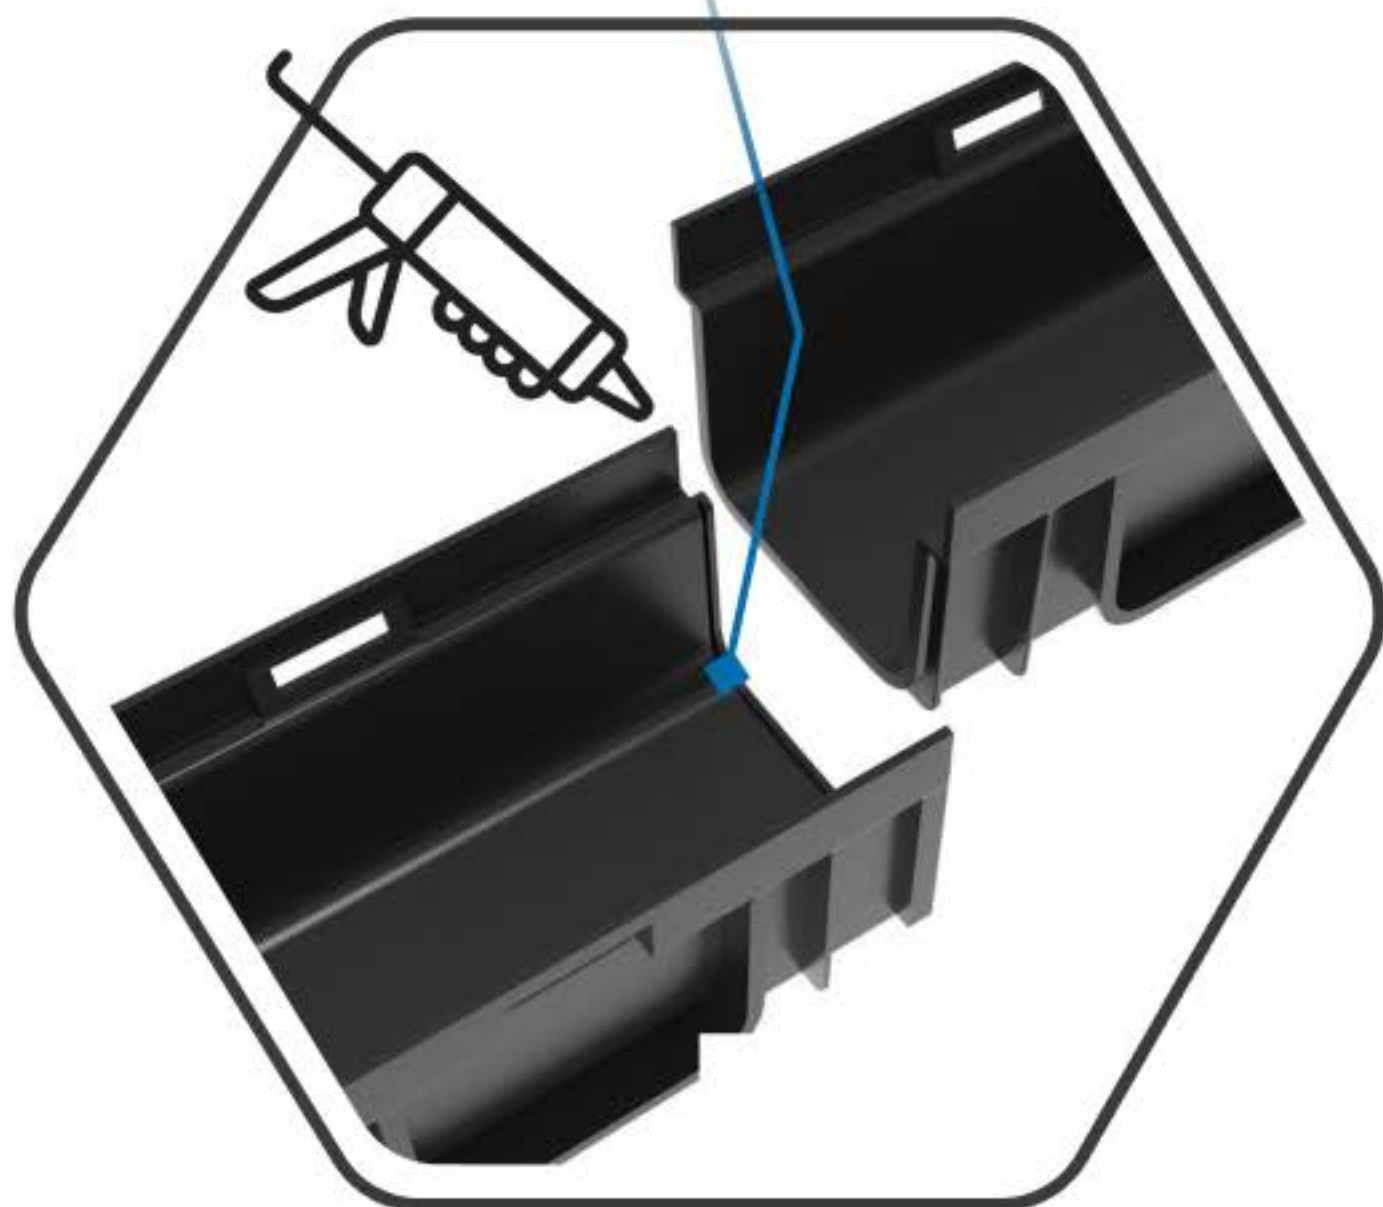

После соединения
накрываем лотки
решетками



* заливку стенок лотка бетонной обоймой, осуществляем только с установленными решетками. Решетки обязательно закрыть надежно пленкой на момент монтажа, что бы не допустить контакта с бетонной смесью, во избежание повреждения цинкового покрытия

СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ

Способ 1


Вырезаем




Соединяем и
устанавливаем заглушку



Отрезаем лоток под 45°,
места стыков промазываем
герметиком

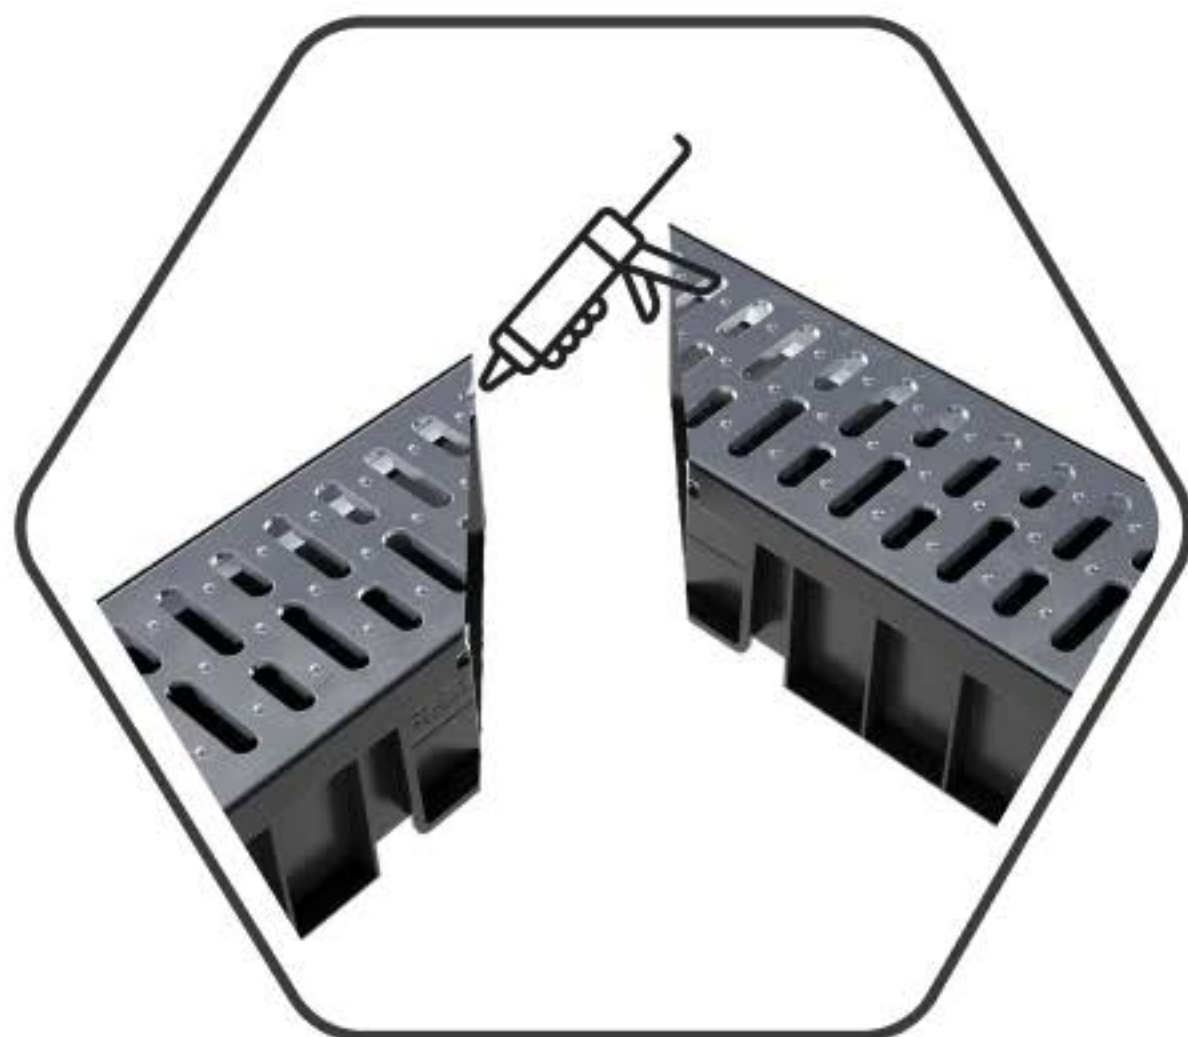

Стыкуем на герметик, фиксируем
в бетонной обойме согласно
инструкции монтажа

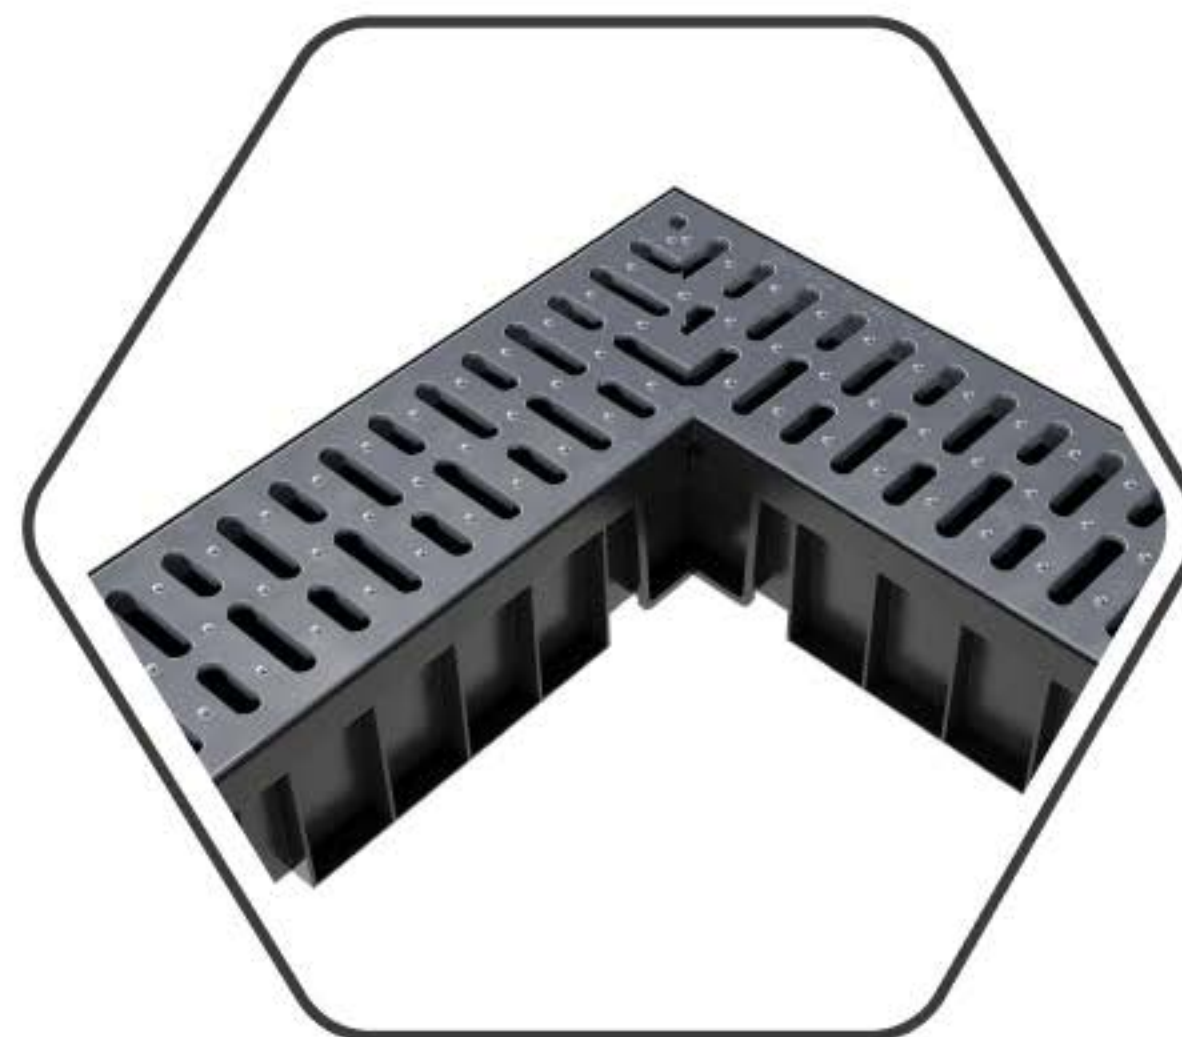

Способ 2

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ РЕШЕТКУ С ЛОТКА LIGHT

Подденьте отверткой в месте
пукли замка решетки



Опустите ручку отвертки,
решетка выйдет из замка



*быстрее решетка снимается при одновременном
поддевании у двух замков одновременно

МОНТАЖ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT НА ТРУБУ Ф110 ММ

Вырежьте отверстие под выпуск.
Для монтажа подготовьте отвертку
и 2 самореза 2,5 x 13 мм



Соедините переходник
с лотком, совмещая отверстия
переходника и лотка под саморезы



Завинтите саморезы,
как показано на рисунке



Оденьте раструб трубы на переходник.
Труба и переходник вместе с лотком
устанавливаются в бетонную обойму,
согласно схемы монтажа




ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT



С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ ЧЕРЕЗ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ

Находим сторону лотка
с пазом для соединения

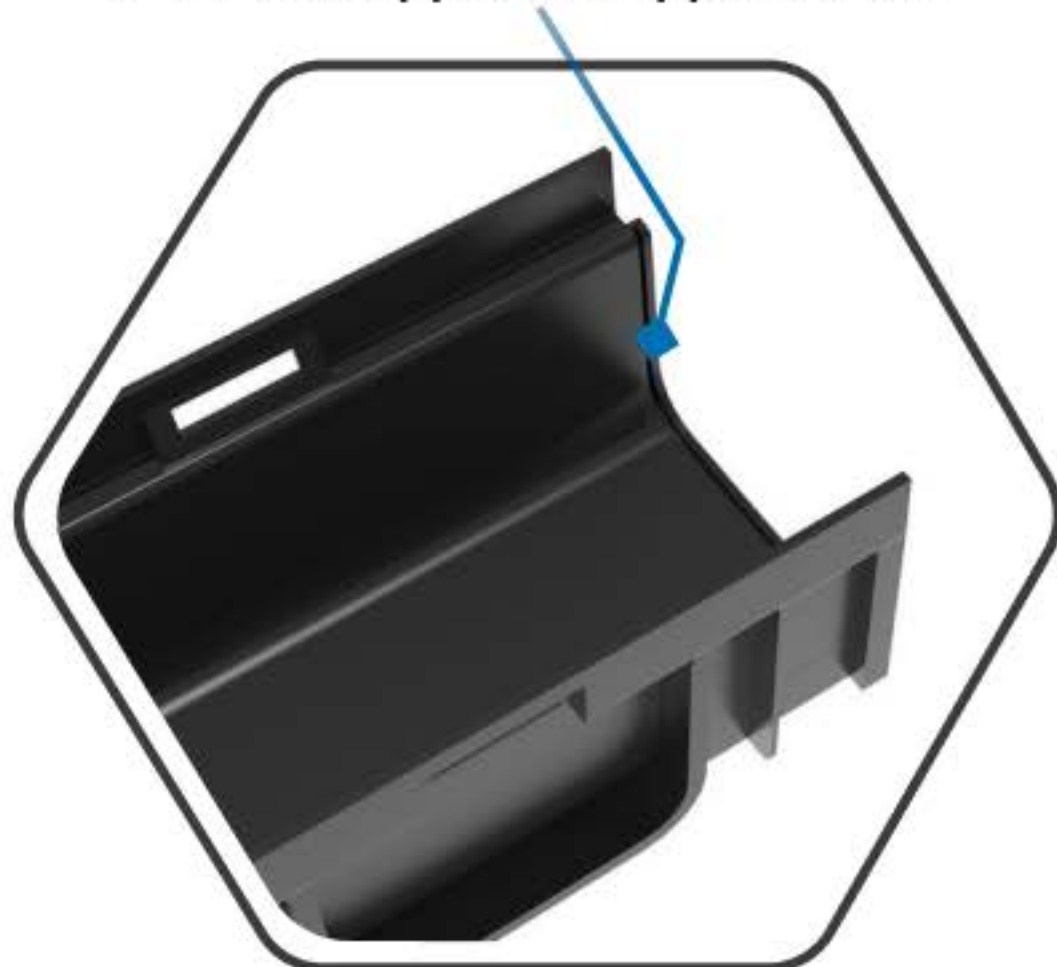

Сверху вниз заводим в лоток
фланец соединения пескоуловителя



Подключаем пескоуловитель
к трубе внешней канализации $\Phi 110$ мм




ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Технологический шов
битумно-полимерная лента




ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма лотка - защита
от движения грунта

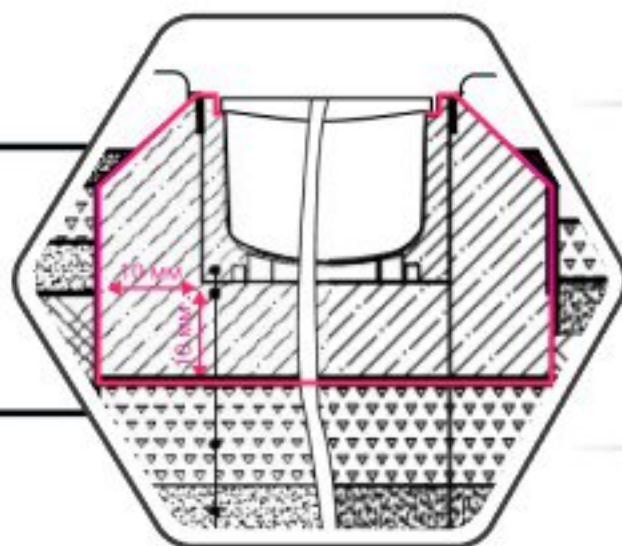


Лоток ниже уровня
покрытия на 5мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

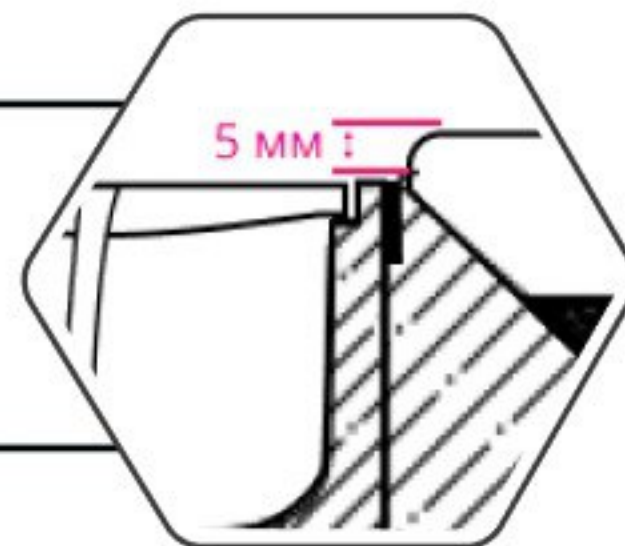

Технологический шов-
продлевает срок
эксплуатации

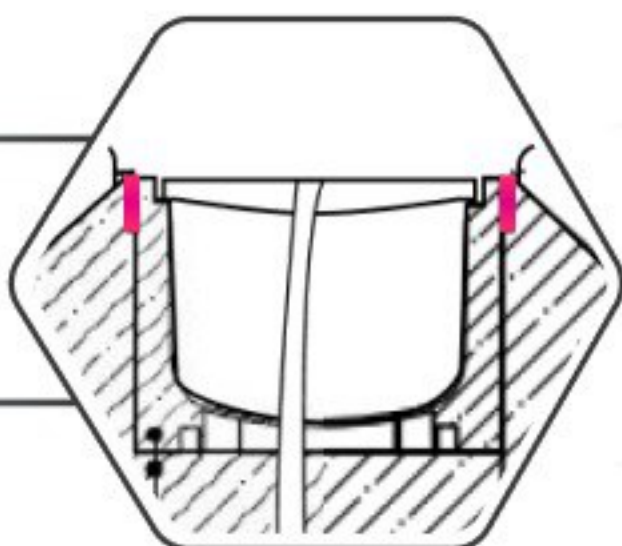

Компенсационный шов-
долговечность и
прочность бетонных
соединений

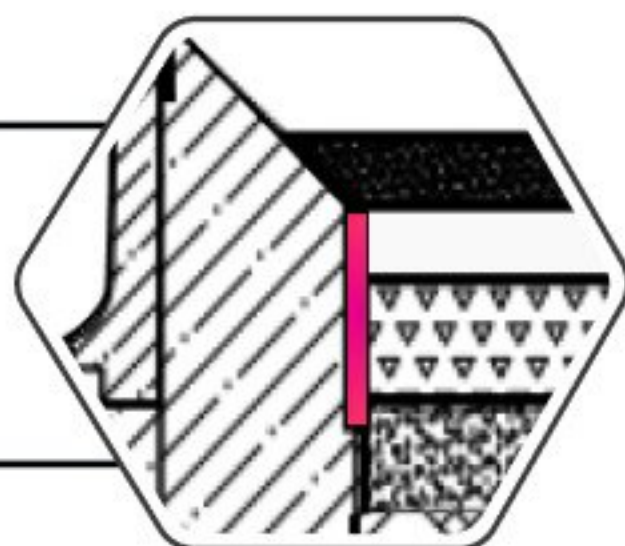

технологический шов
герметик/битумно-полимерная лента


5 мм

брусчатка

цементно-песчанная смесь

подстилающие слои
под брусчатку

Бетонная обойма В35

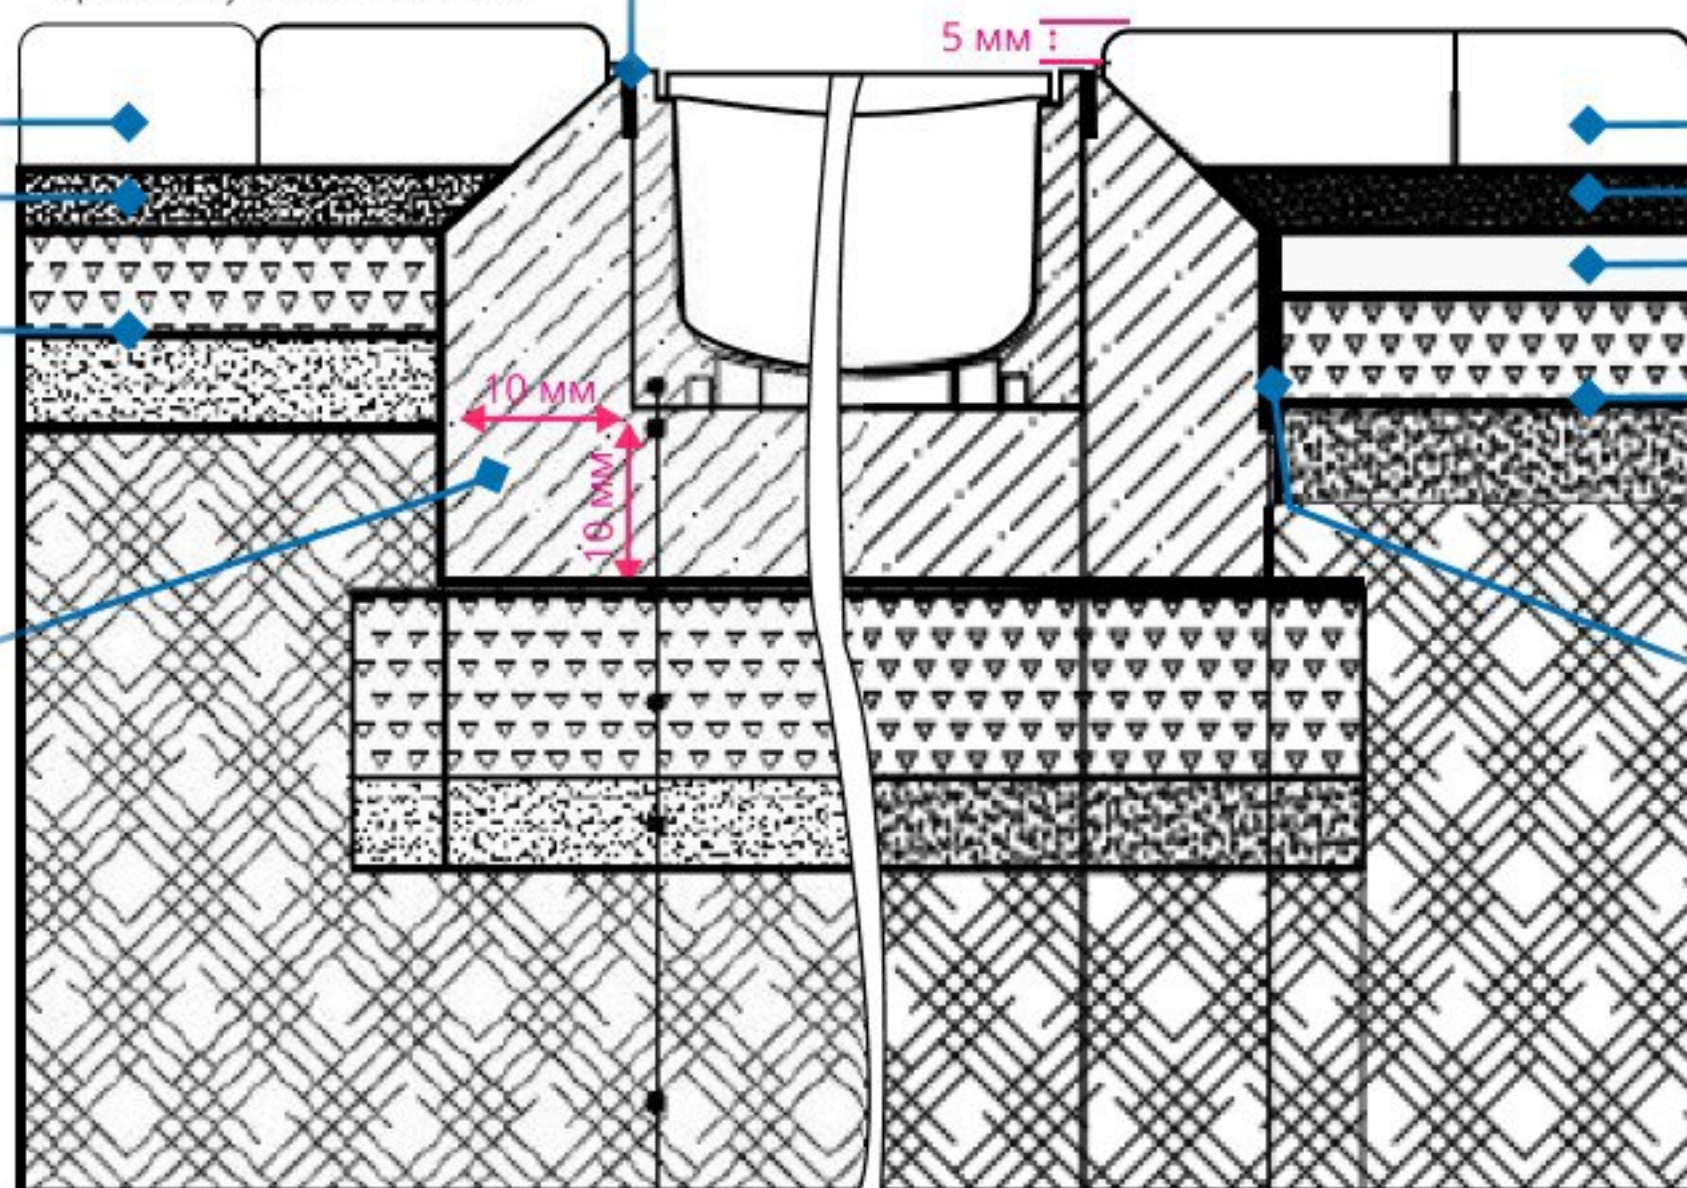

брусчатка

цементно-песчанная смесь

бетонное основание

подстилающие слои
под бетонное
основание брусчатки

компенсационный шов
из пенополистирола

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

