

Арт. 080096


**Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ
-10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100
стальной оцинкованной, кл. А15**



ОТВЕДЕНИЕ ВОД С ТЕРРАС И БАЛКОНОВ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПЛИТКИ НА БАЛКОНАХ И ТЕРРАСАХ,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

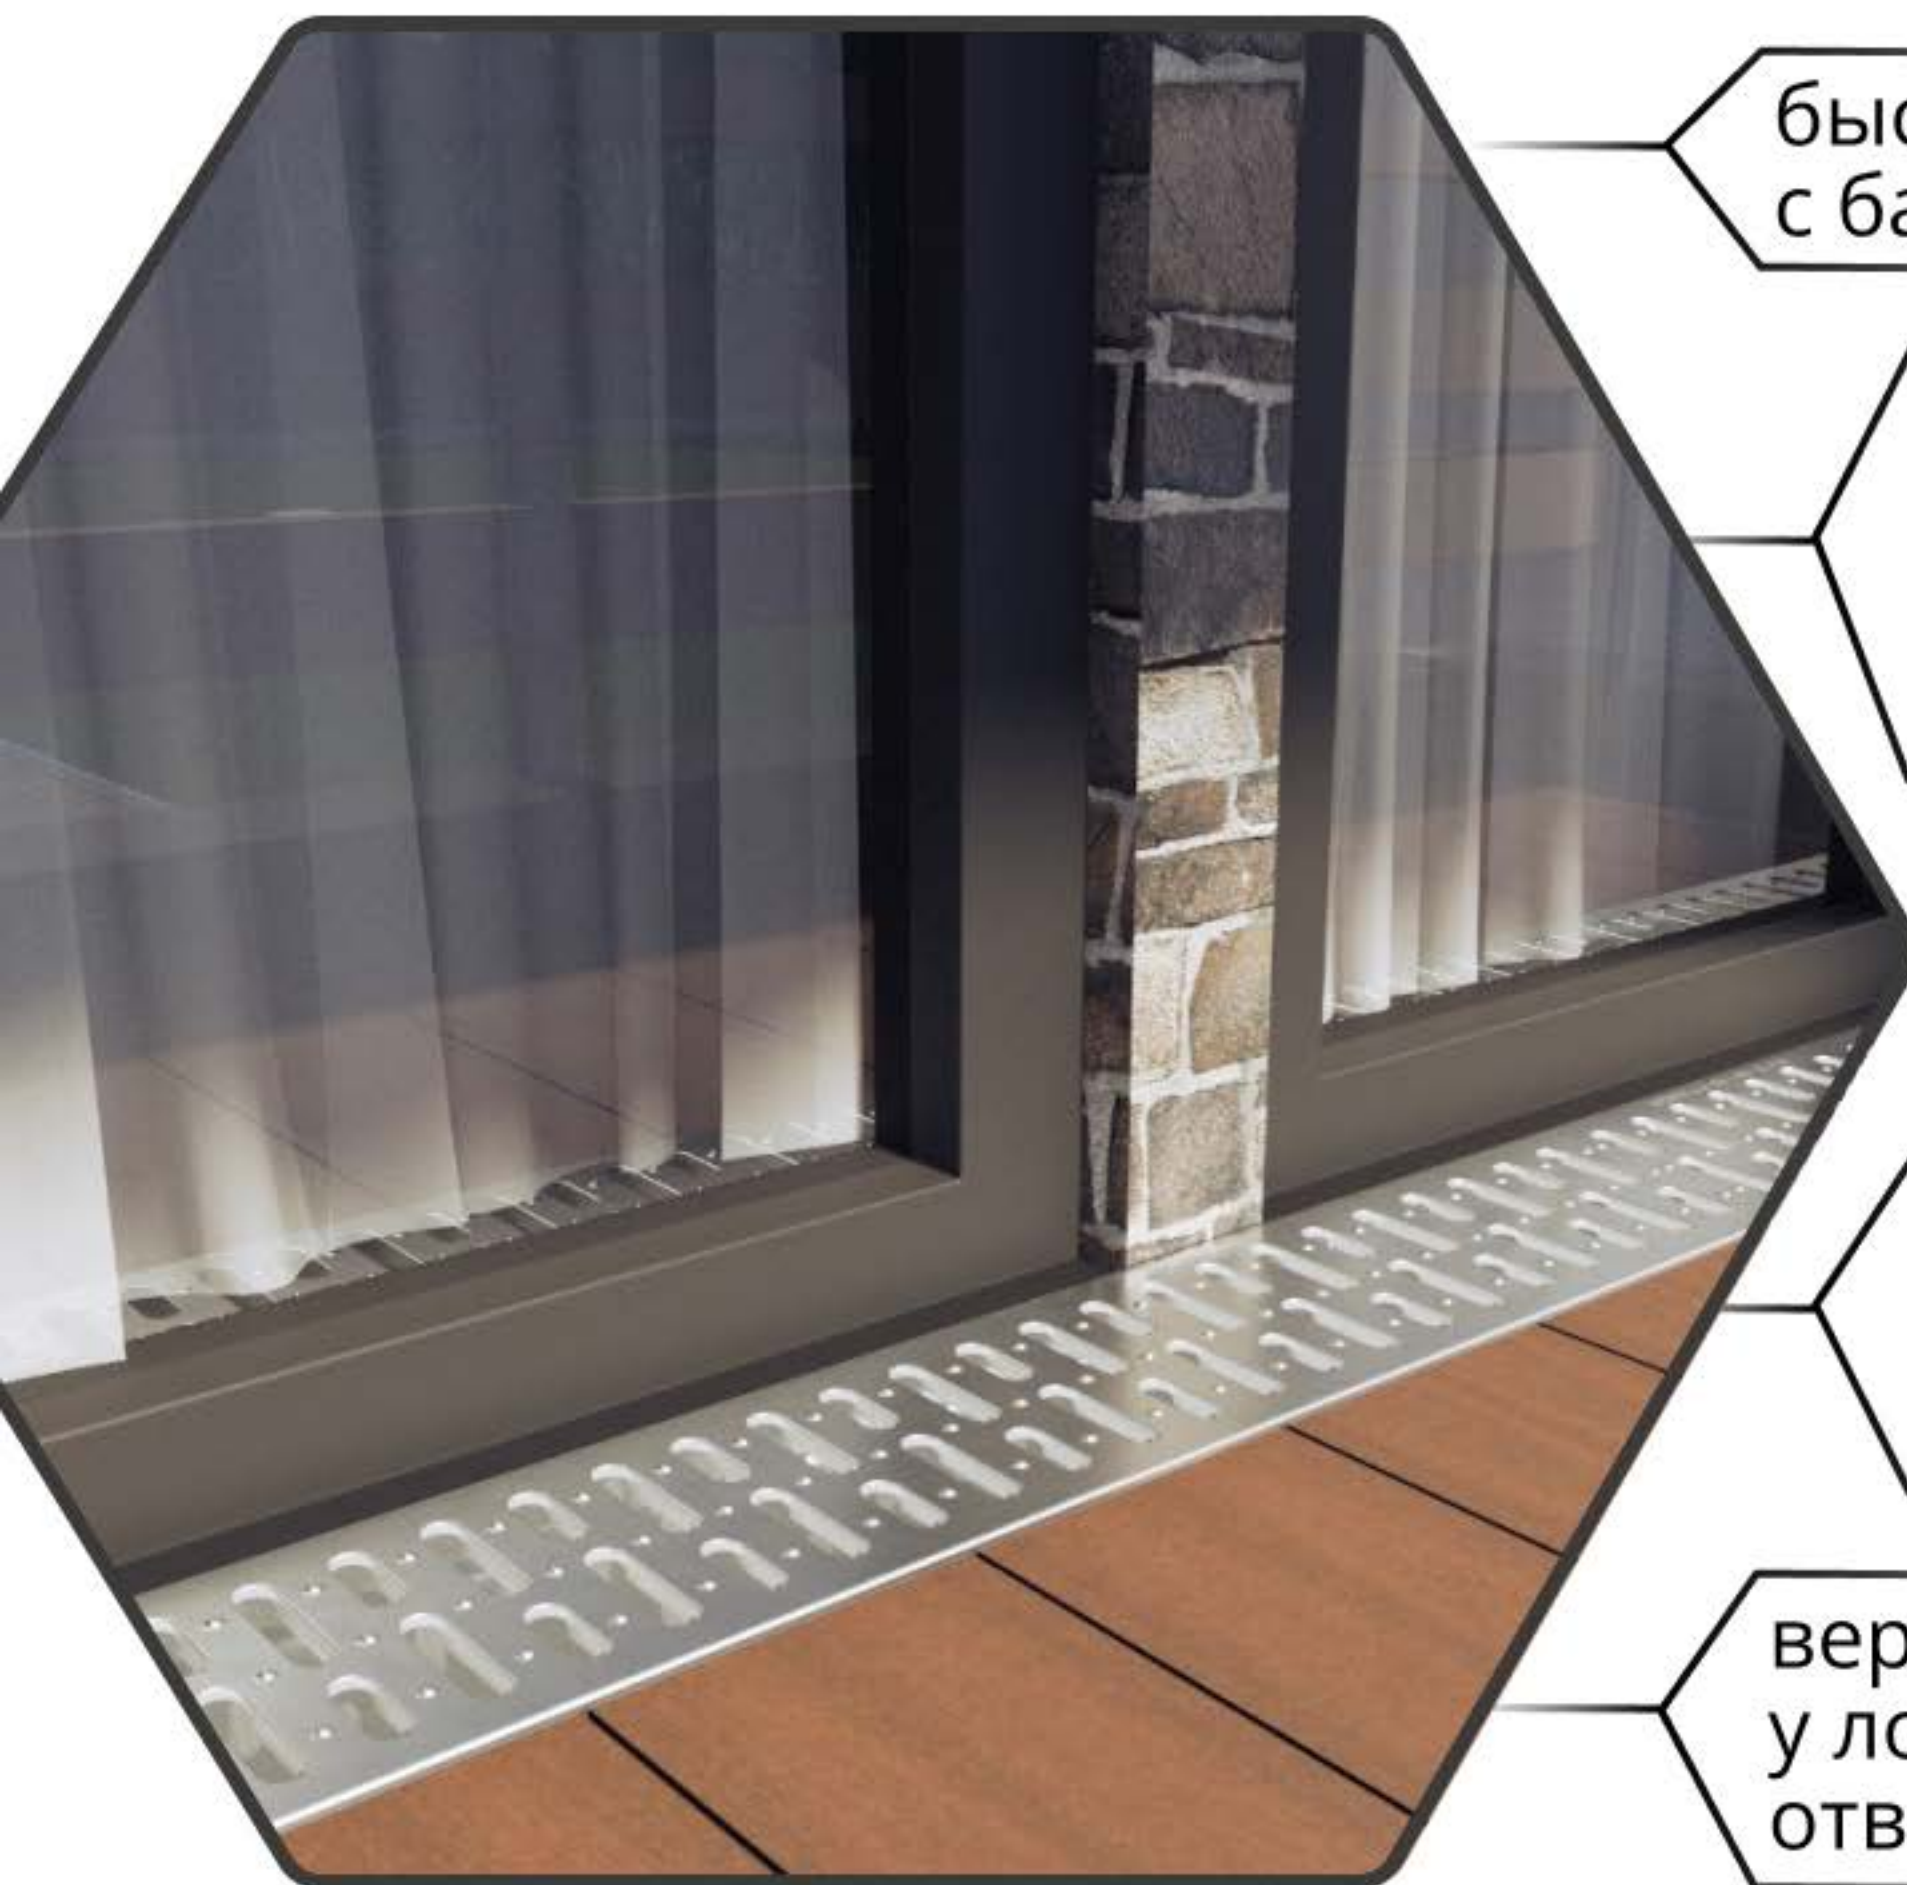

быстрое отведение вод
с балконов и террас

высота лотка 58 мм
позволяет подвести
стяжку и плитку
не перегружая балкон

отсекает воды на входе
в помещение с террасы


не образуются лужи,
продлевается срок
службы плитки

вертикальный водослив
у лотка позволяет быстро
отвести воды

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ОТМОСТКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА
ДОМА И ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

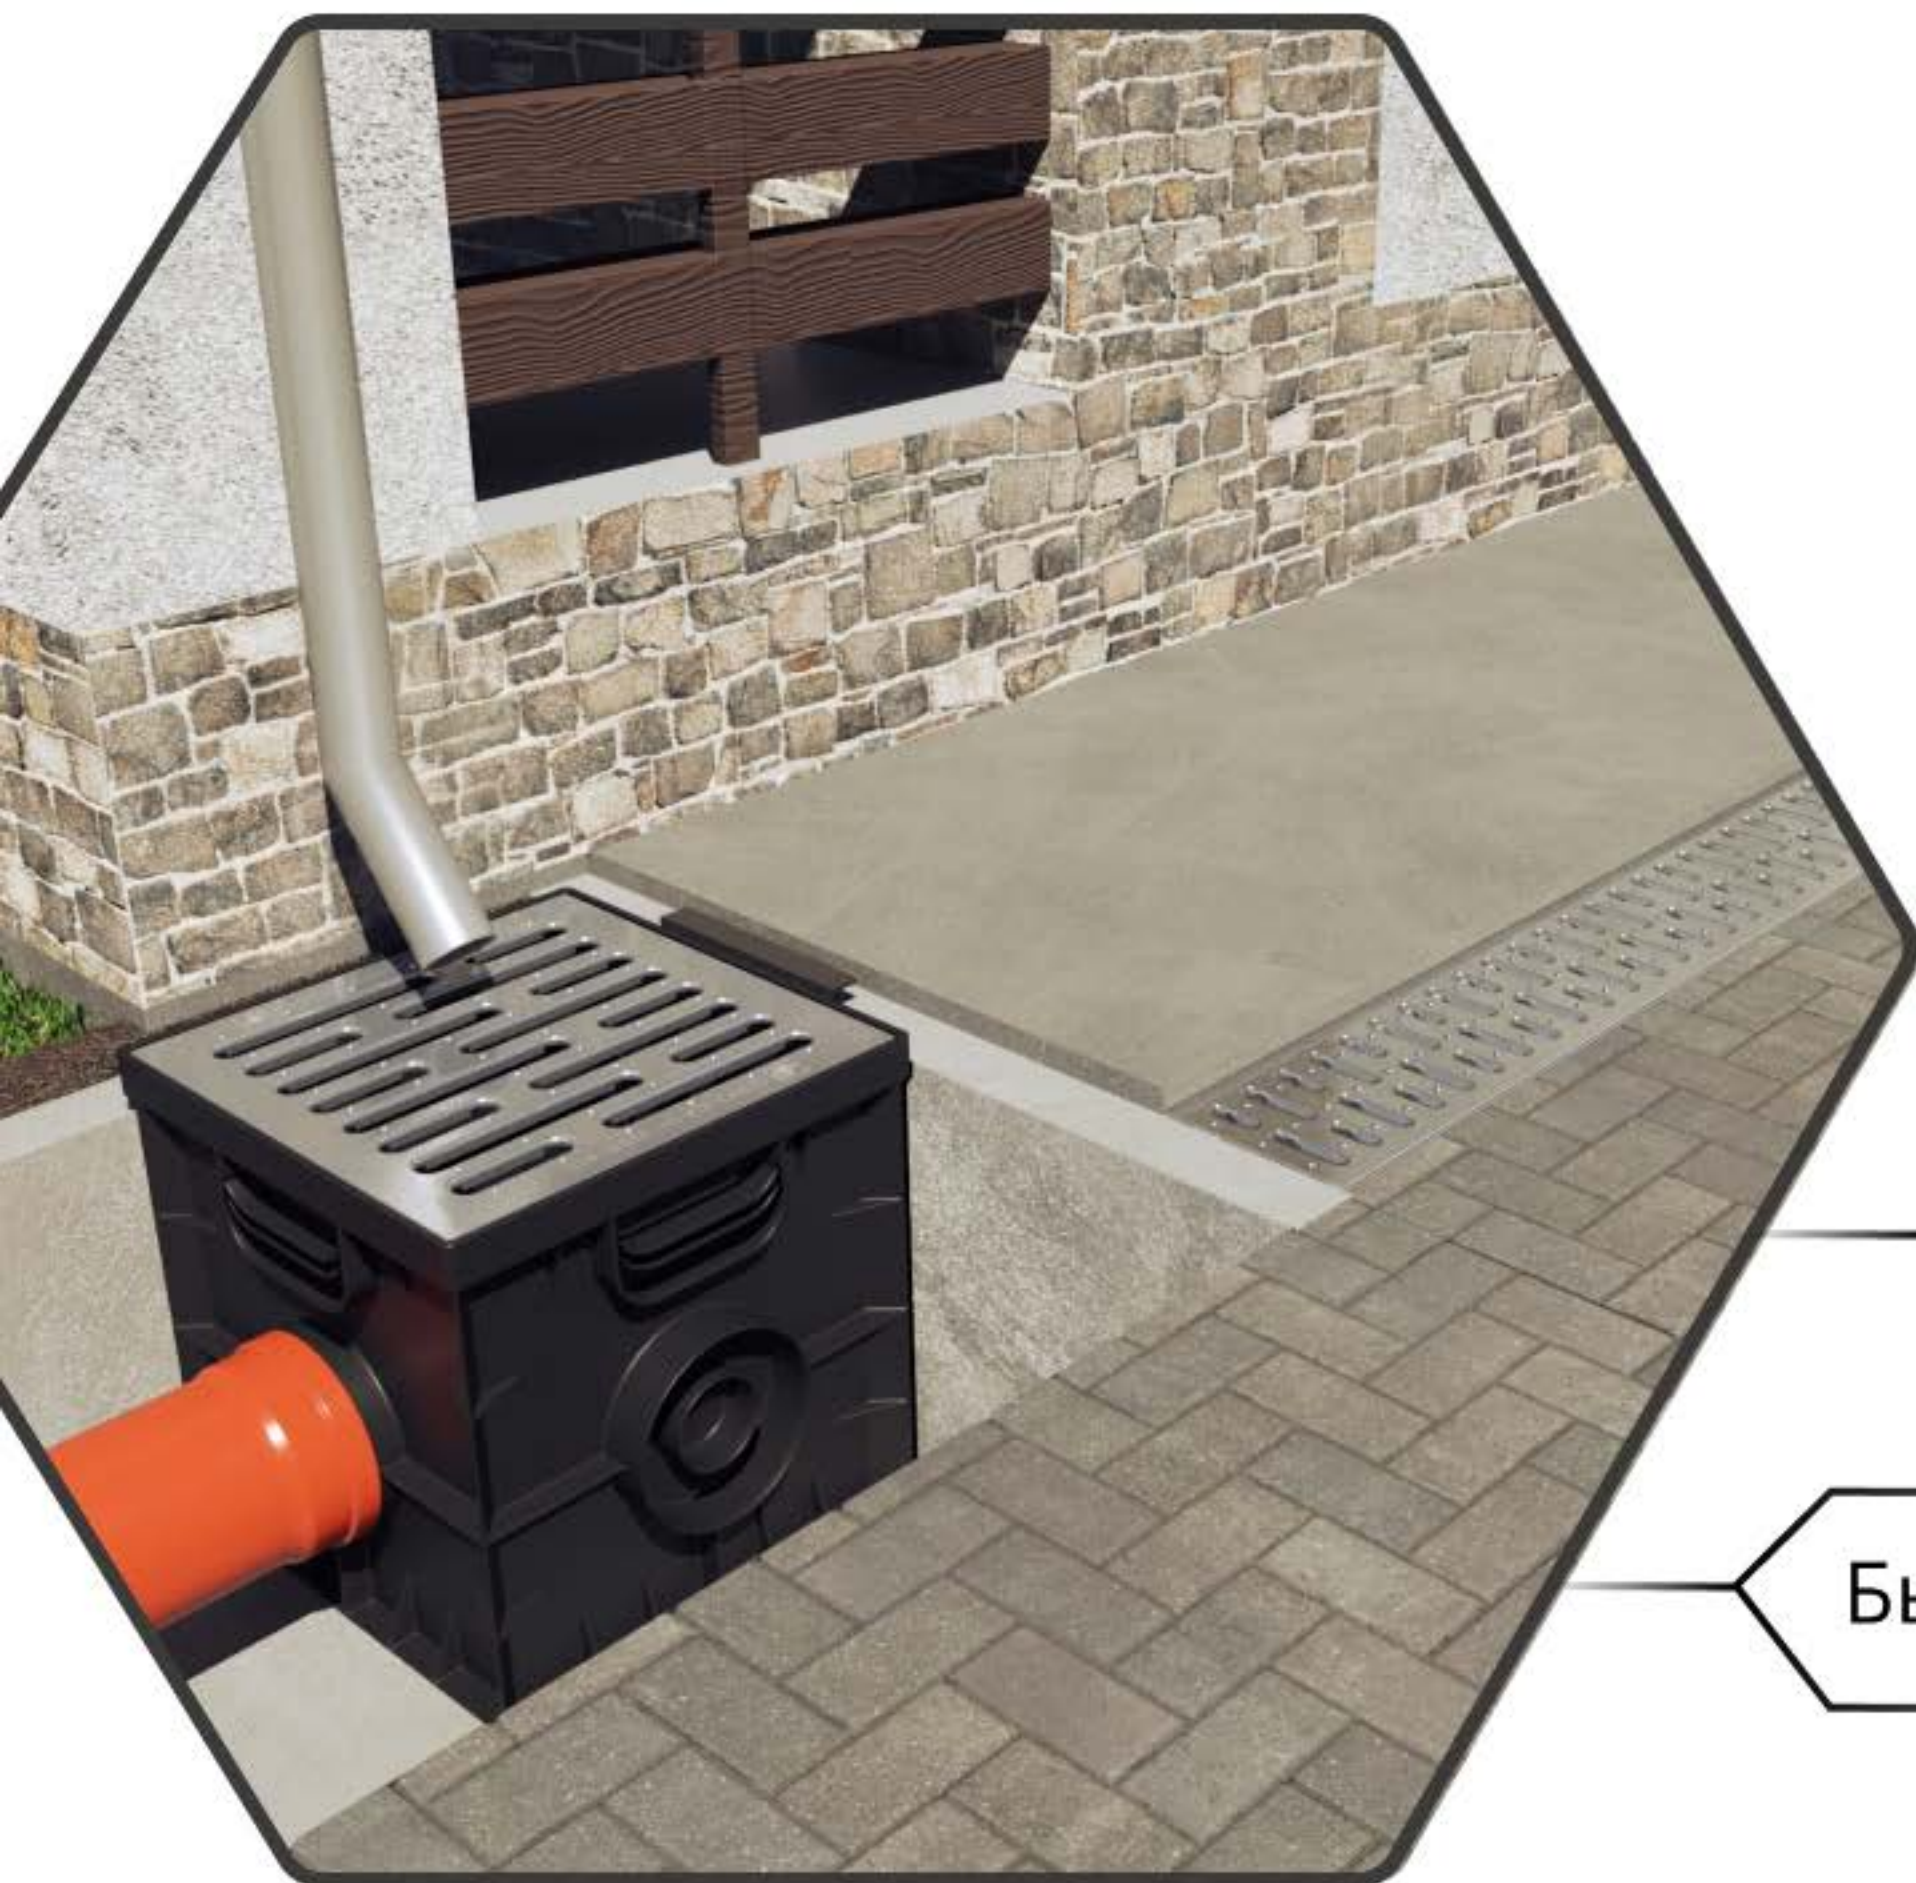

защита фундамента
и покрытия отмостки

Быстрое отведение вод

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ВДОЛЬ САДОВОЙ ДОРОЖКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК




всегда сухие дорожки

увеличение срока
эксплуатации покрытия
дорожек

ОТВЕДЕНИЕ ВОД В НИЗИНАХ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

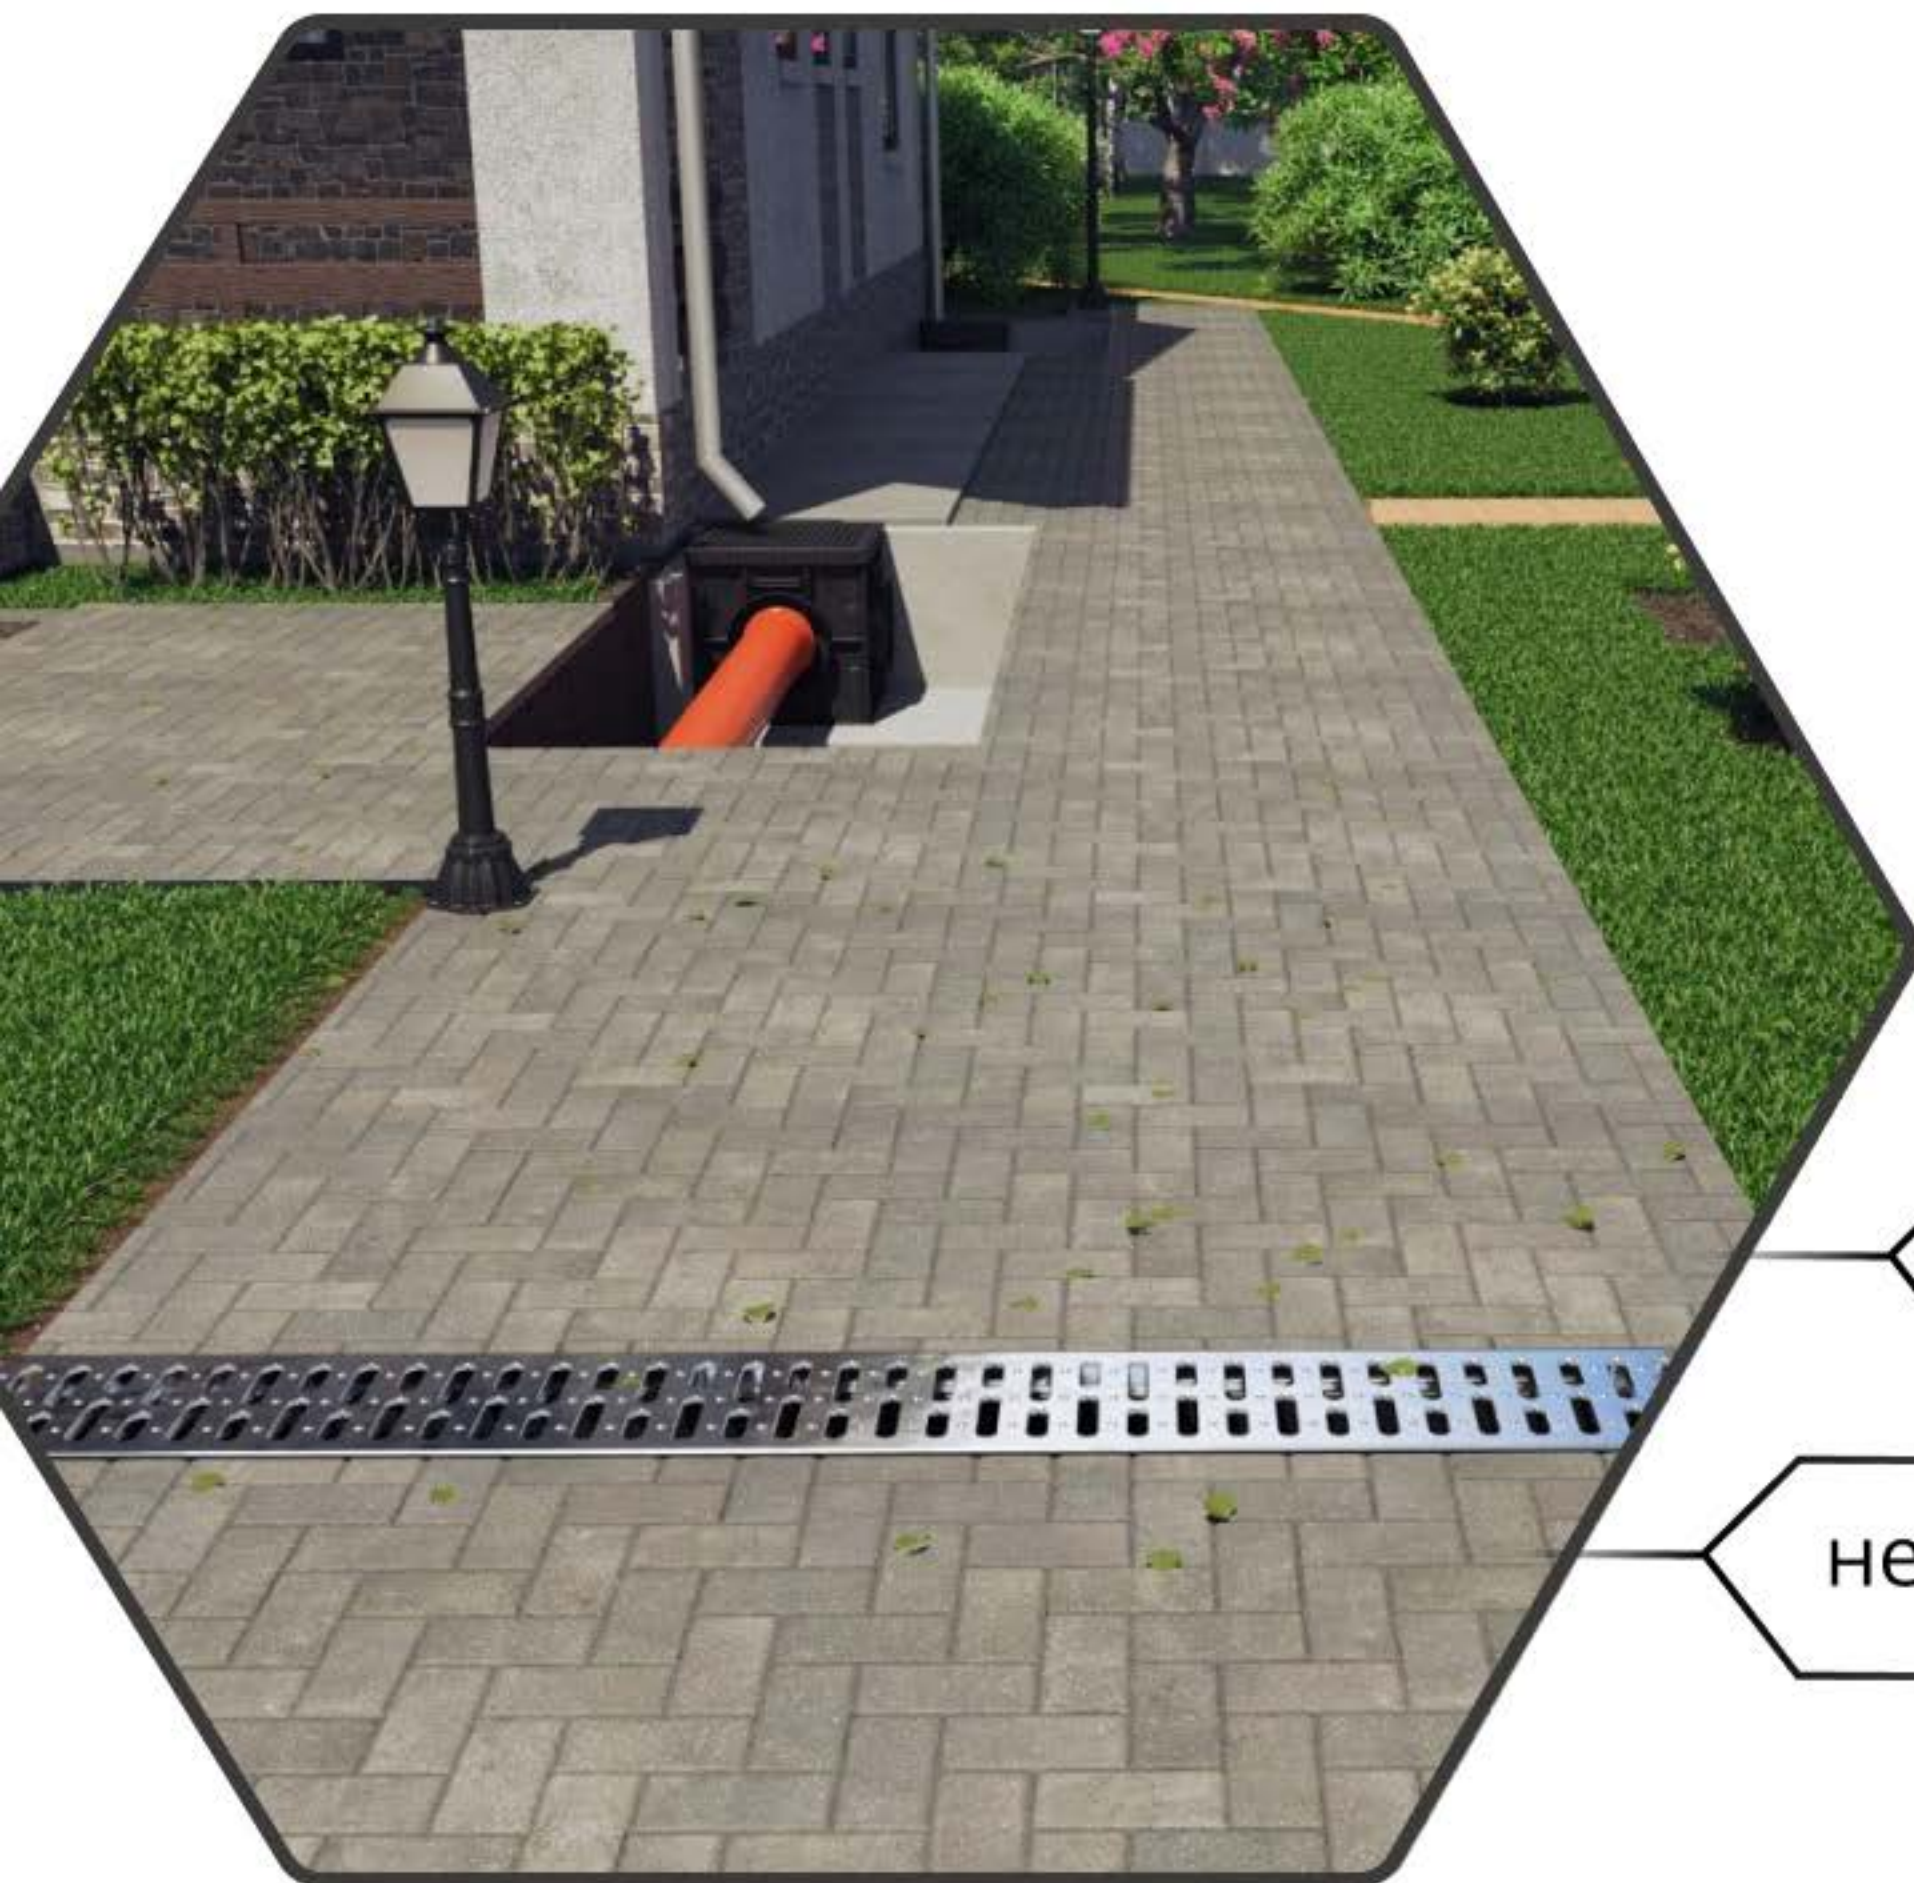


быстрое отведение вод



не застаиваются лужи

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛОТКА СЕРИИ LIGHT H58 MM


ребра
жесткости
лотка

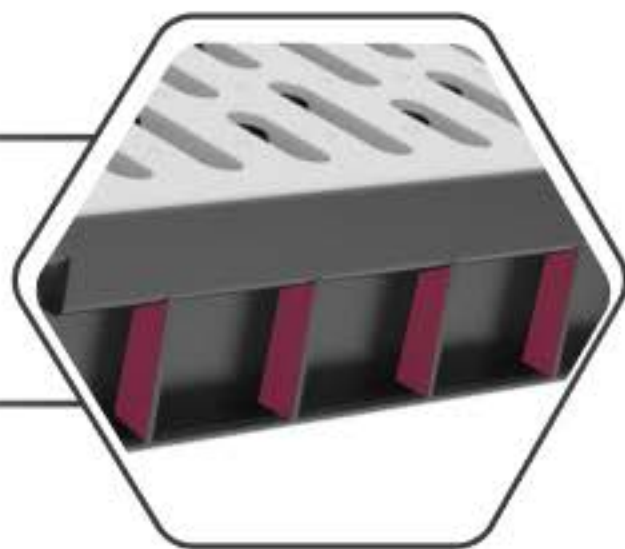

планка
удержания
в бетонной
обойме

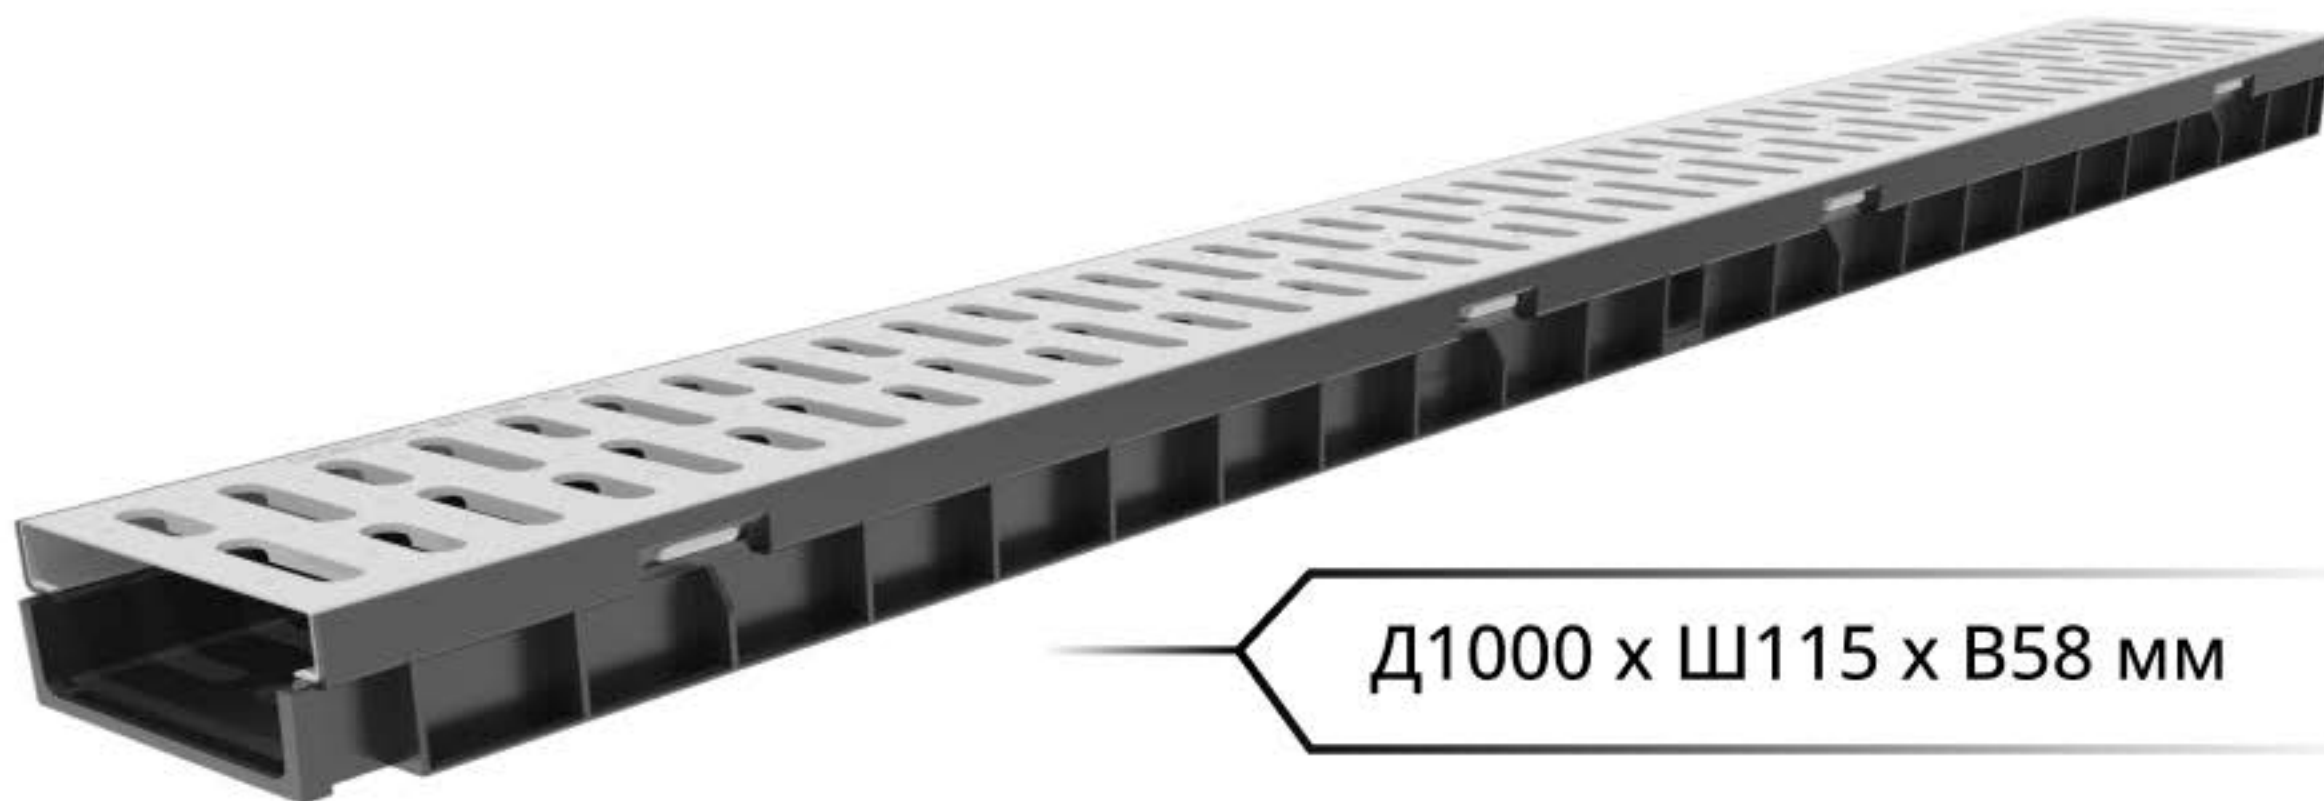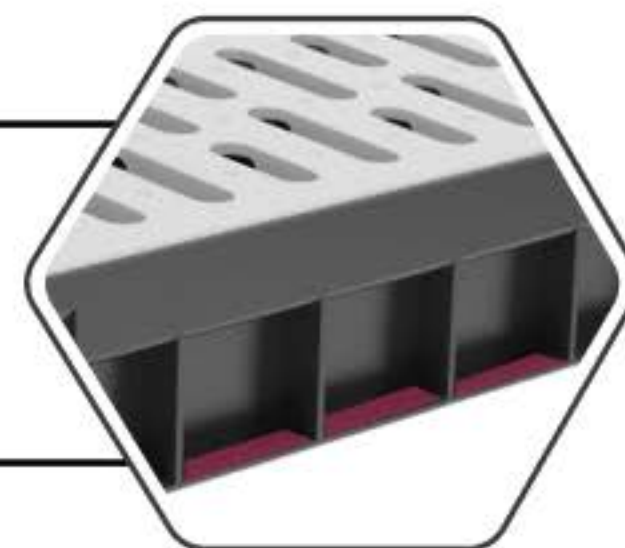

Д1000 x Ш115 x В58 мм

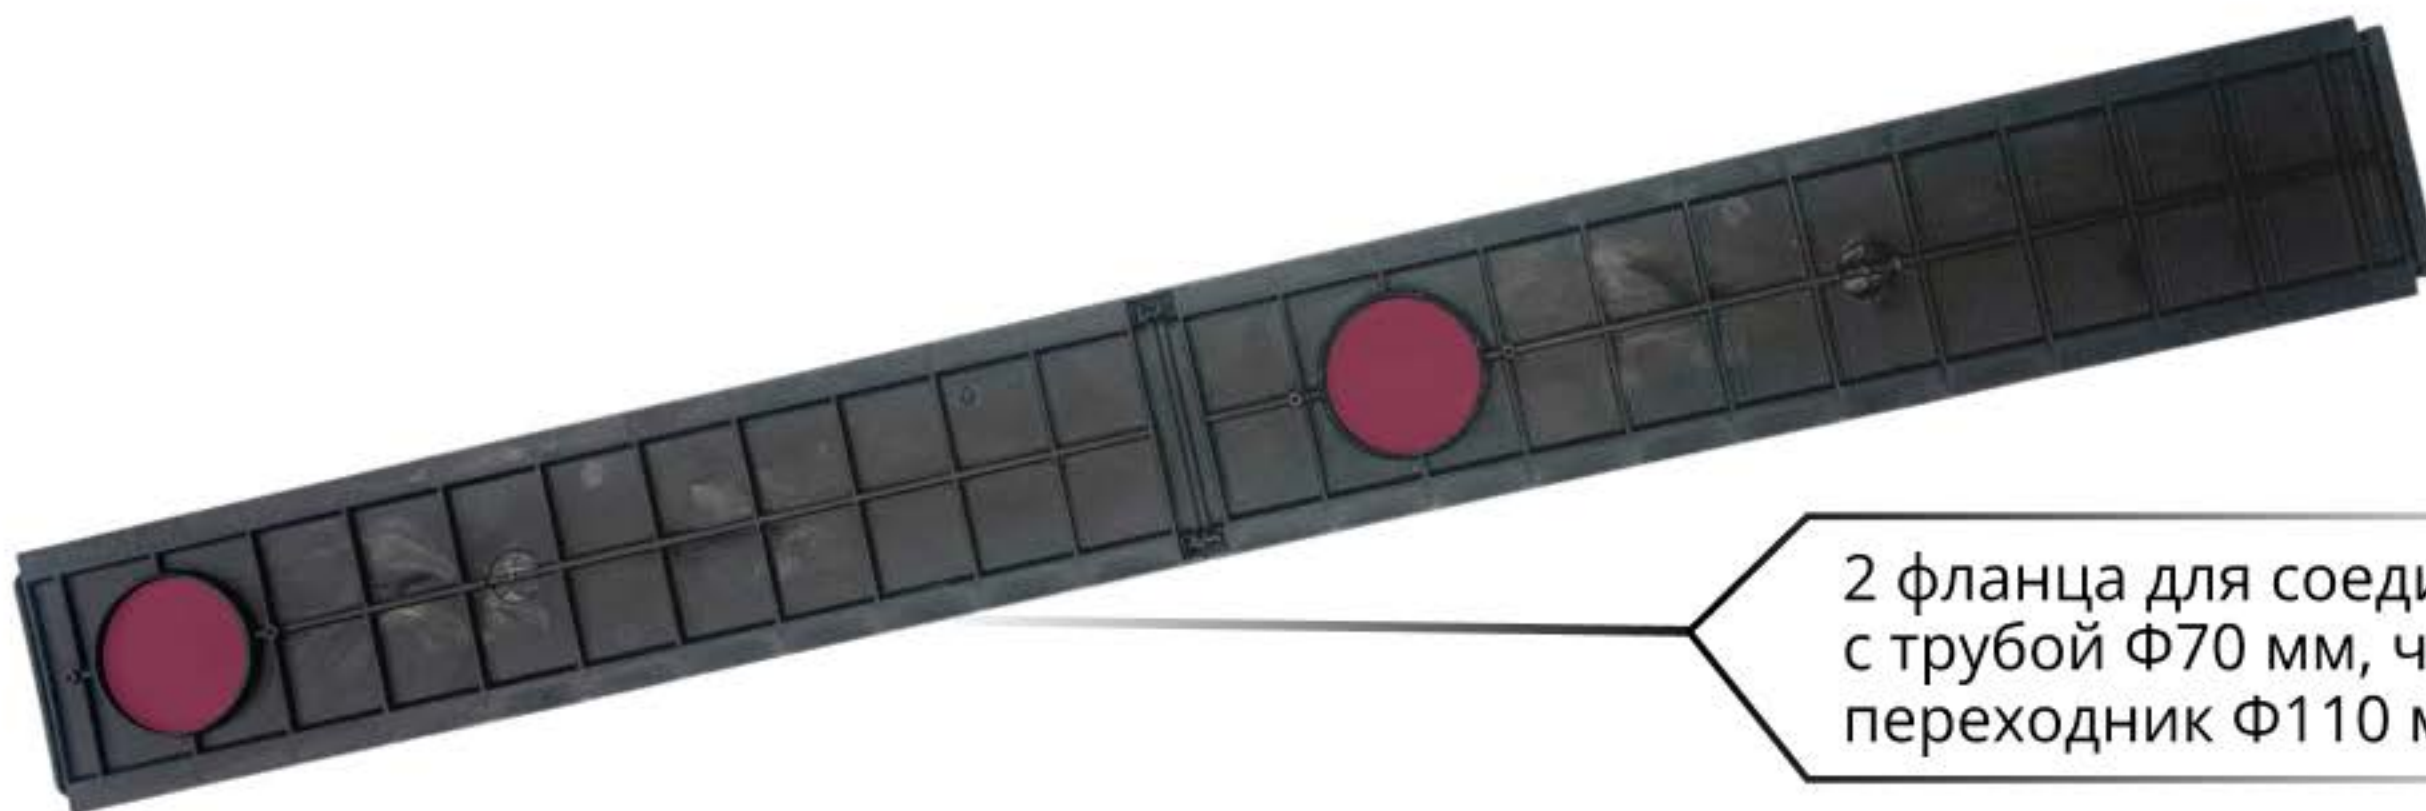

2 фланца для соединения
с трубой Ф70 мм, через
переходник Ф110 мм

Типовая схема сборки водоотводных лотков Light h 58 мм




КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК GIDROLICA LIGHT

СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ТИПОВ ЗАГЛУШЕК


Заглушка тип "Пластина"
гладкая и ровная



Сторона лотка под тип заглушки
"Пластина", имеет паз под нее

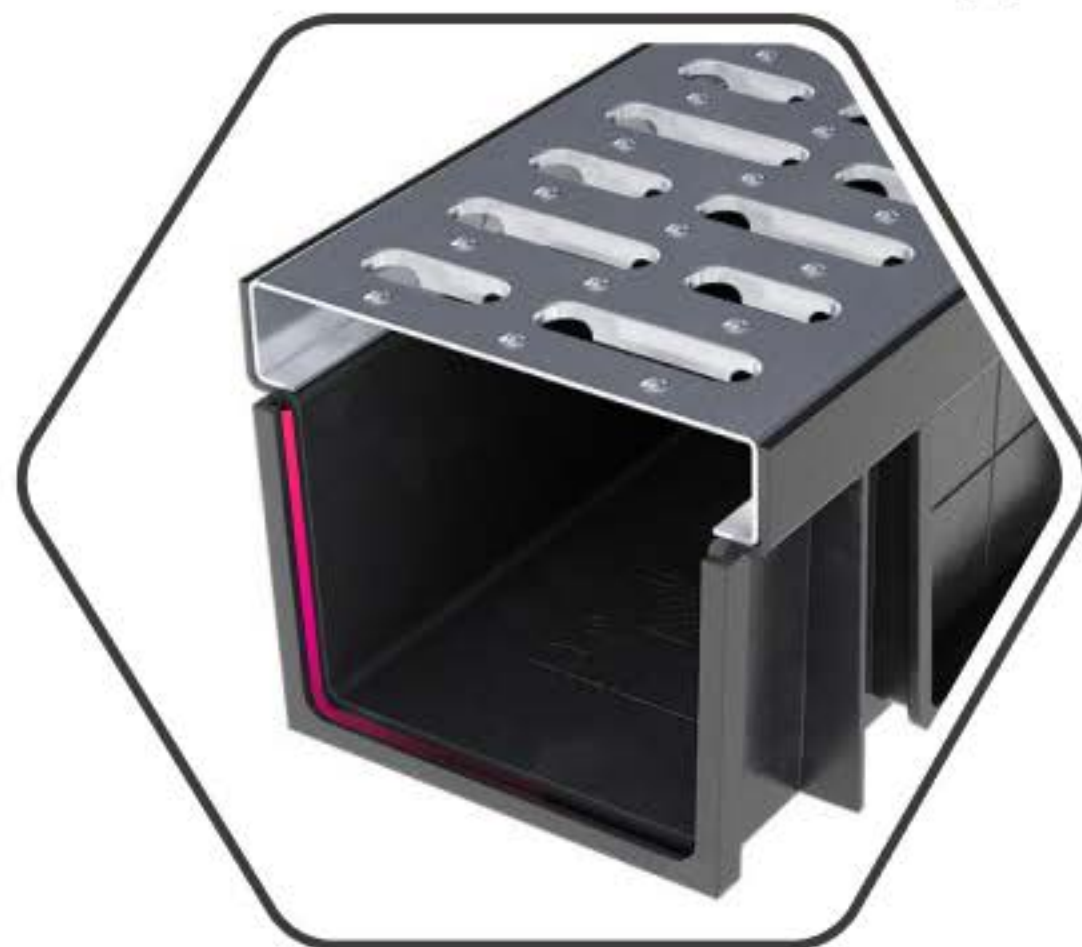

Заглушка тип "Карман"
имеет паз, в который заводится
фланец лотка Light

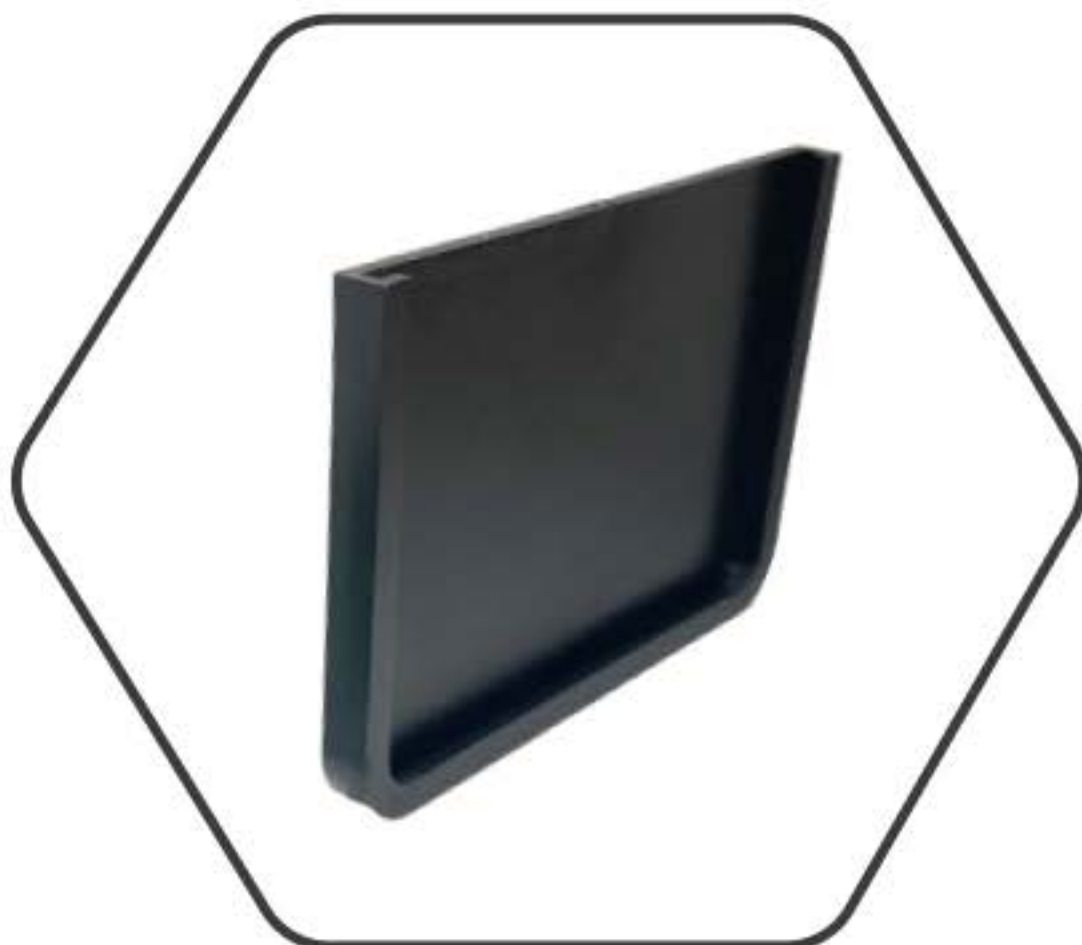

Сторона лотка с фланцем
под заглушку тип "Карман"



МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT

Найдите сторону лотка с фланцем
под заглушку типа "карман".
Промажьте герметиком паз заглушки



Снизу вверх оденьте заглушку
промазанную герметиком
на фланец лотка



Найдите сторону лотка с пазом
под заглушку типа "пластина".
Промажьте герметиком паз лотка




Сверху вниз вставьте
заглушку в паз лотка



СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ LIGHT ПО ПРЯМОЙ

Сверху на паз с герметиком
опускаем фланец
следующего лотка

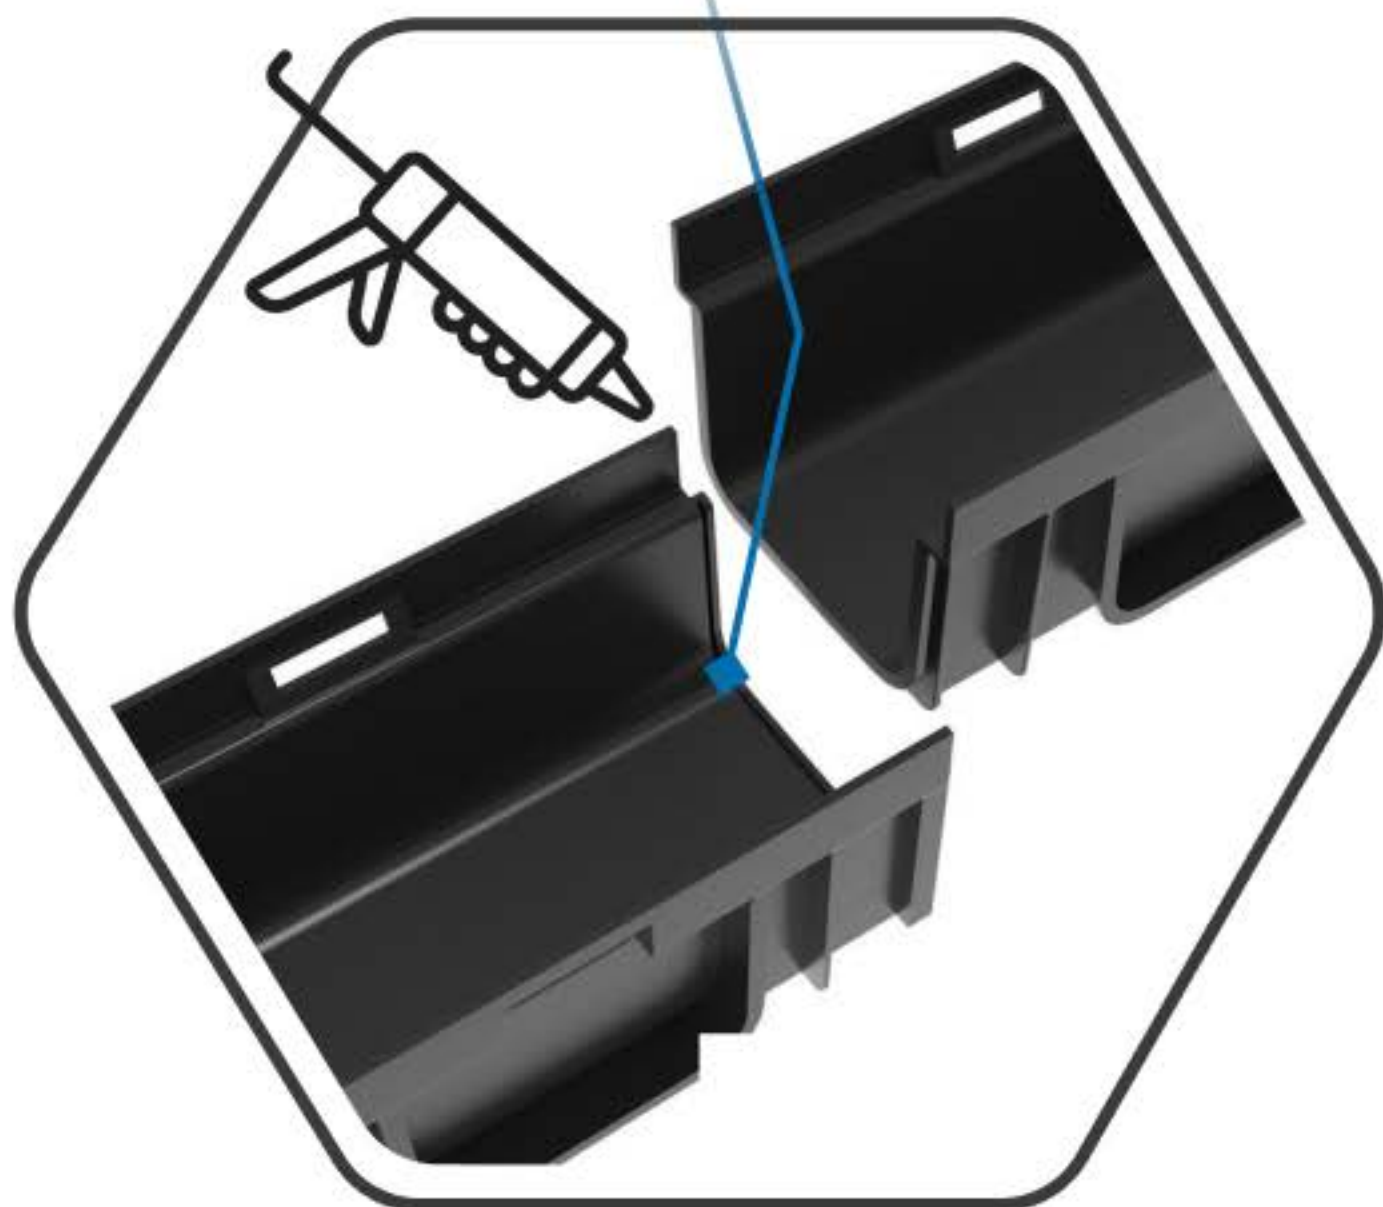


После соединения
накрываем лотки
решетками




* заливку стенок лотка бетонной обоймой, осуществляем только с установленными решетками. Решетки обязательно закрыть надежно пленкой на момент монтажа, что бы не допустить контакта с бетонной смесью, во избежание повреждения цинкового покрытия

СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ

Отрезаем лоток под 45°,
места стыков промазываем
герметиком

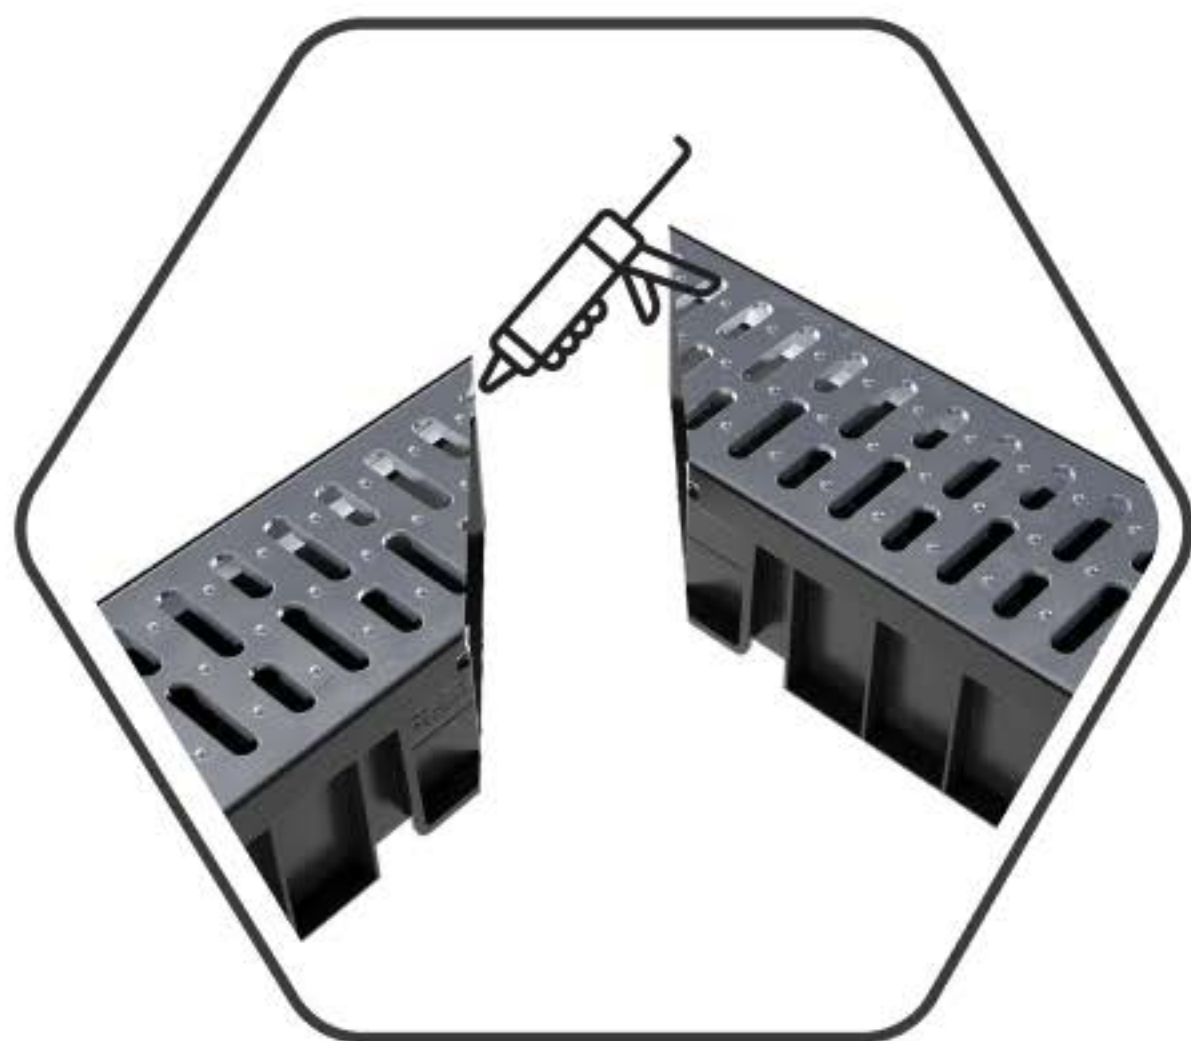

Стыкуем на герметик, фиксируем
в бетонной обойме согласно
инструкции монтажа

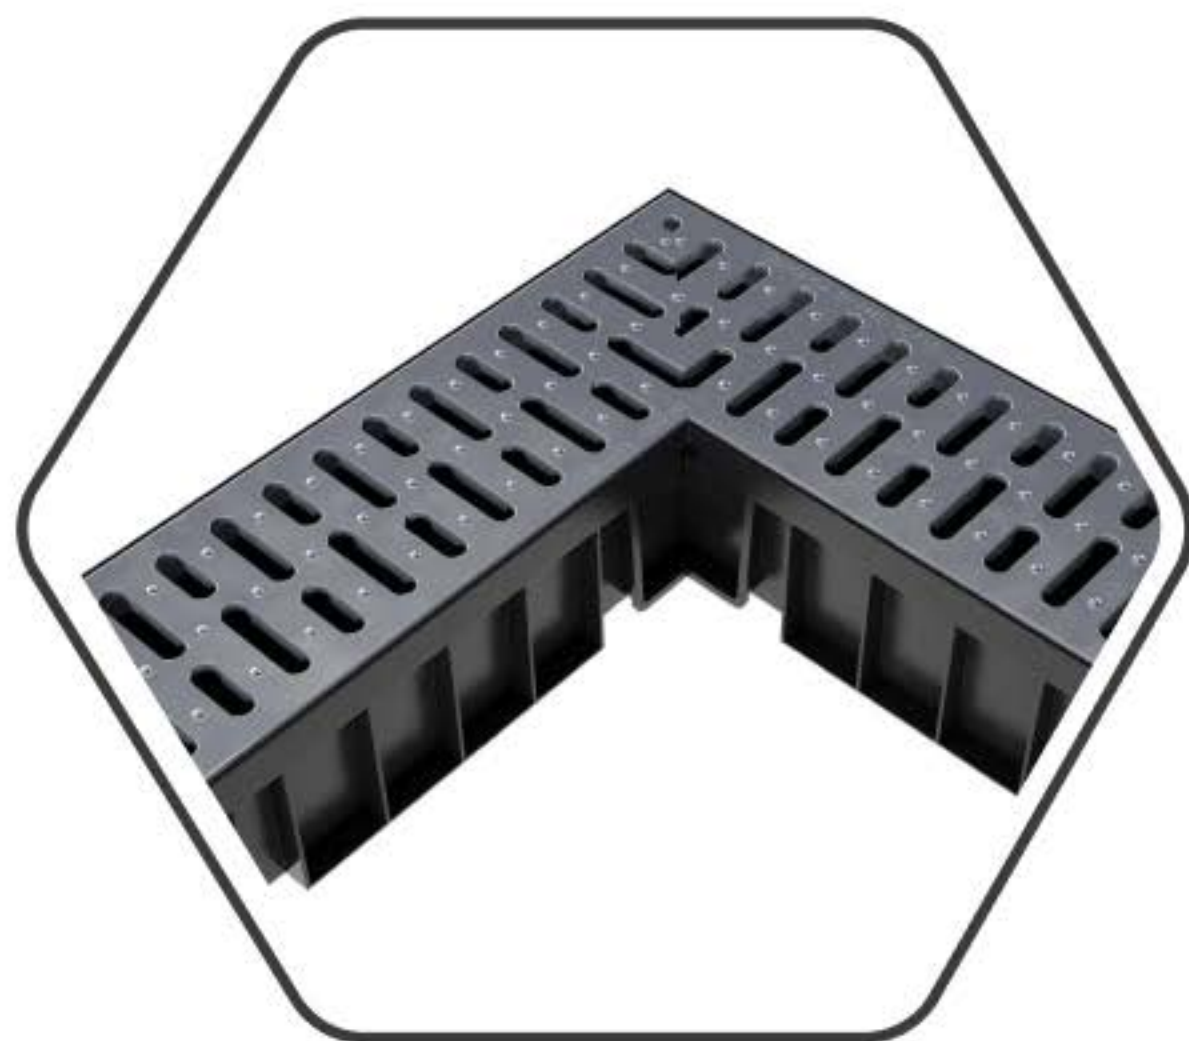

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ РЕШЕТКУ С ЛОТКА LIGHT

Подденьте отверткой в месте
пукли замка решетки



Опустите ручку отвертки,
решетка выйдет из замка



*быстрее решетка снимается при одновременном
поддевании у двух замков одновременно

МОНТАЖ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT НА ТРУБУ Ф110 ММ

Вырежьте отверстие под выпуск.
Для монтажа подготовьте отвертку
и 2 самореза 2,5 x 13 мм



Соедините переходник
с лотком, совмещая отверстия
переходника и лотка под саморезы



Завинтите саморезы,
как показано на рисунке



Оденьте раструб трубы на переходник.
Труба и переходник вместе с лотком
устанавливаются в бетонную обойму,
согласно схемы монтажа




ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Технологический шов
битумно-полимерная лента




ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма лотка - защита
от движения грунта

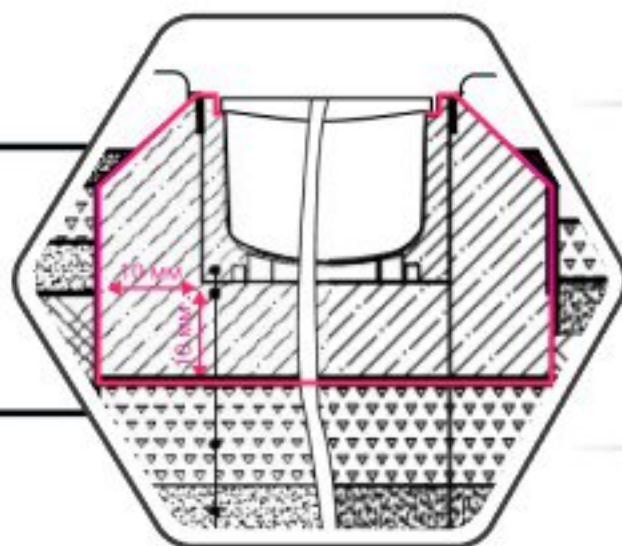


Лоток ниже уровня
покрытия на 5 мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

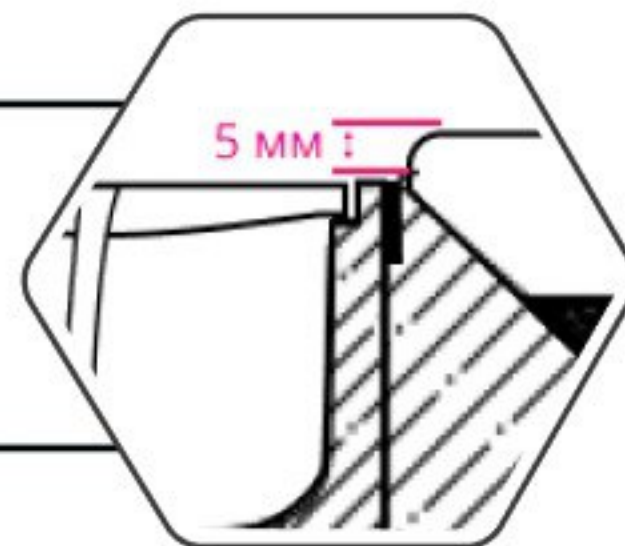

Технологический шов-
продлевает срок
эксплуатации

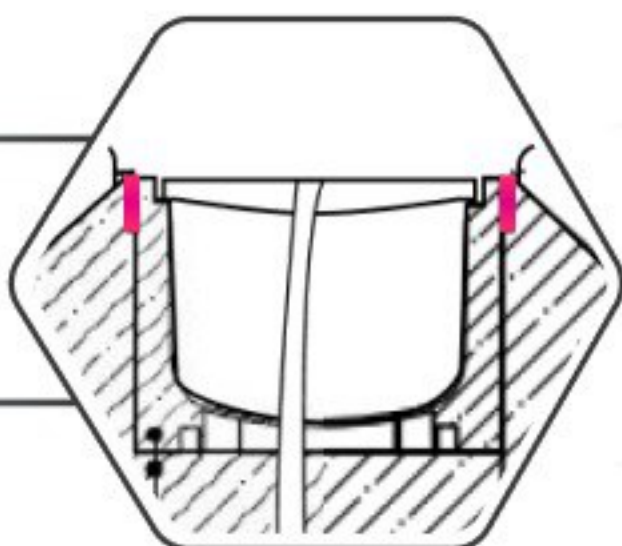

Компенсационный шов-
долговечность и
прочность бетонных
соединений

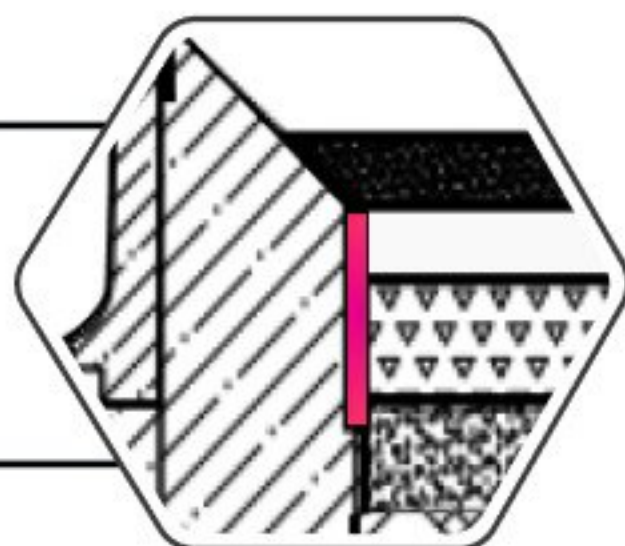

технологический шов
герметик/битумно-полимерная лента


5 мм

брусчатка

цементно-песчанная смесь

подстилающие слои
под брусчатку

Бетонная обойма В35

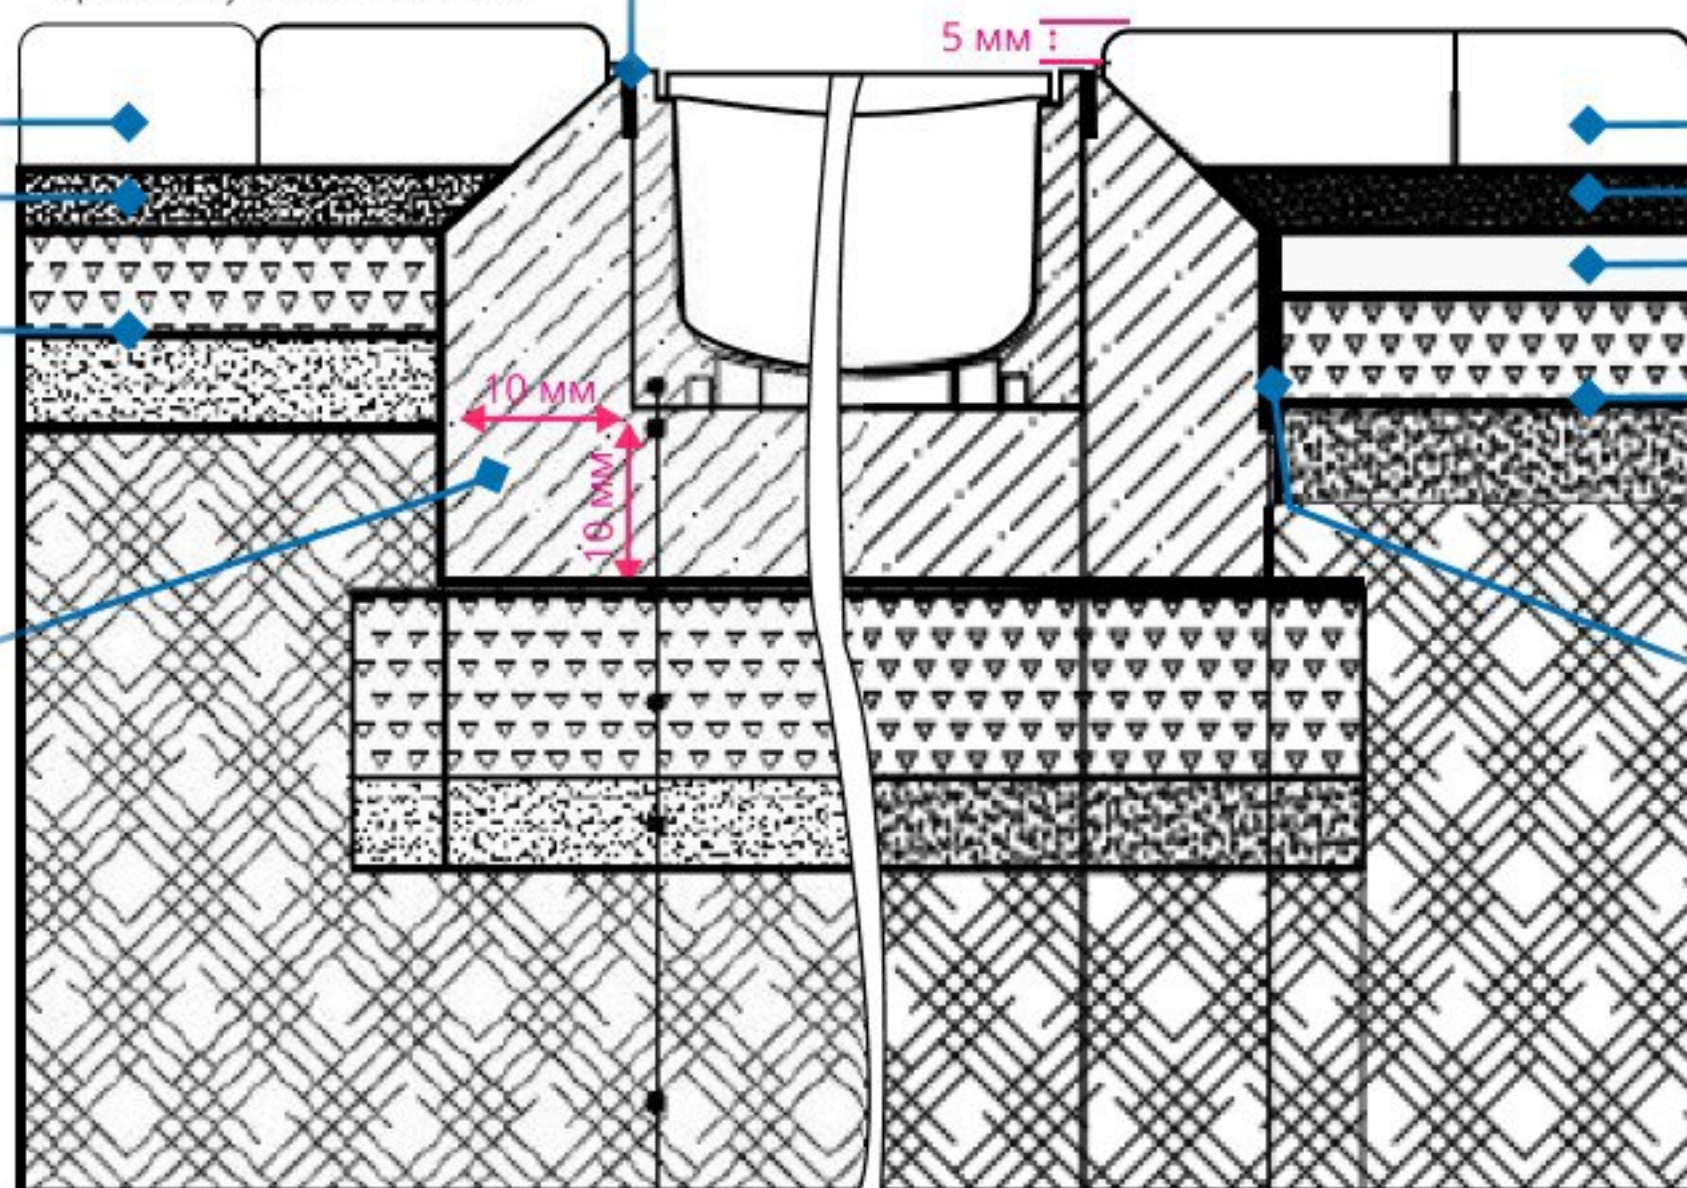

брусчатка

цементно-песчанная смесь

бетонное основание

подстилающие слои
под бетонное
основание брусчатки

компенсационный шов
из пенополистирола

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

