



Арт. 18062
Переходник для лотка водоотводного
Gidrolica Light, пластиковый

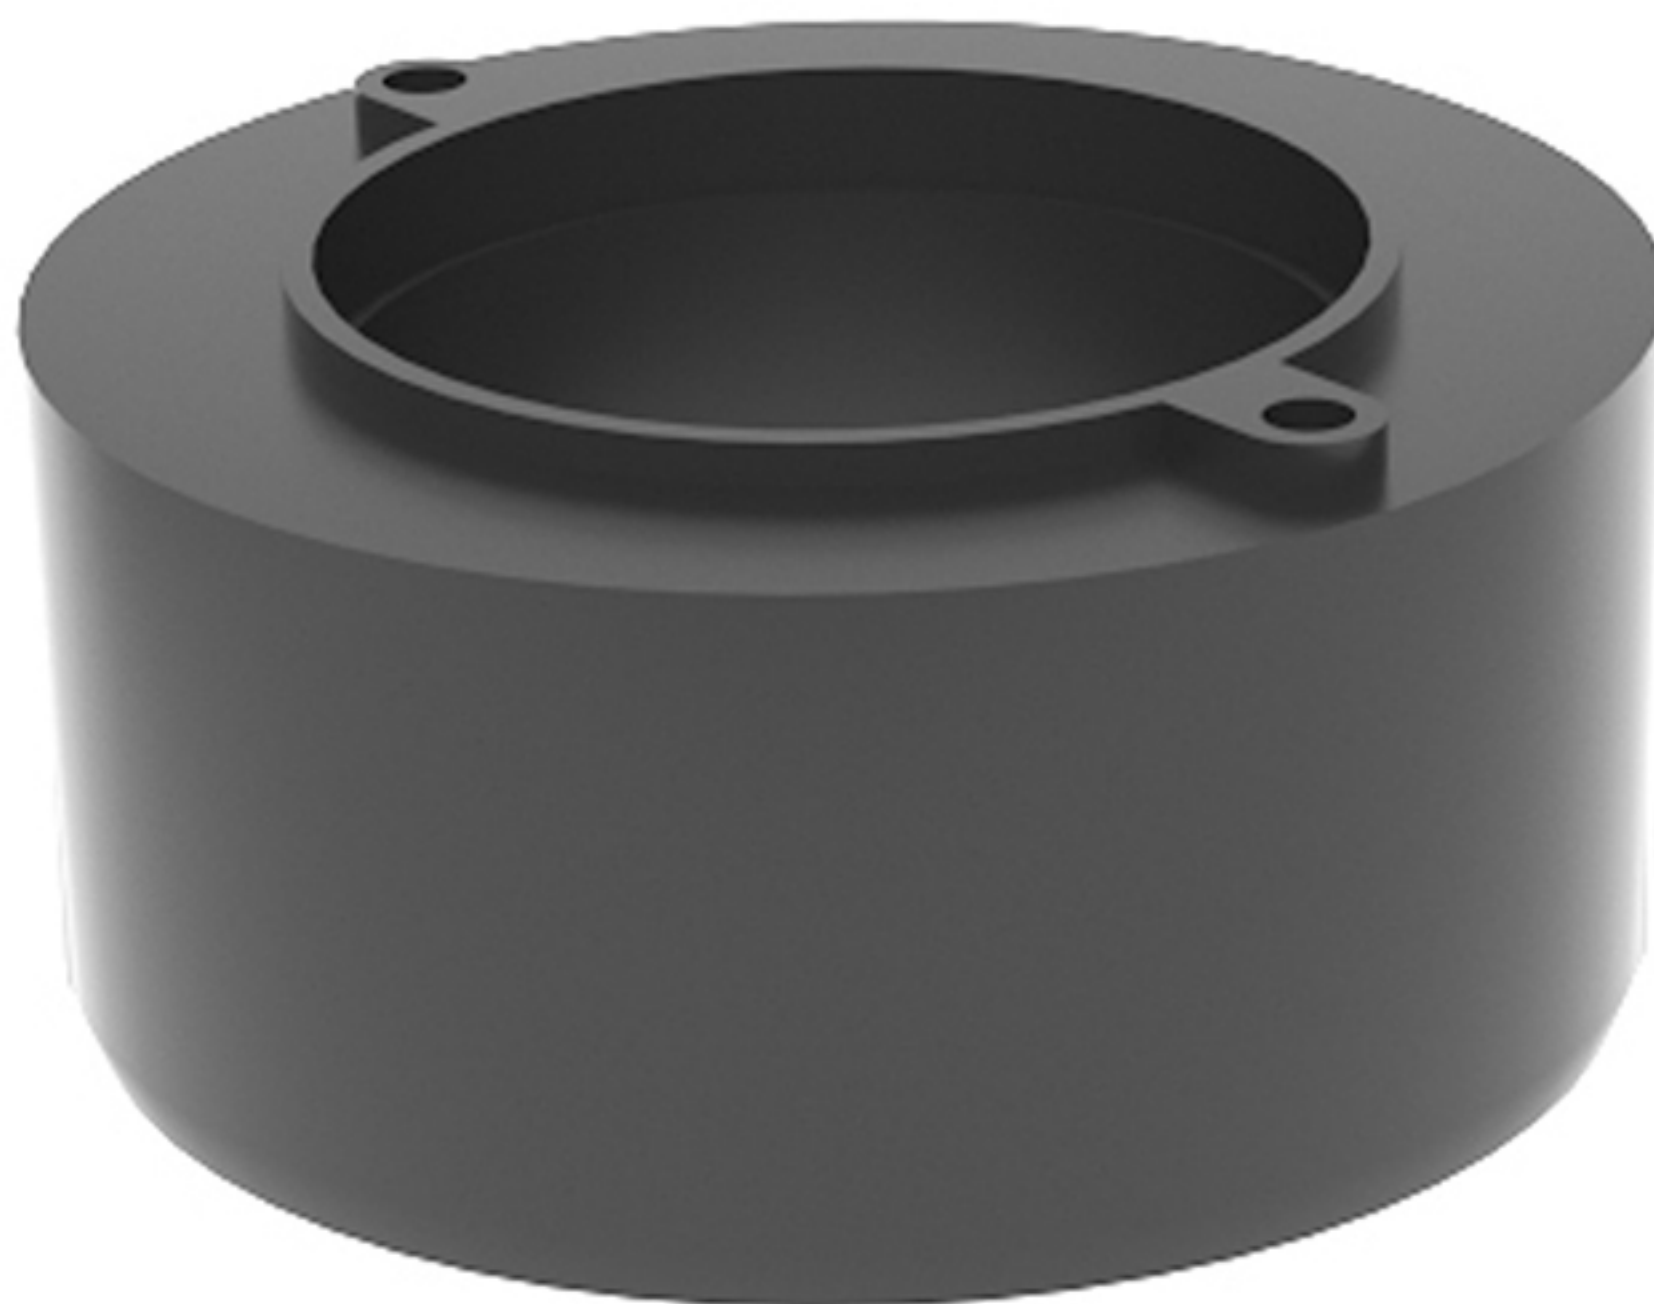

ТИПОВАЯ СХЕМА

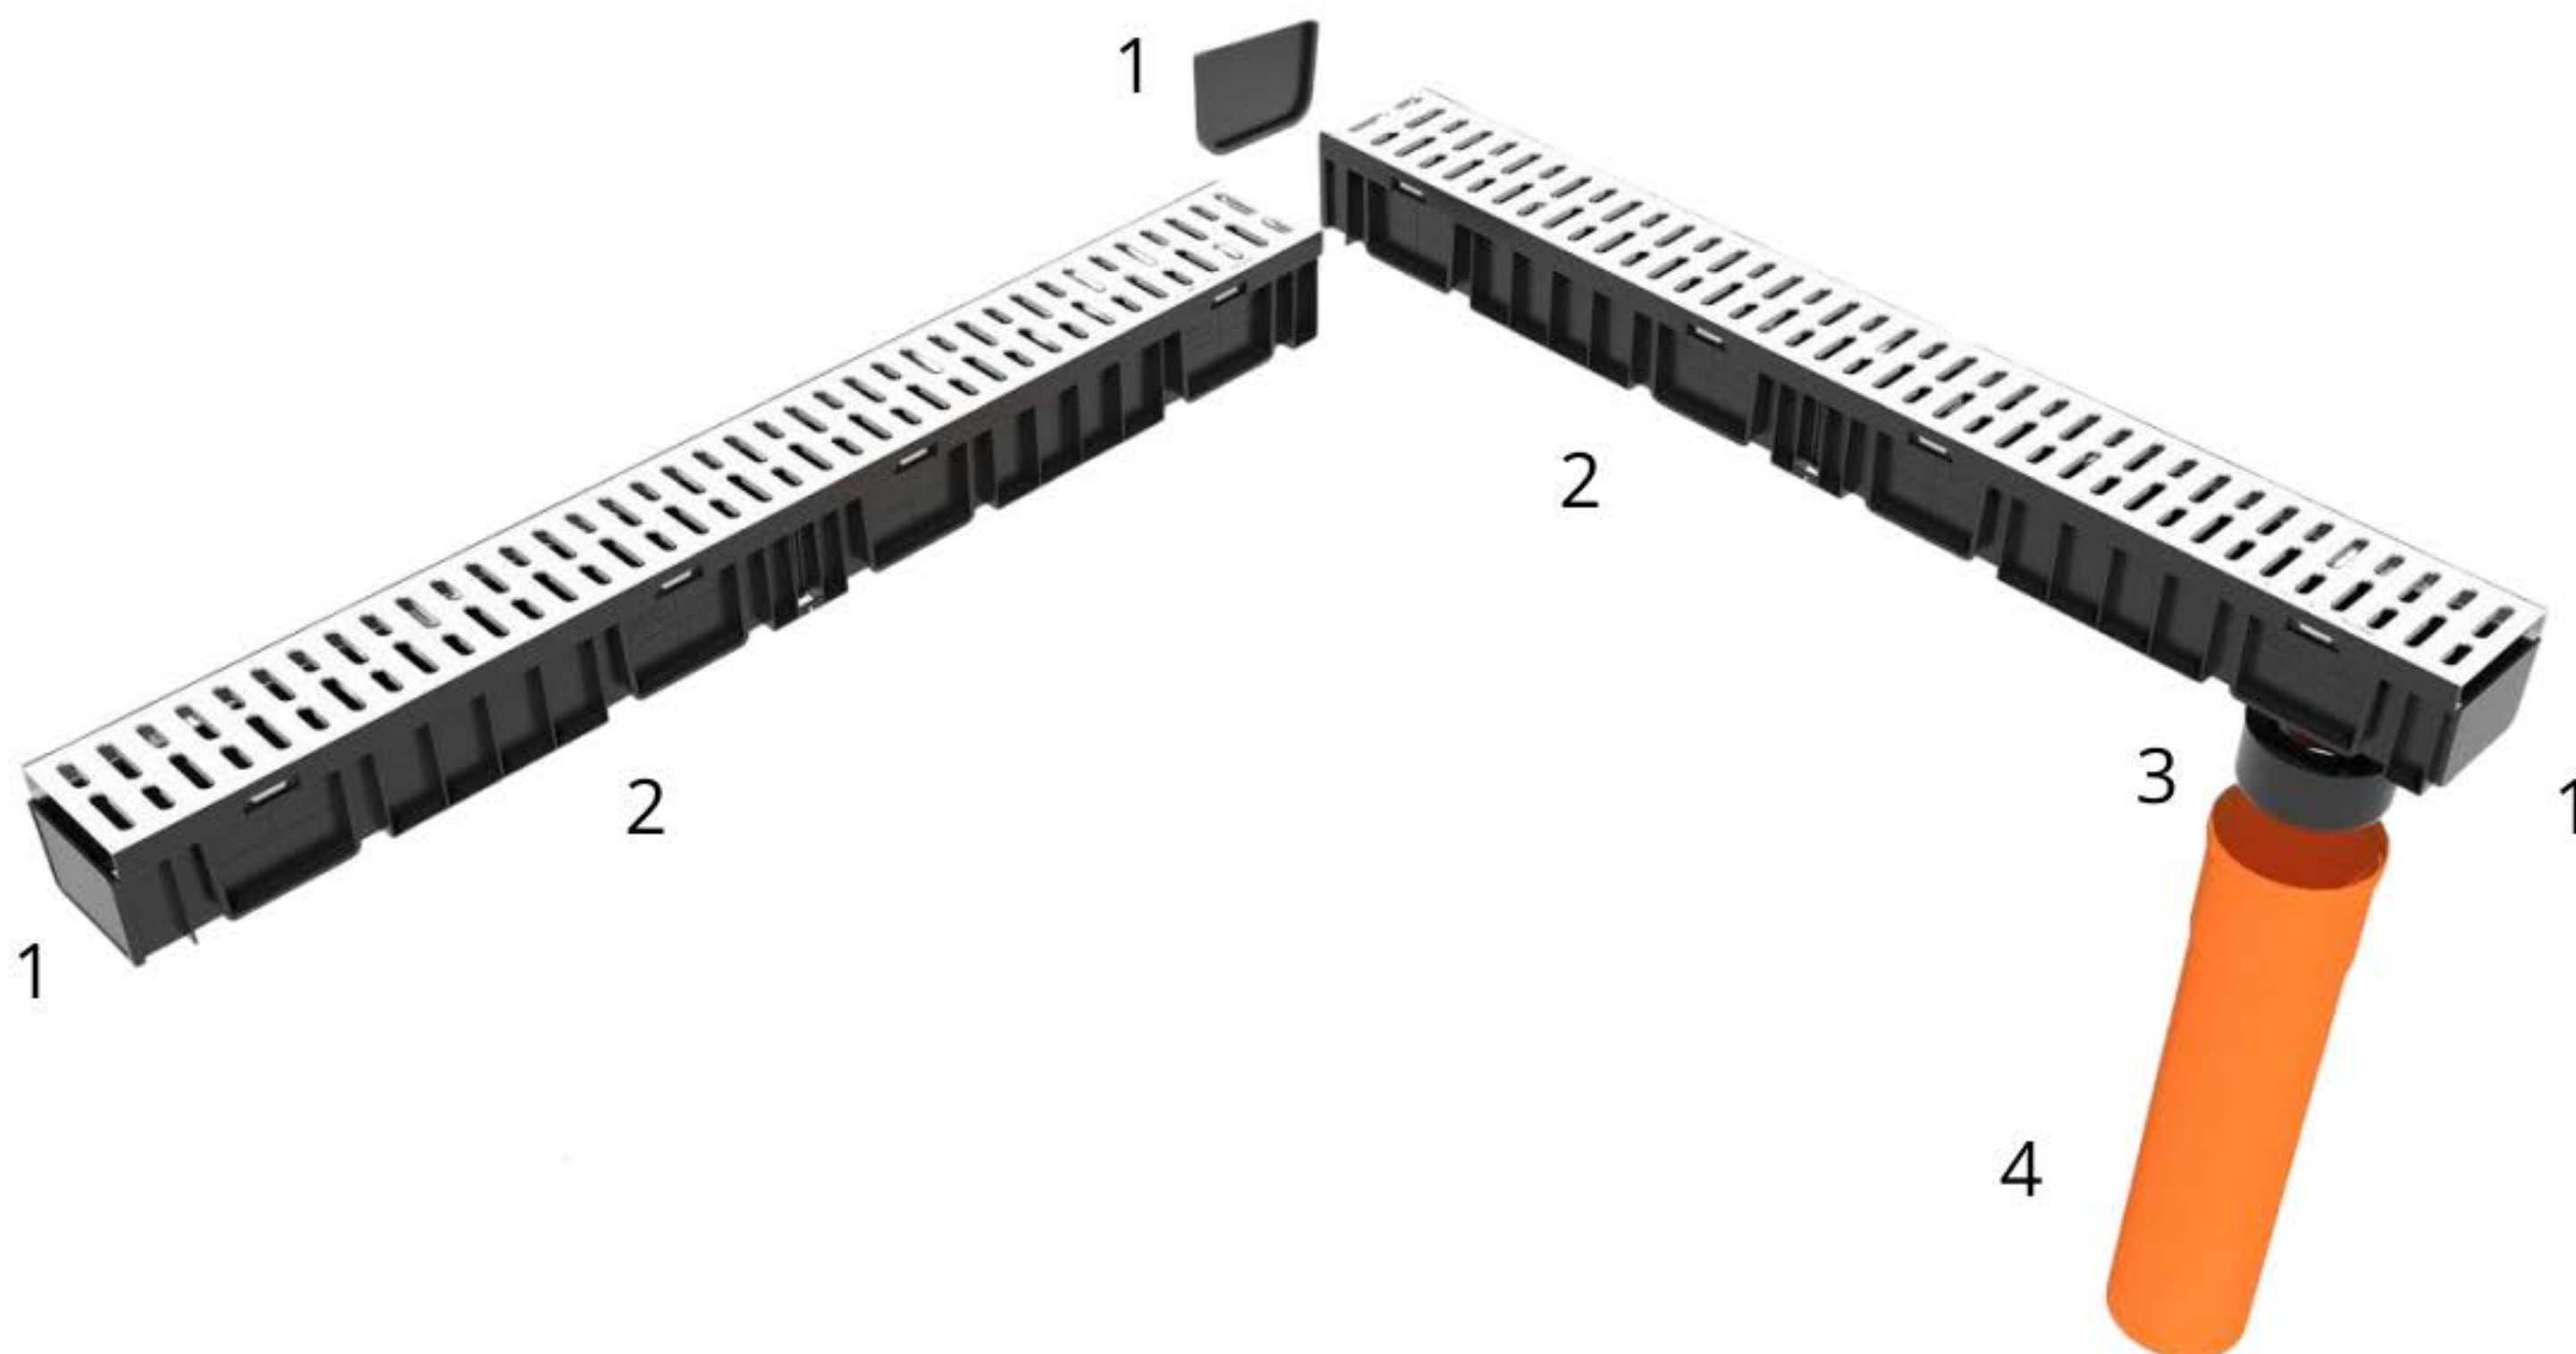

1

заглушка

3

преходник на трубу
Ф110 мм

2

лоток
с решеткой

2

труба Ф110 мм

МОНТАЖ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ЛОТКОВ GIDROLICA LIGHT НА ТРУБУ Ф110 ММ

Вырежьте отверстие под выпуск.
Для монтажа подготовьте отвертку
и 2 самореза 2,5 x 13 мм



Соедините переходник
с лотком, совмещая отверстия
переходника и лотка под саморезы



Завинтите саморезы,
как показано на рисунке



Оденьте раструб трубы на переходник.
Труба и переходник вместе с лотком
устанавливаются в бетонную обойму,
согласно схемы монтажа



ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

