


Арт. 221
Надставка для дождеприемника Hidrolica Point
ДП-30.30 - пластиковая

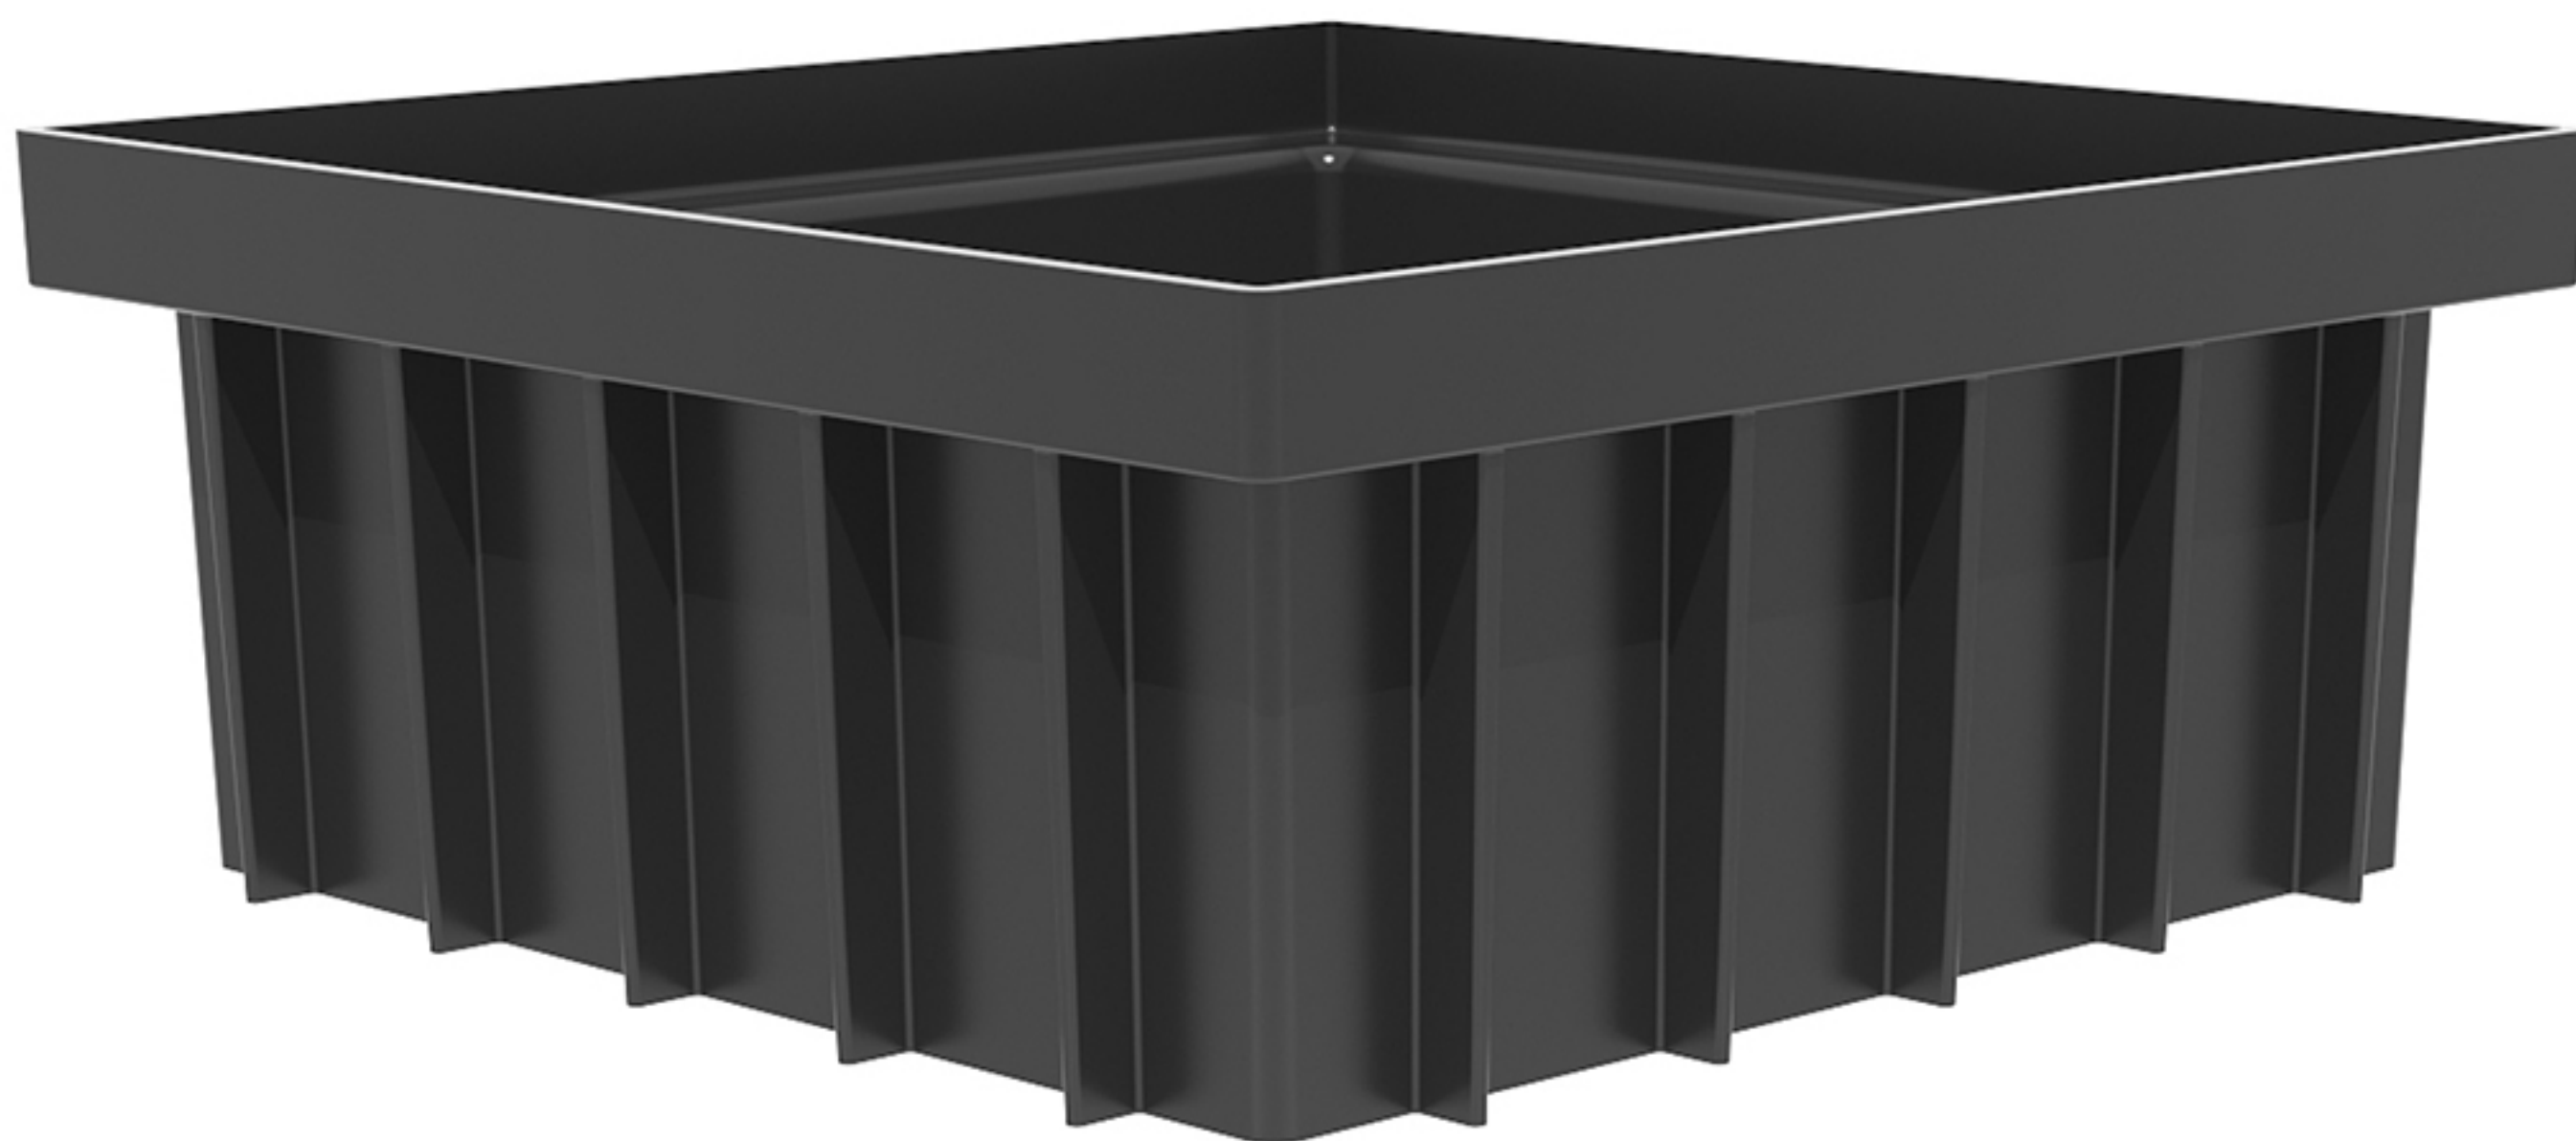


НАДСТАВКА НА ДОЖДЕПРИЕМНИК


2 В 1

УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИНИМАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГЛУБИТЬ ВЫПУСК ТРУБЫ

В дождеприемник установите
2 сифонные перегородки и корзину

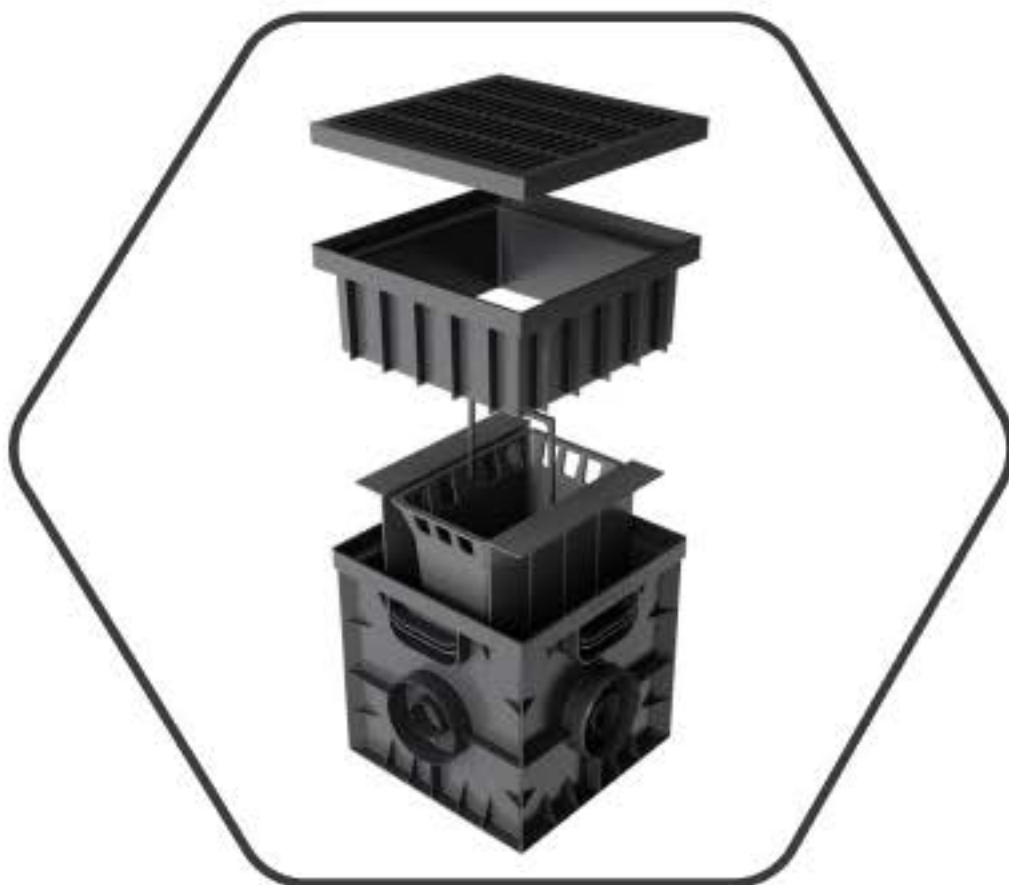

Установите надставку,
пройдите шов герметиком
и накройте решеткой

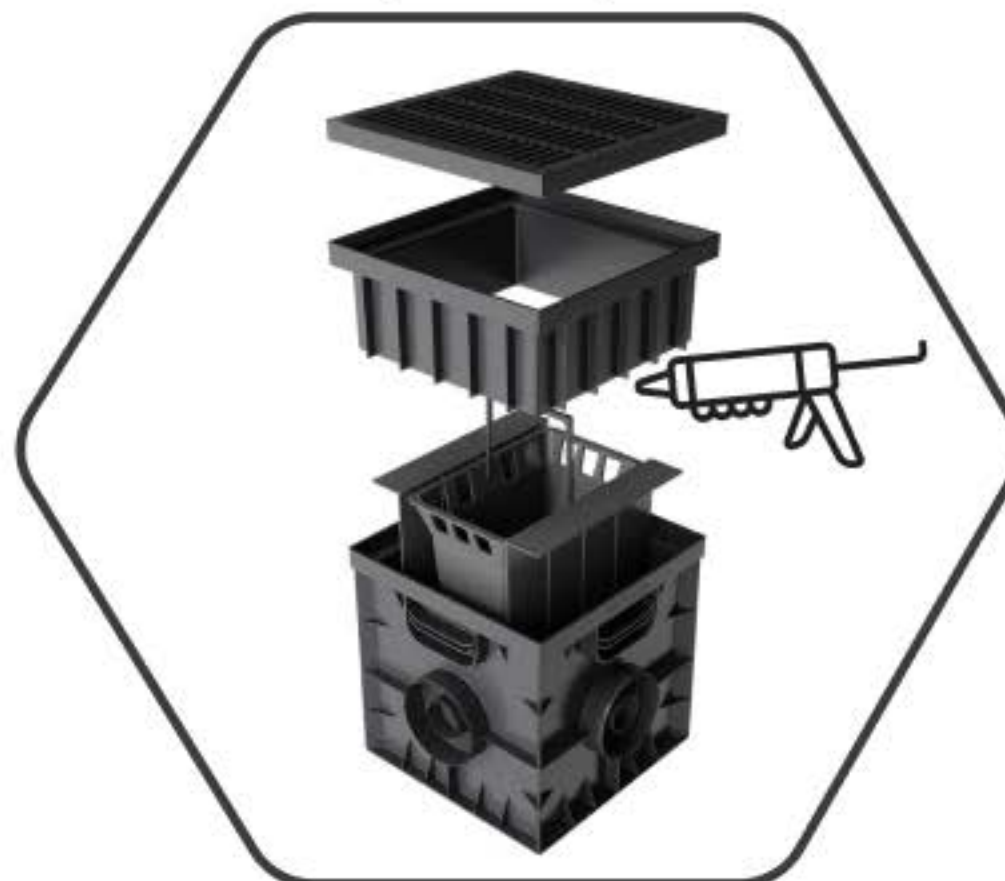

Подключите трубу к отверстию.
Выход для водоотведения
из дождеприемника




Вся конструкция
устанавливается на бетонное
основание и в бетонную обойму
согласно схемы монтажа
дождеприемника



КАК УКОМПЛЕКТОВАТЬ ДОЖДЕПРИЕМНИК ПРАВИЛЬНО

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

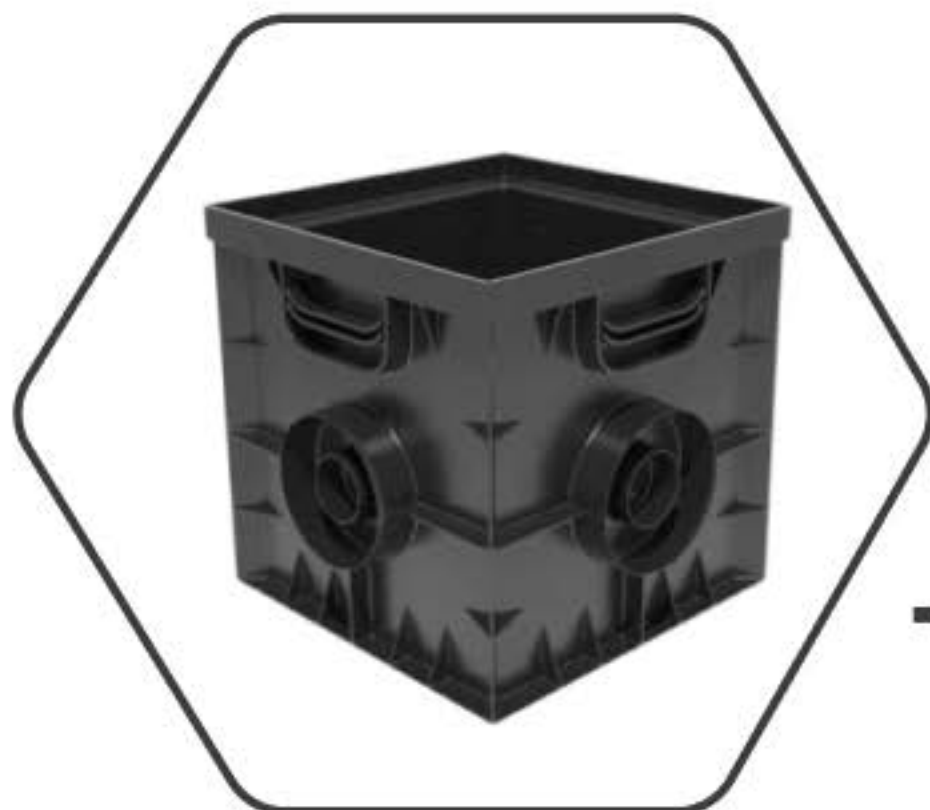


Дождеприемник

+




Две перегородки
для дождеприемника


+

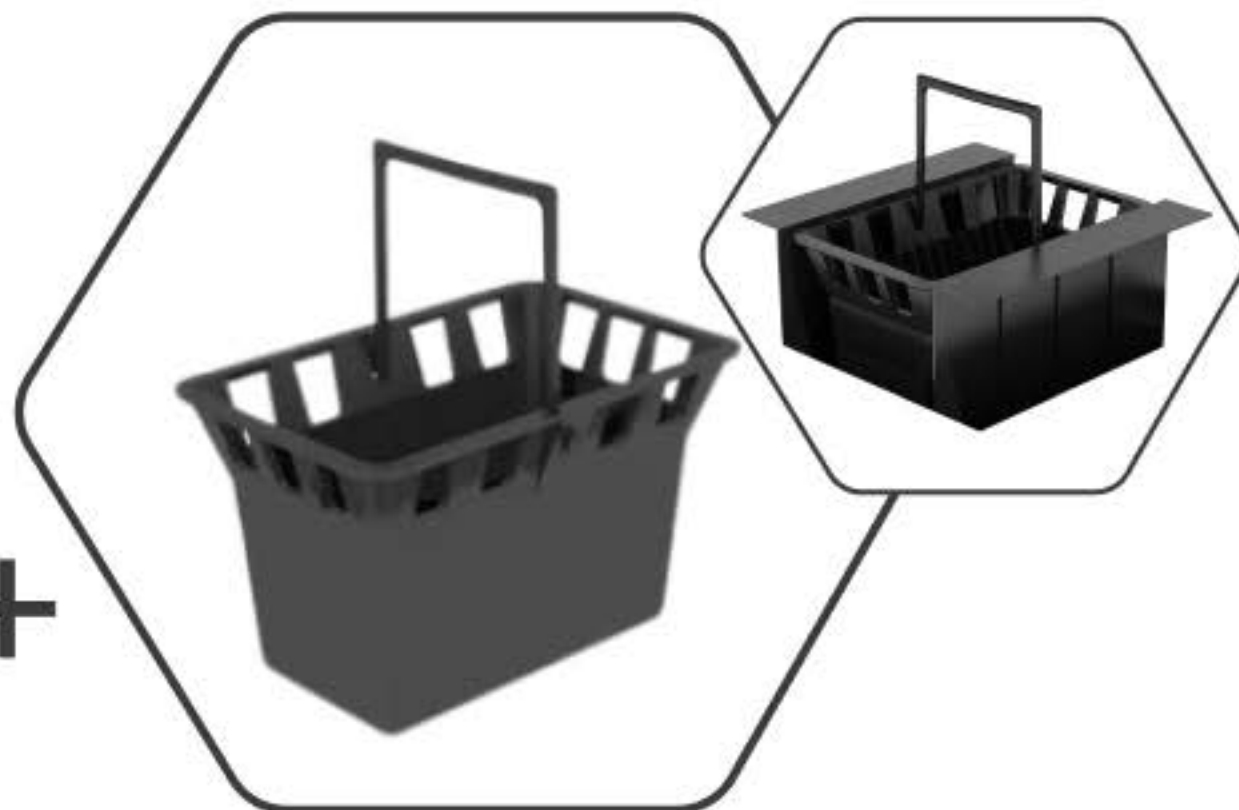


Корзина применяется только
при комплектации дождеприемника
двумя сифонными перегородками

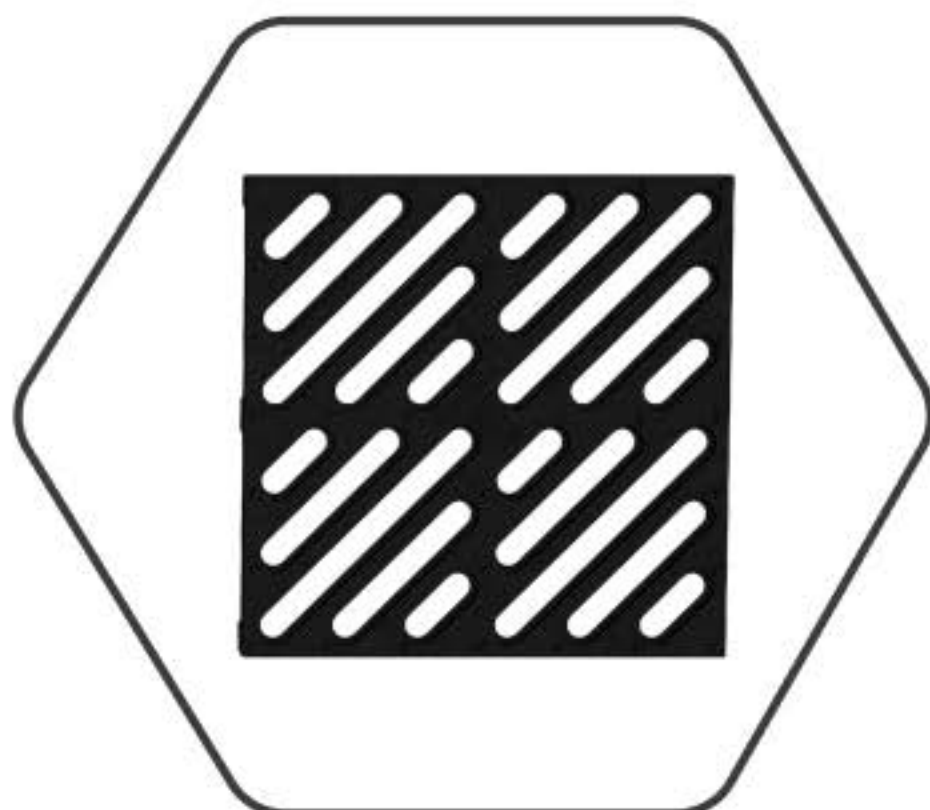

Чугунные решетки кл. С250
несут нагрузку легкового авто

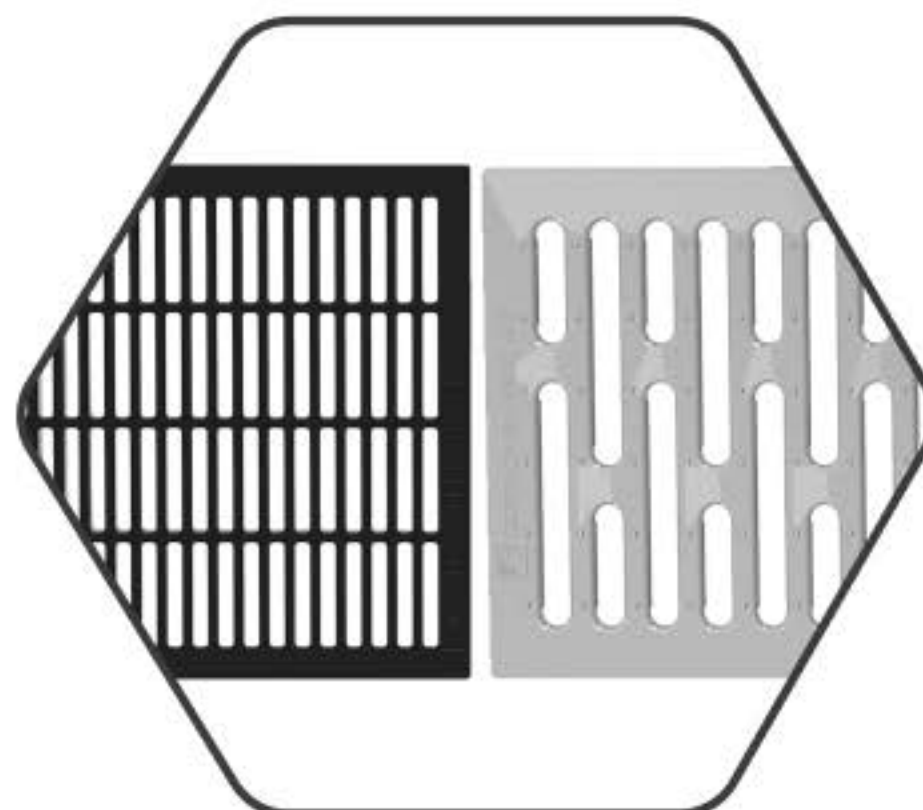


Решетки пластиковые и
стальные штампованные
Кл. А15 несут
пешеходную нагрузку

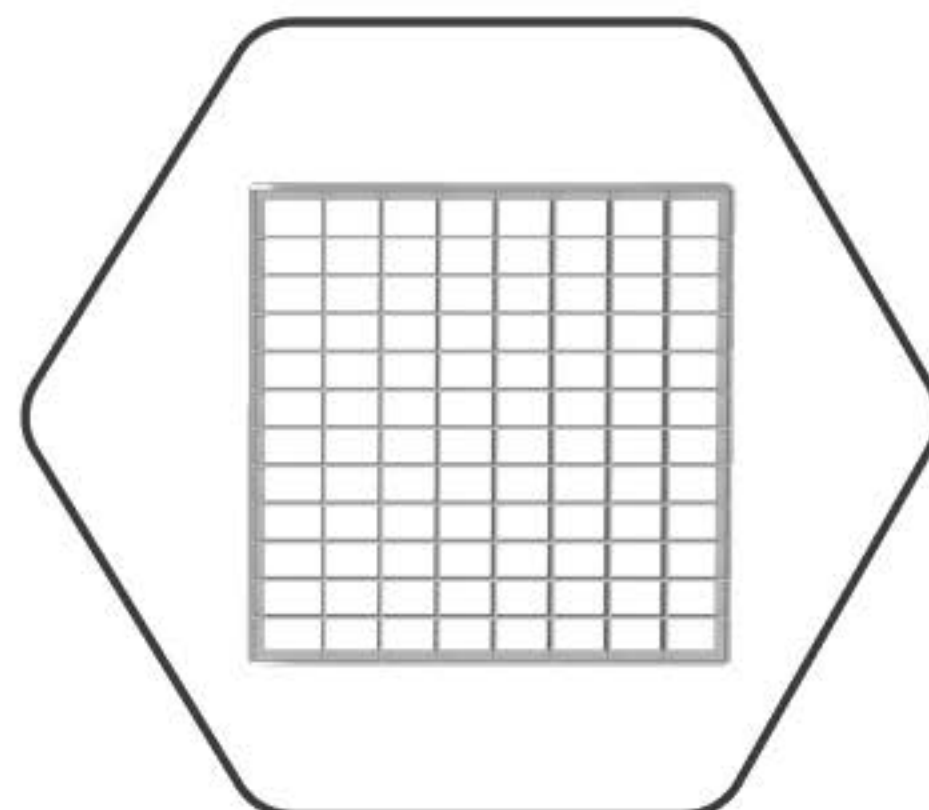

Стальные ячеистые решетки В125
несут нагрузку вело мото транспорта.
Исключение в частном секторе
возможно под проезд авто

*решетка для дождеприемника выбирается в первую очередь по несущей способности и уже потом по дизайну

ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРКИ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ STANDART

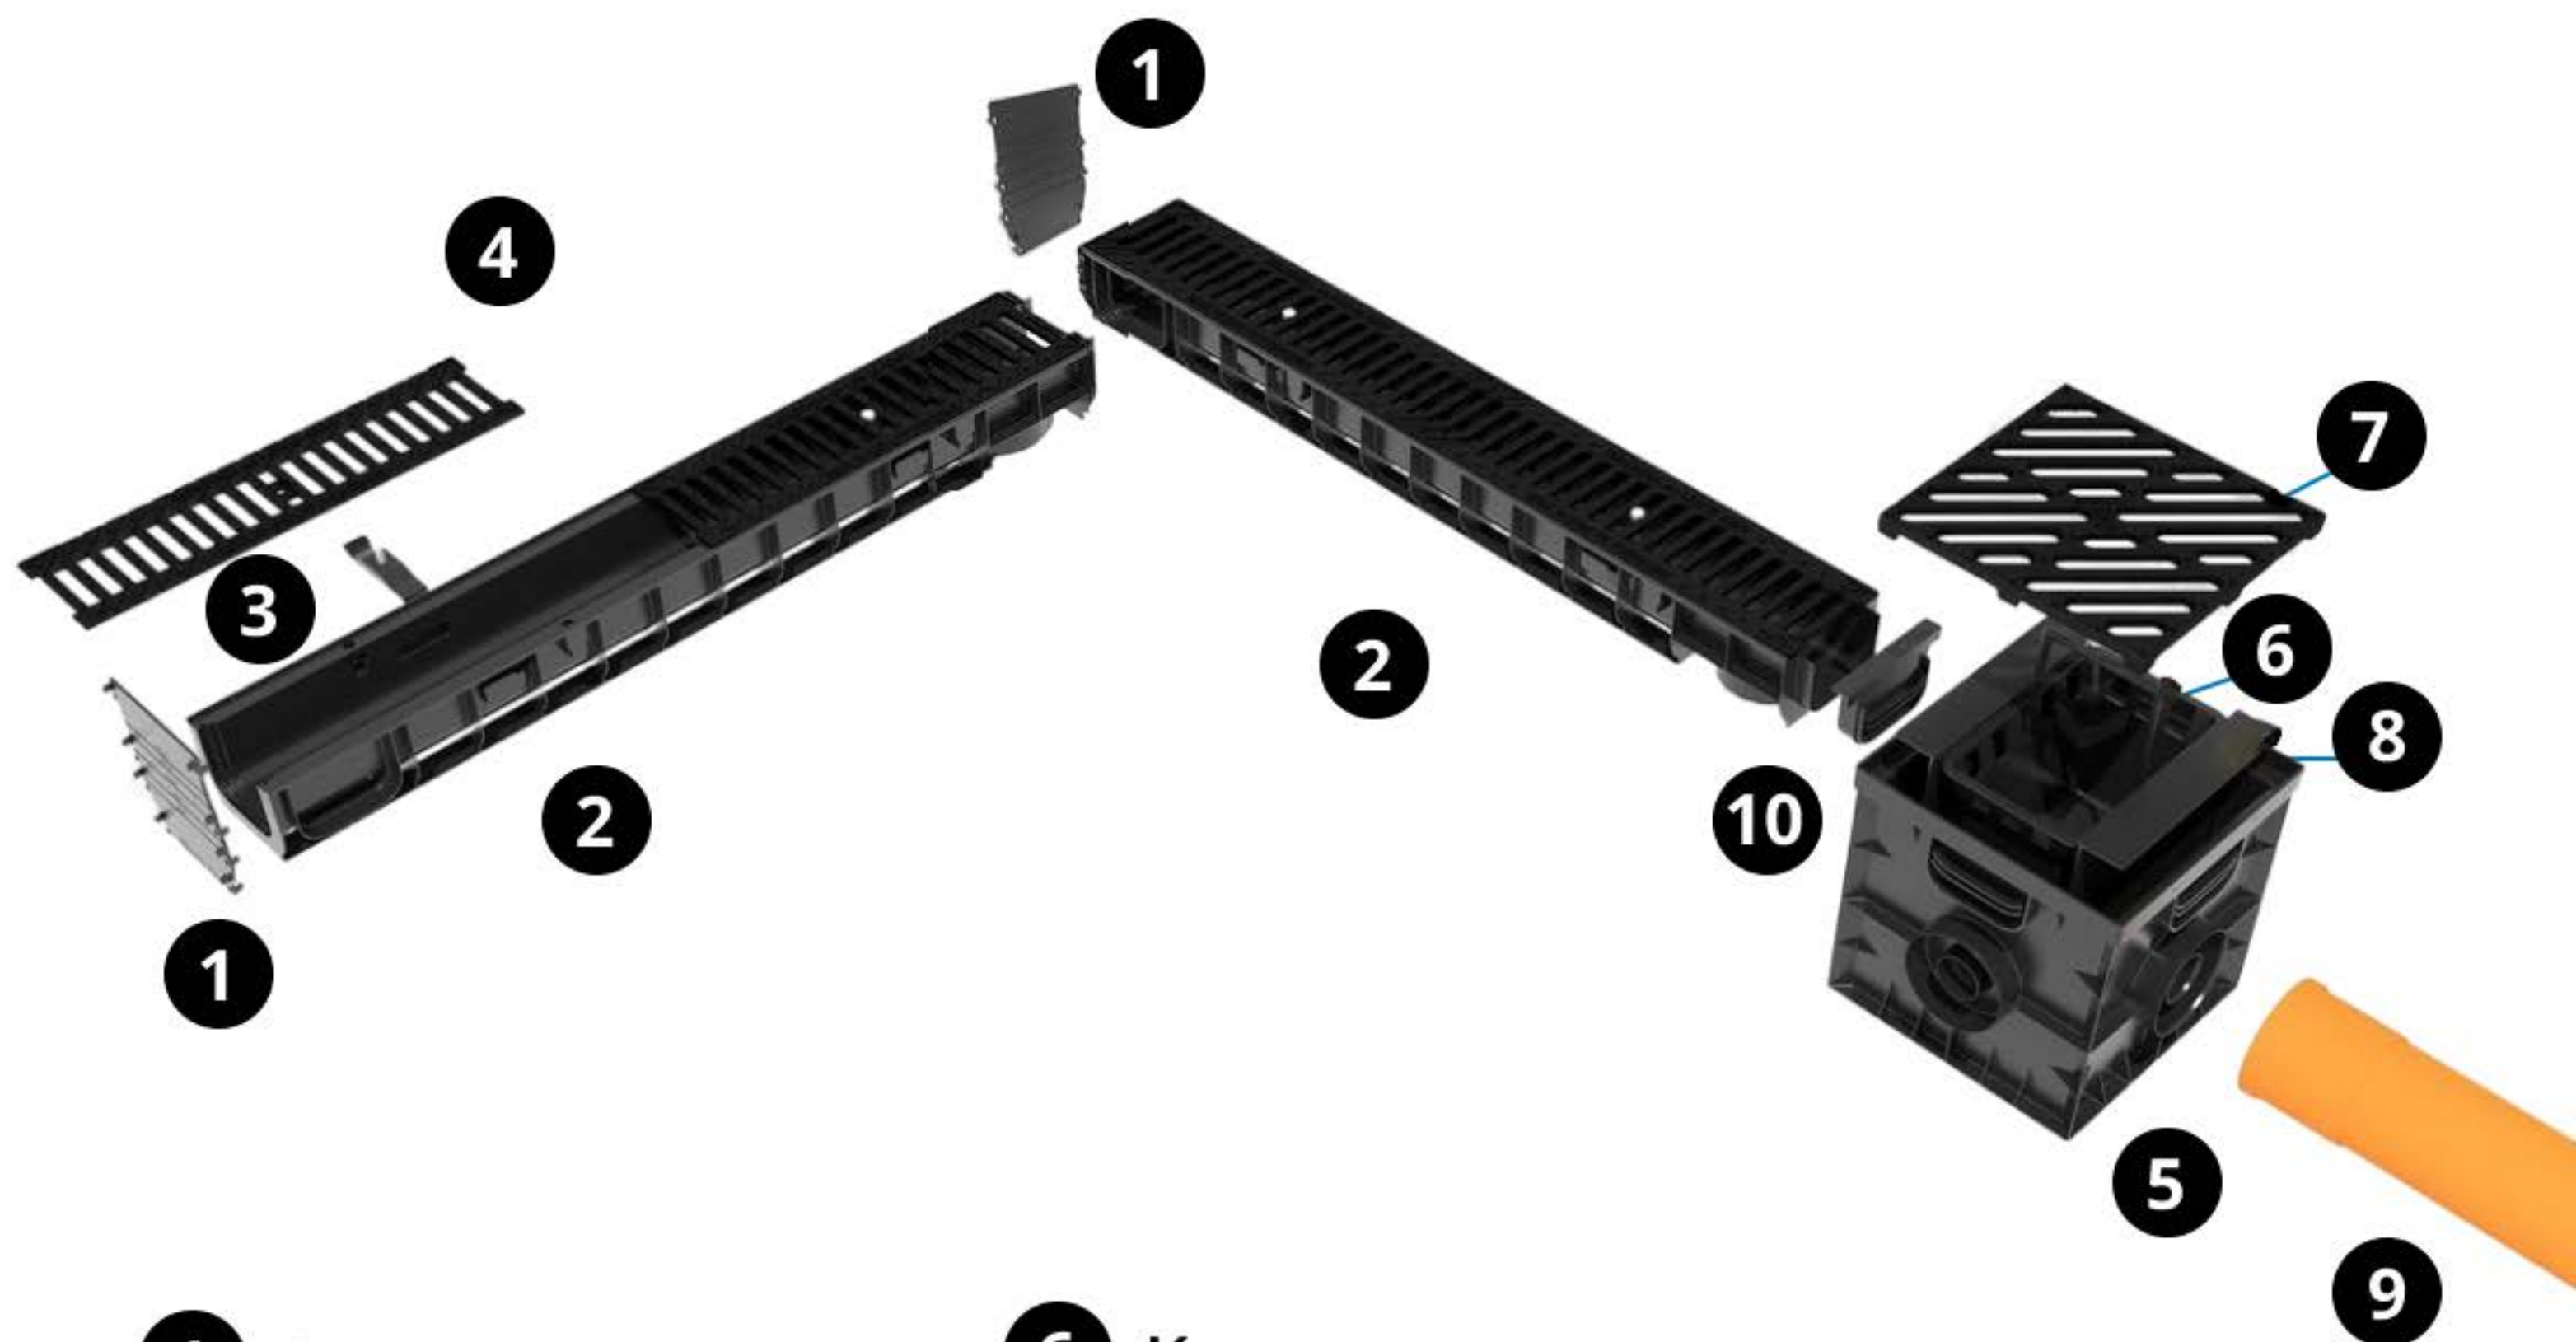

- | | | | |
|---|-----------------|----|---|
| 1 | Заглушка | 6 | Корзина |
| 2 | Лоток | 7 | Решетка к дождеприемнику |
| 3 | Крепеж решетки | 8 | Перегородки-сифон |
| 4 | Решетка к лотку | 9 | Труба ф110 мм |
| 5 | Дождеприемник | 10 | Переходник для подключения лотка h 63/80/110 мм |

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

