

Арт. 230
Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый



ОТВЕДЕНИЕ ВОД ИЗ ПОД ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ


A15

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА ДОМА
И ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

защита фундамента
и покрытия отмостки


быстрое отведение вод

прямые квадратные формы
упрощают подрезку
тротуарной плитки
в местах примыкания
к дождеприемнику

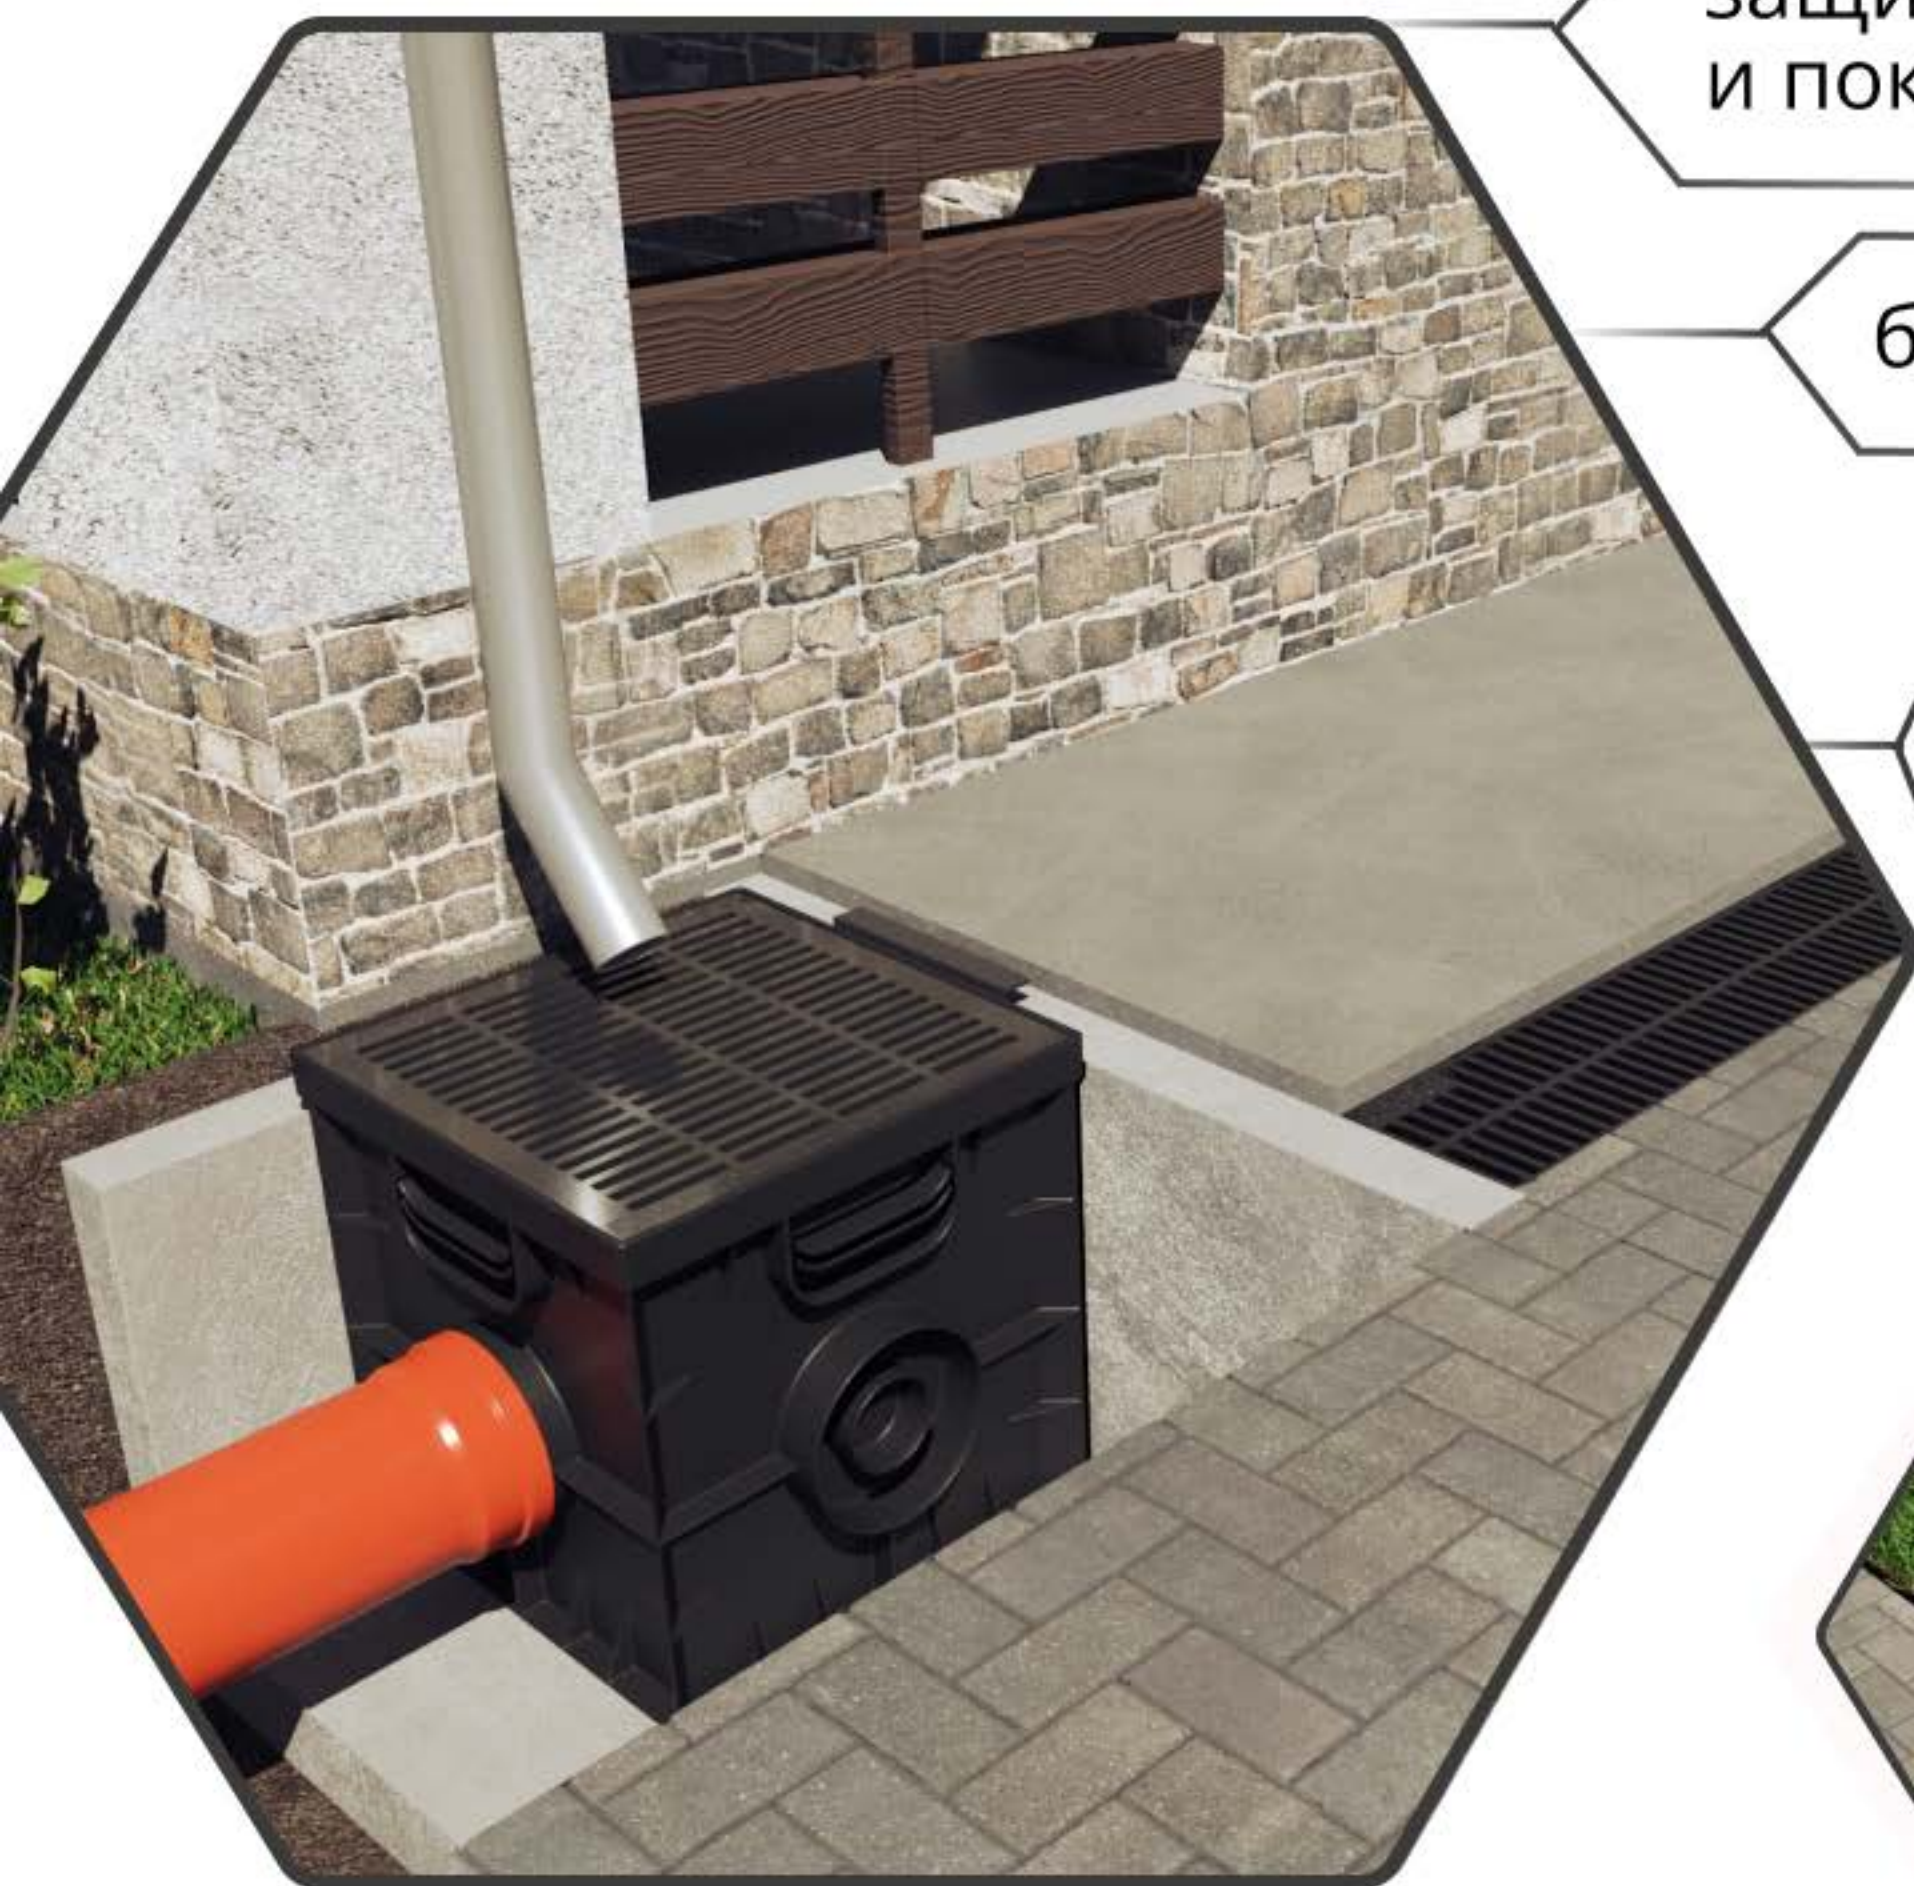

КАК УКОМПЛЕКТОВАТЬ ДОЖДЕПРИЕМНИК ПРАВИЛЬНО

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

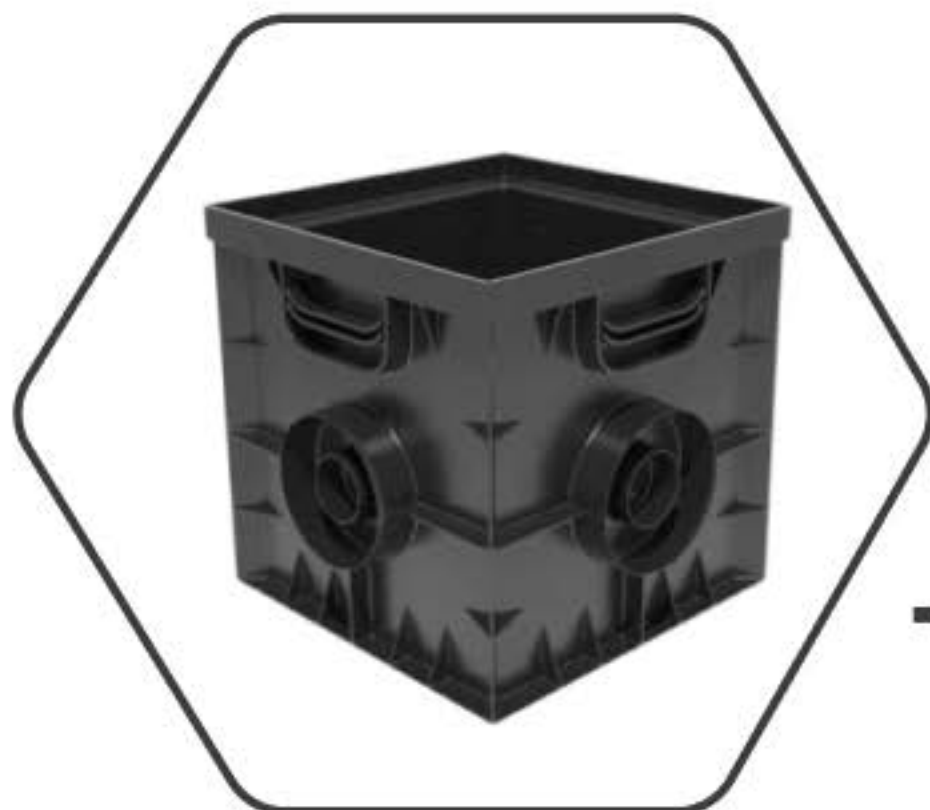


Дождеприемник

+




Две перегородки
для дождеприемника


+

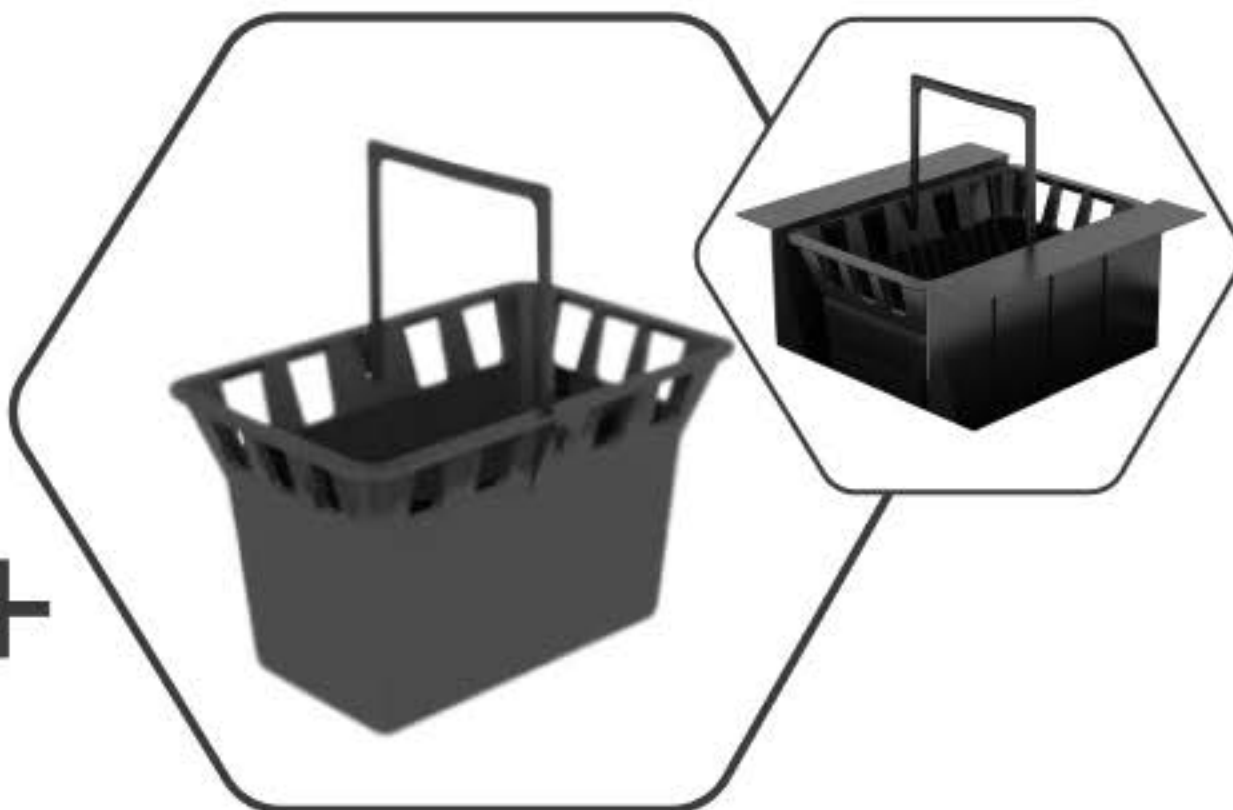


Корзина применяется только
при комплектации дождеприемника
двумя сифонными перегородками

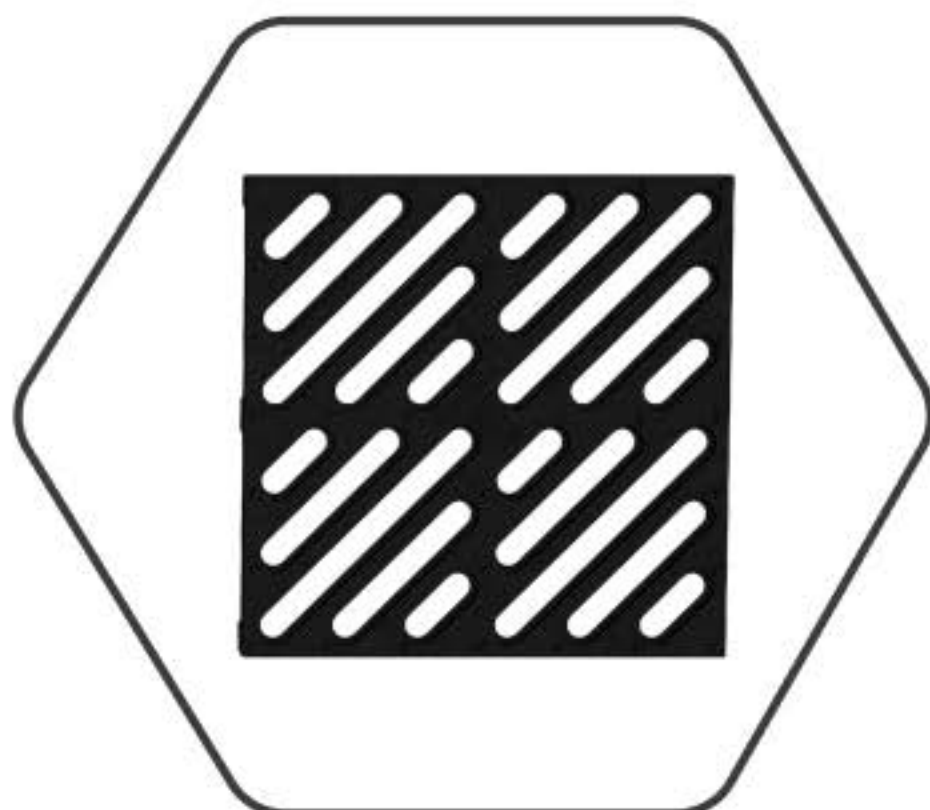

Чугунные решетки кл. С250
несут нагрузку легкового авто

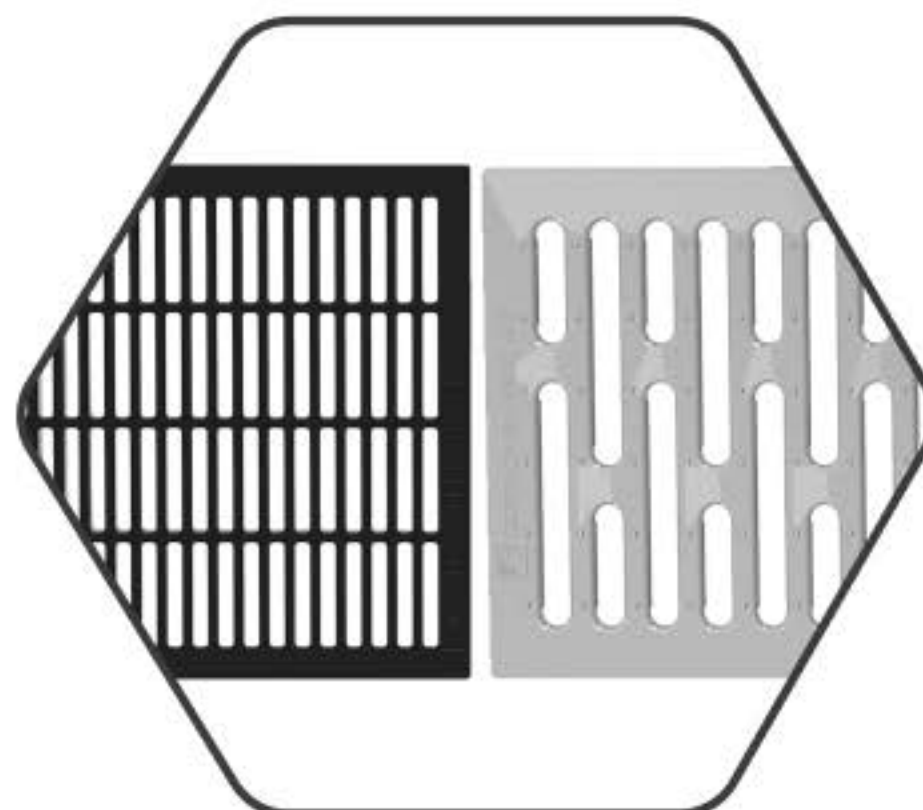


Решетки пластиковые и
стальные штампованные
Кл. А15 несут
пешеходную нагрузку

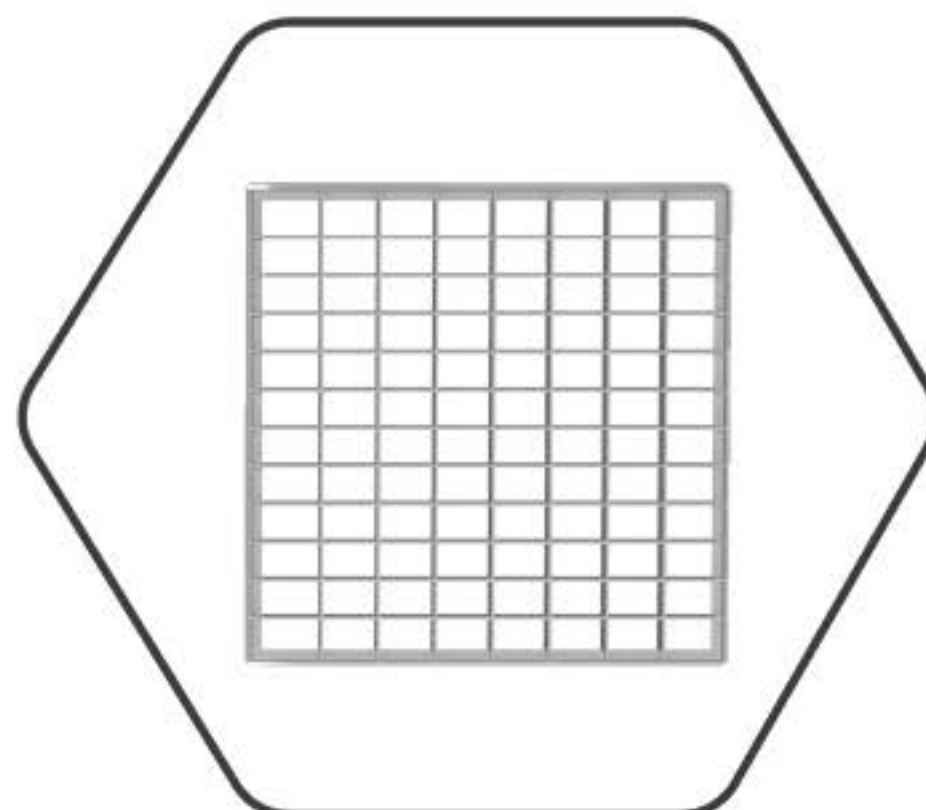

Стальные ячеистые решетки В125
несут нагрузку вело мото транспорта.
Исключение в частном секторе
возможно под проезд авто

*решетка для дождеприемника выбирается в первую очередь по несущей способности и уже потом по дизайну

ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРКИ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ STANDART

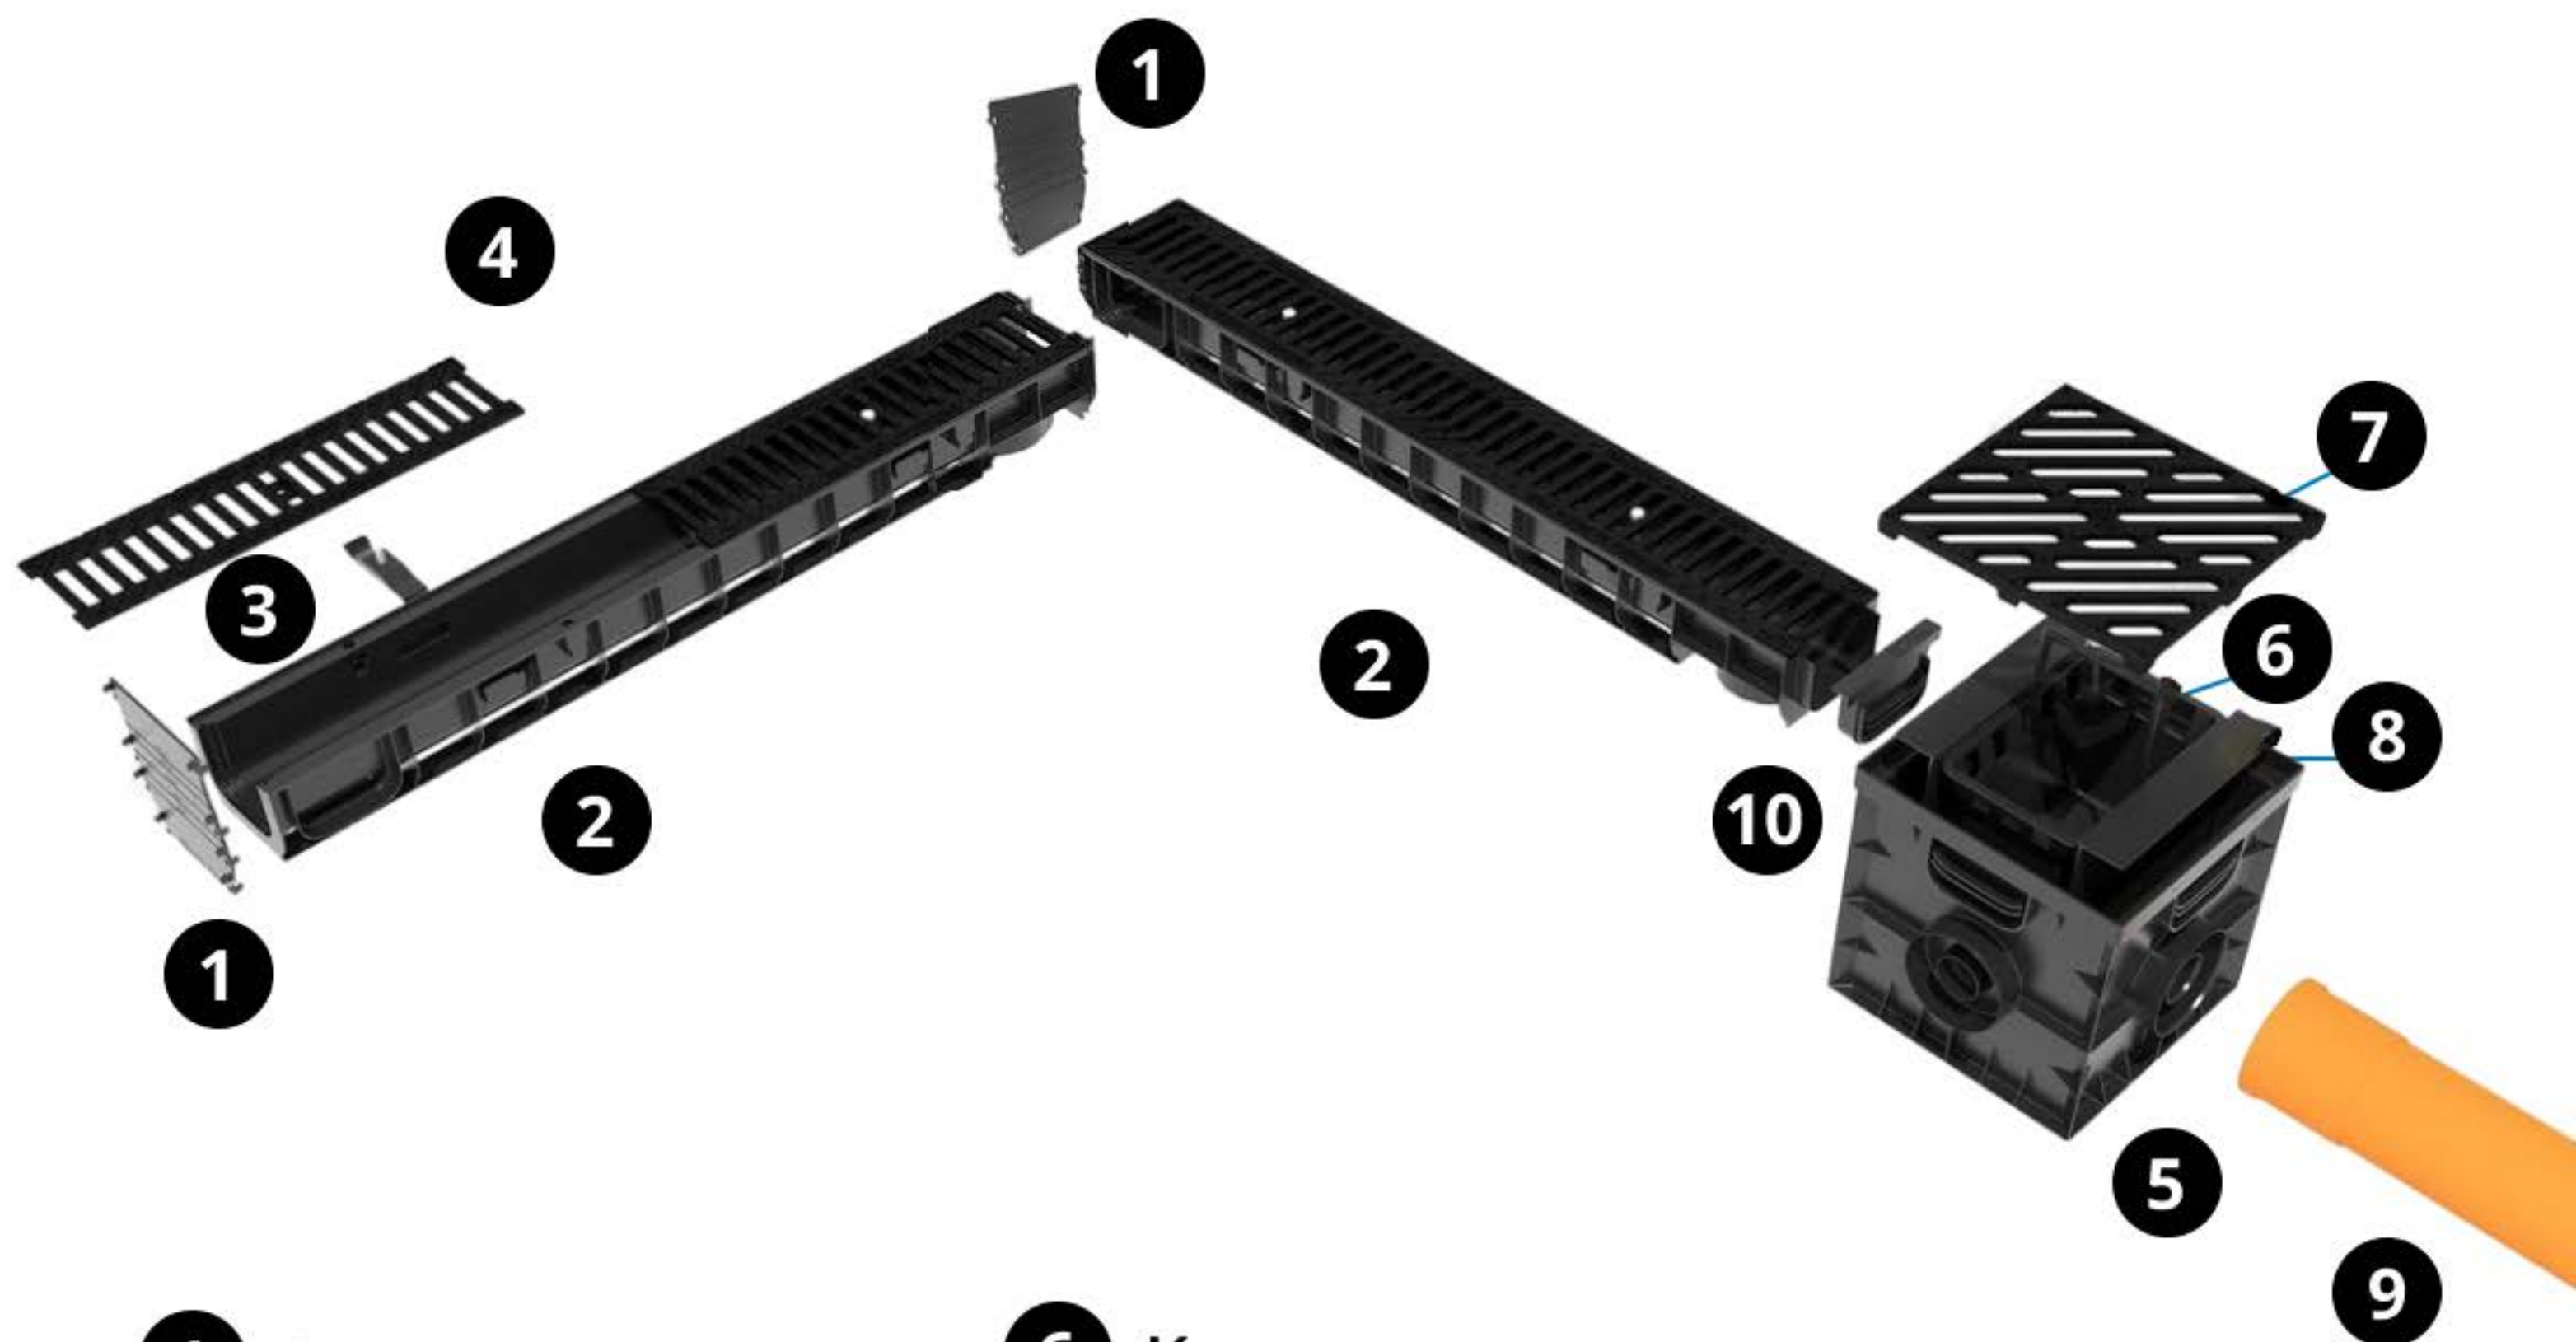


- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Заглушка | 6 Корзина |
| 2 Лоток | 7 Решетка к дождеприемнику |
| 3 Крепеж решетки | 8 Перегородки-сифон |
| 4 Решетка к лотку | 9 Труба $\phi 110$ мм |
| 5 Дождеприемник | 10 Переходник для подключения лотка h 63/80/110 мм |

НАДСТАВКА НА ДОЖДЕПРИЕМНИК


2 В 1

УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИНИМАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГЛУБИТЬ ВЫПУСК ТРУБЫ

В дождеприемник установите
2 сифонные перегородки и корзину

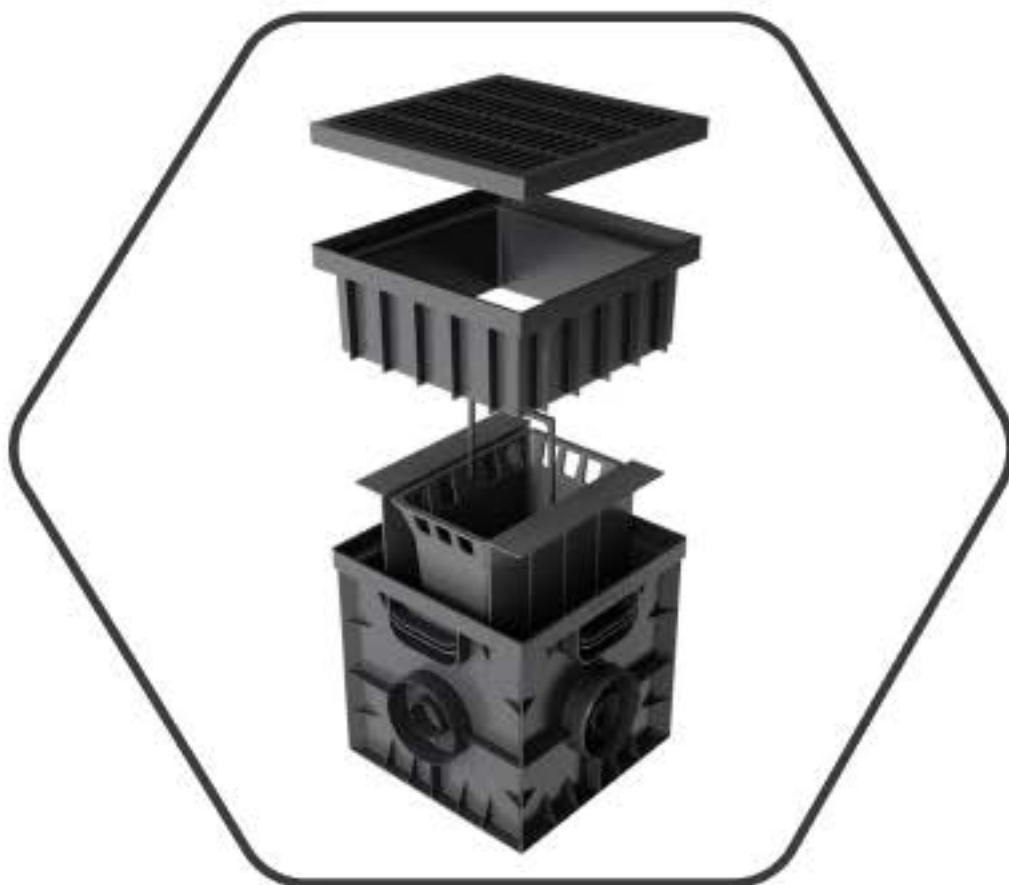

Установите надставку,
пройдите шов герметиком
и накройте решеткой

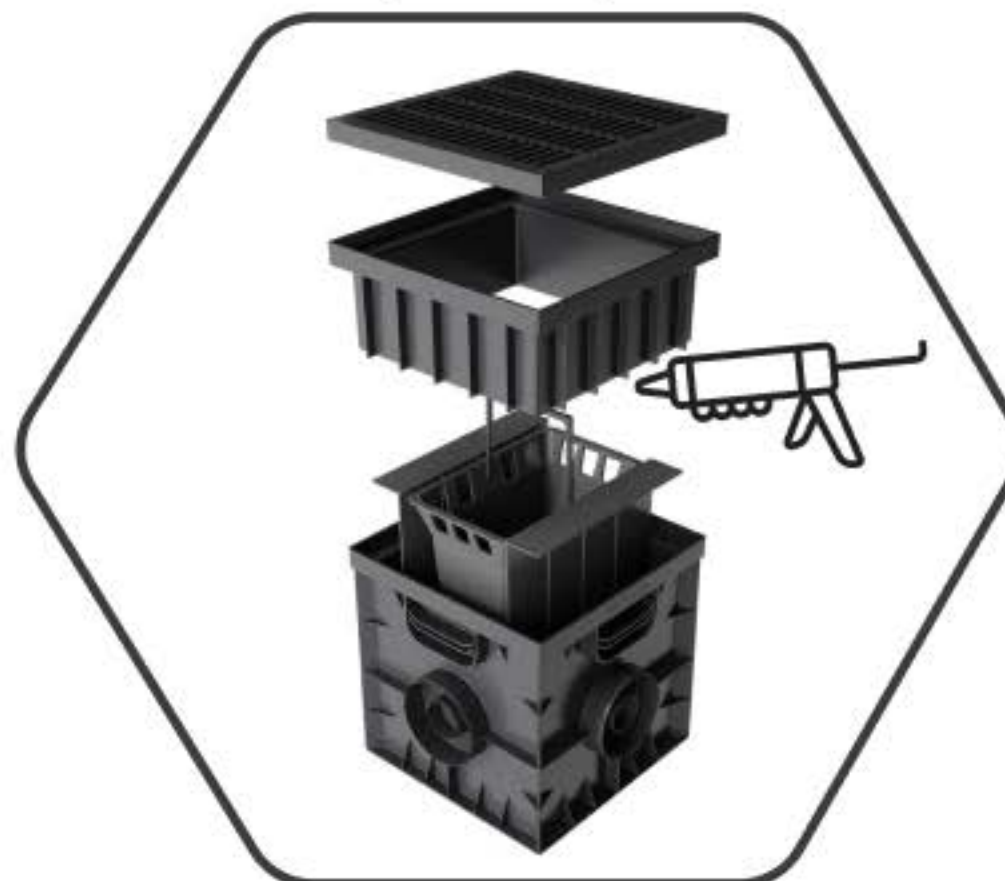

Подключите трубу к отверстию.
Выход для водоотведения
из дождеприемника



Вся конструкция
устанавливается на бетонное
основание и в бетонную обойму
согласно схемы монтажа
дождеприемника




ИНСТРУКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛОТКОВ

СЕРИИ STANDART H60, 80, 100 ММ К ДОЖДЕПРИЕМНИКУ

Вырежьте отверстие у переходника и соответствующее у дождеприемника



Нанесите герметик на край переходника

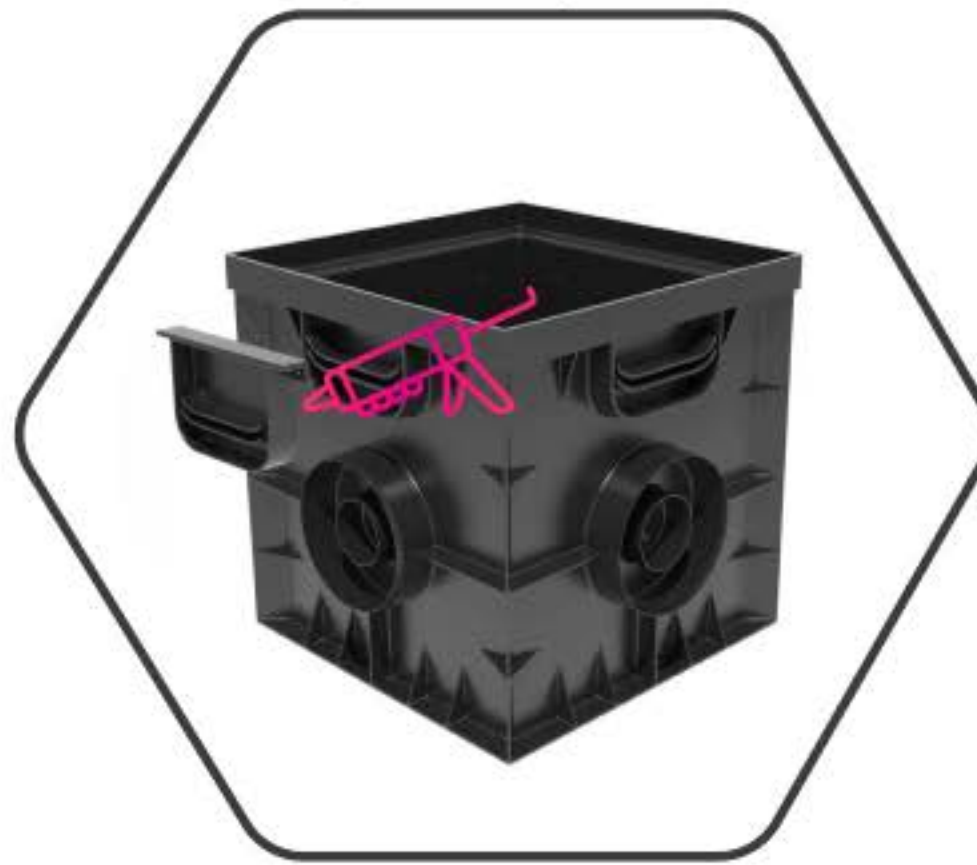

Соедините переходник с дождеприемником



Заведите фланец лотка в вырезанное отверстие переходника



* отведение вод из дождеприемника обязательно осуществлять трубой внешней канализации

**вся конструкция фиксируется в бетонную обойму согласно инструкции монтажа


ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ

ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ


В нижний дождеприемник установите 2 сифонные перегородки и корзину, у верхнего вырежьте дно



Обработайте герметиком соединение между верхним и нижним дождеприемником.
Соедините

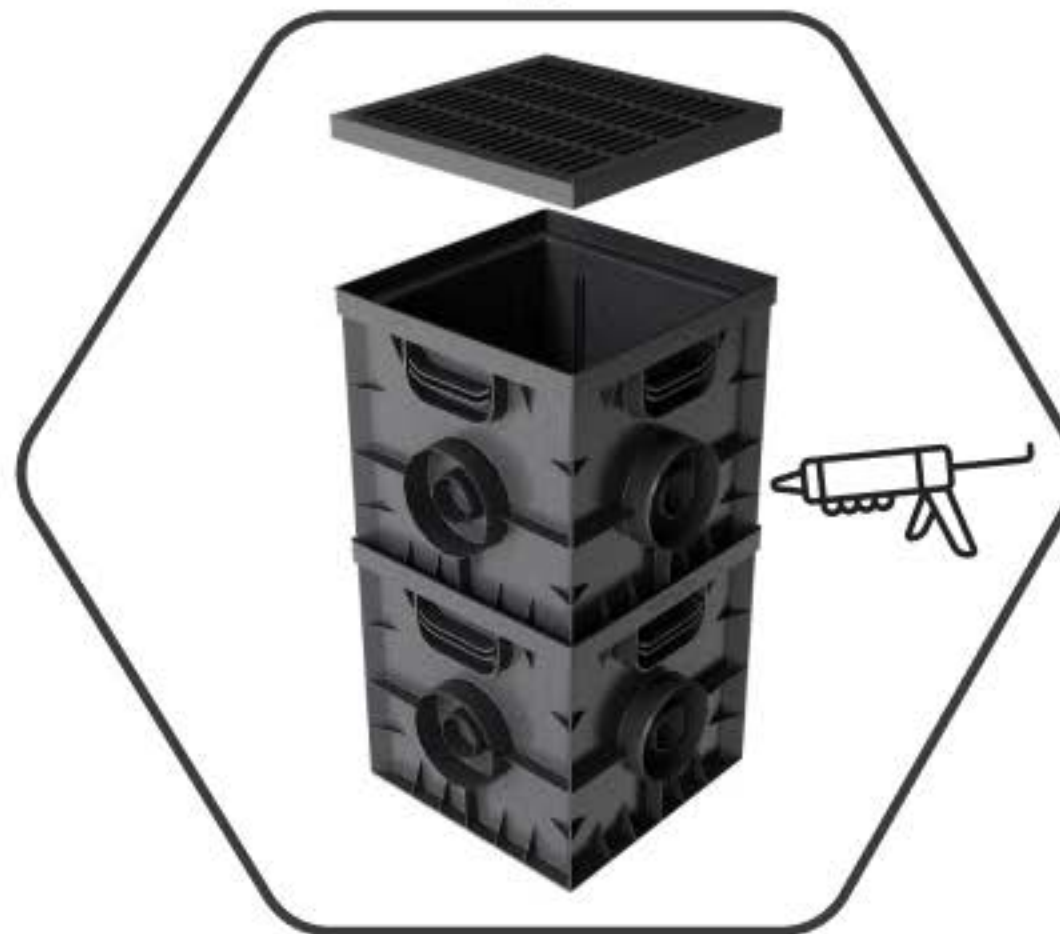

Подключите трубы на вход для заведения вод, и на выход для отведения вод

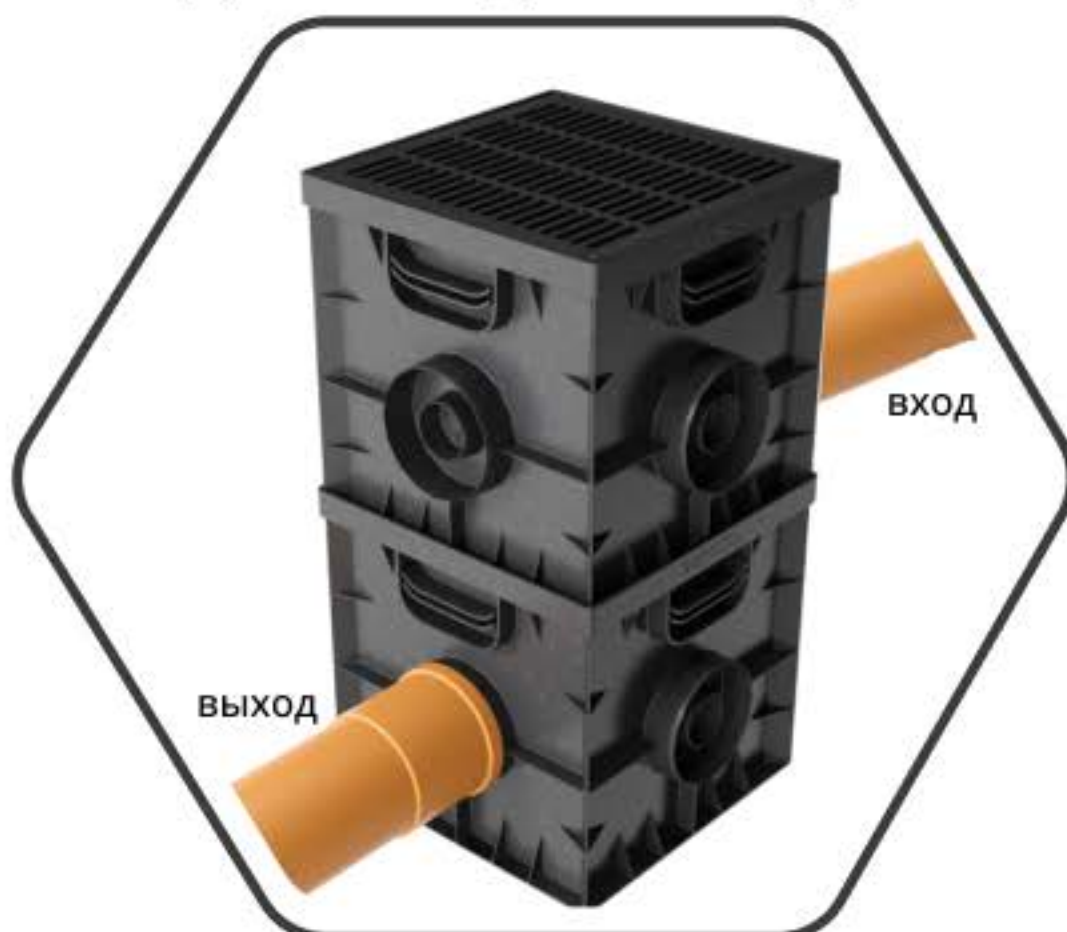

Вся конструкция устанавливается на бетонное основание в бетонную обойму согласно схемы монтажа дождеприемника




ЗАВЕДЕНИЕ ТРУБЫ

В ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ НА "ВХОД"


Найдите сторону дождеприемника с надписью "ВХОД" внутри фланца соединения с трубой




Вырежьте с помощью коронки стенку дождеприемника внутри фланца с надписью "ВХОД"

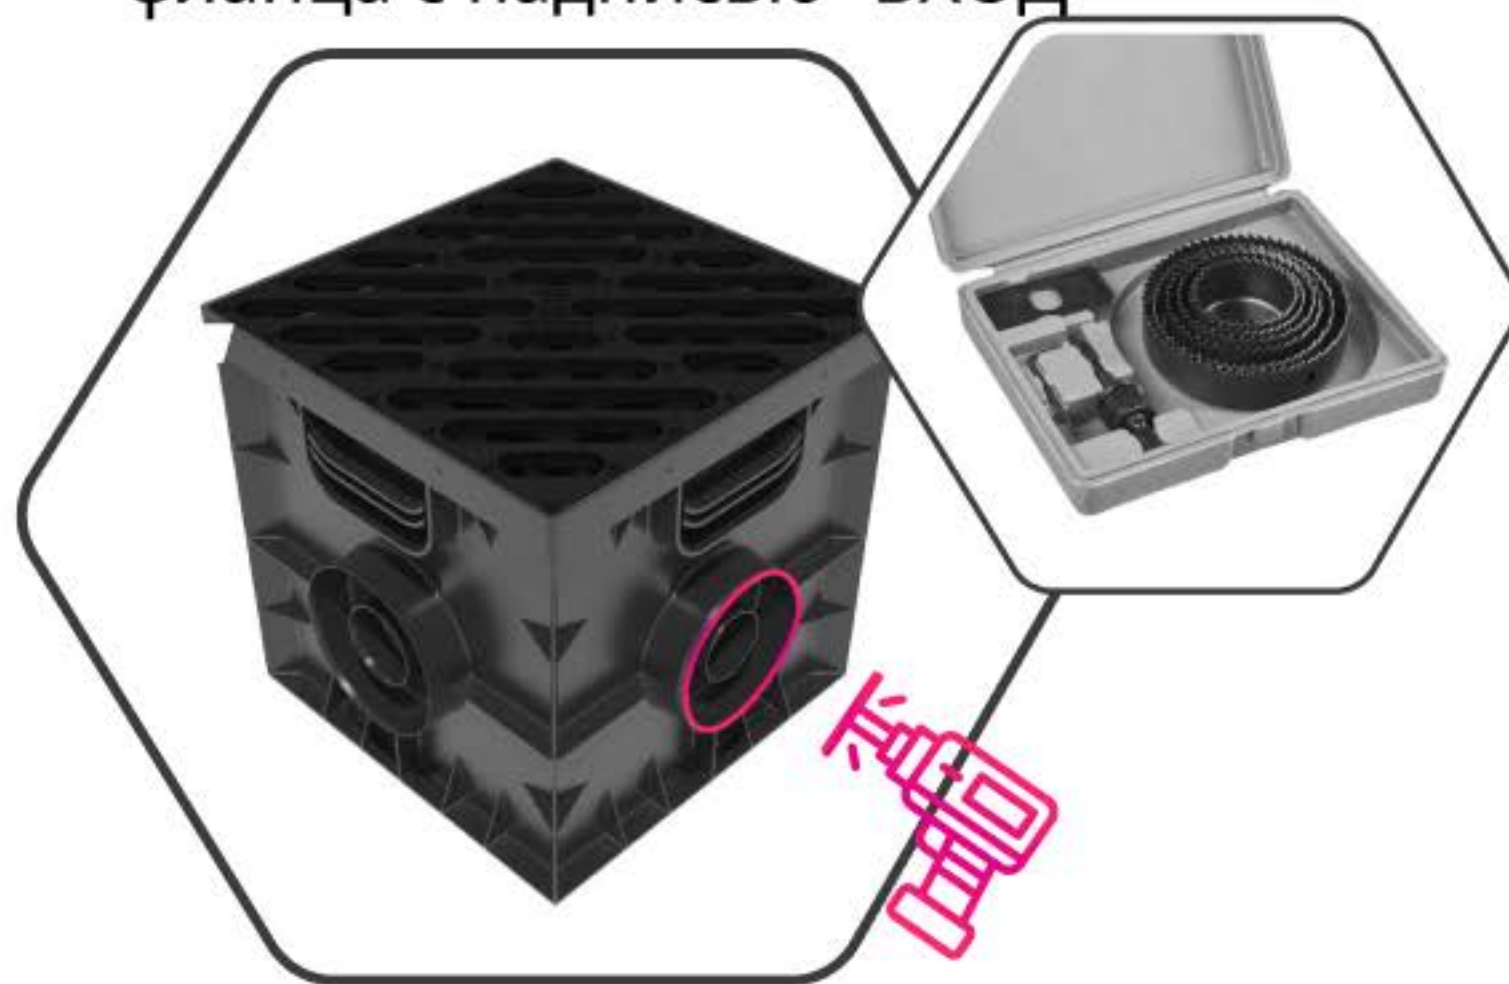

Вставьте трубу концевой частью внутрь фланца

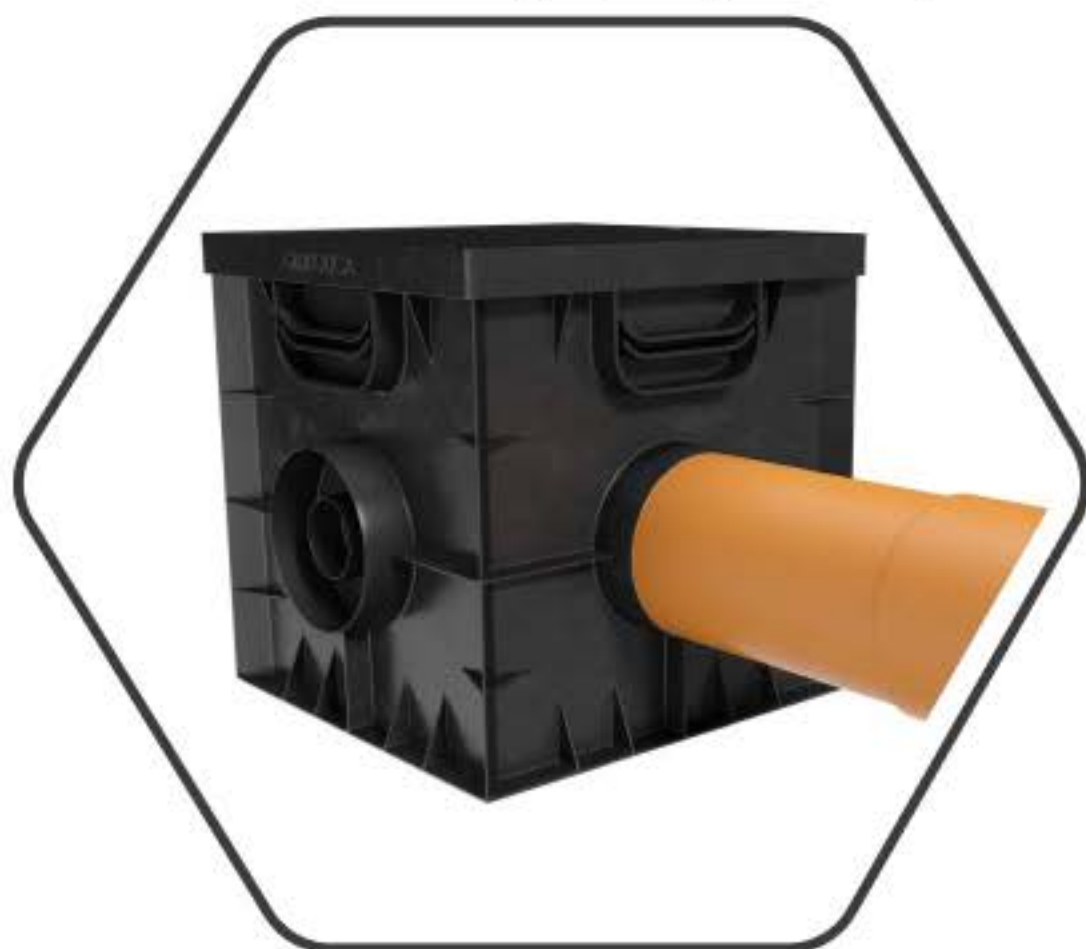

Отверстия ВХОД используются при создании колодца из дождеприемников

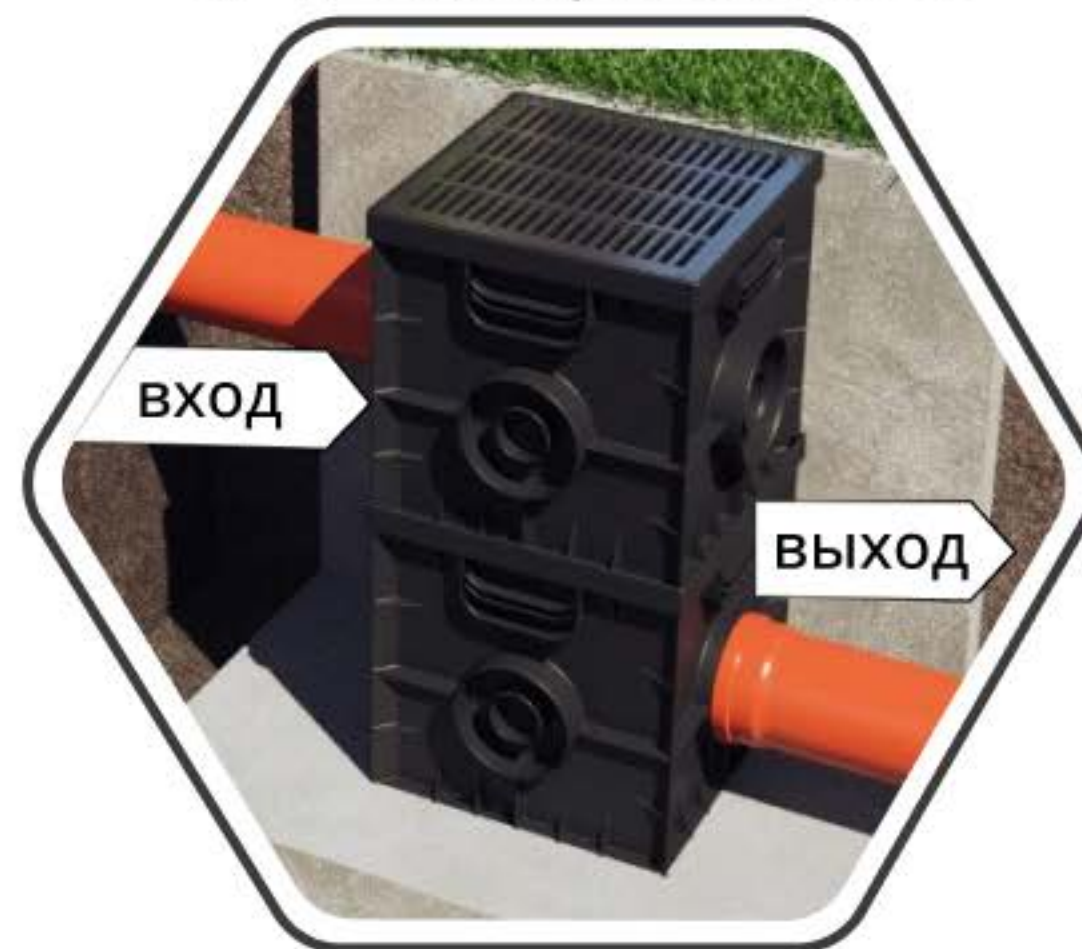

СОЕДИНЕНИЕ ДОЖДЕПРИЕМНИКА С ТРУБОЙ НА “ВЫХОД” ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ


Найдите сторону дождеприемника с надписью “ВЫХОД” внутри фланца соединения с трубой



Вырежьте с помощью коронки стенку дождеприемника внутри фланца с надписью “ВЫХОД”




Подрежьте с двух сторон у фланца снаружи планку, чтобы одеть раструб трубы

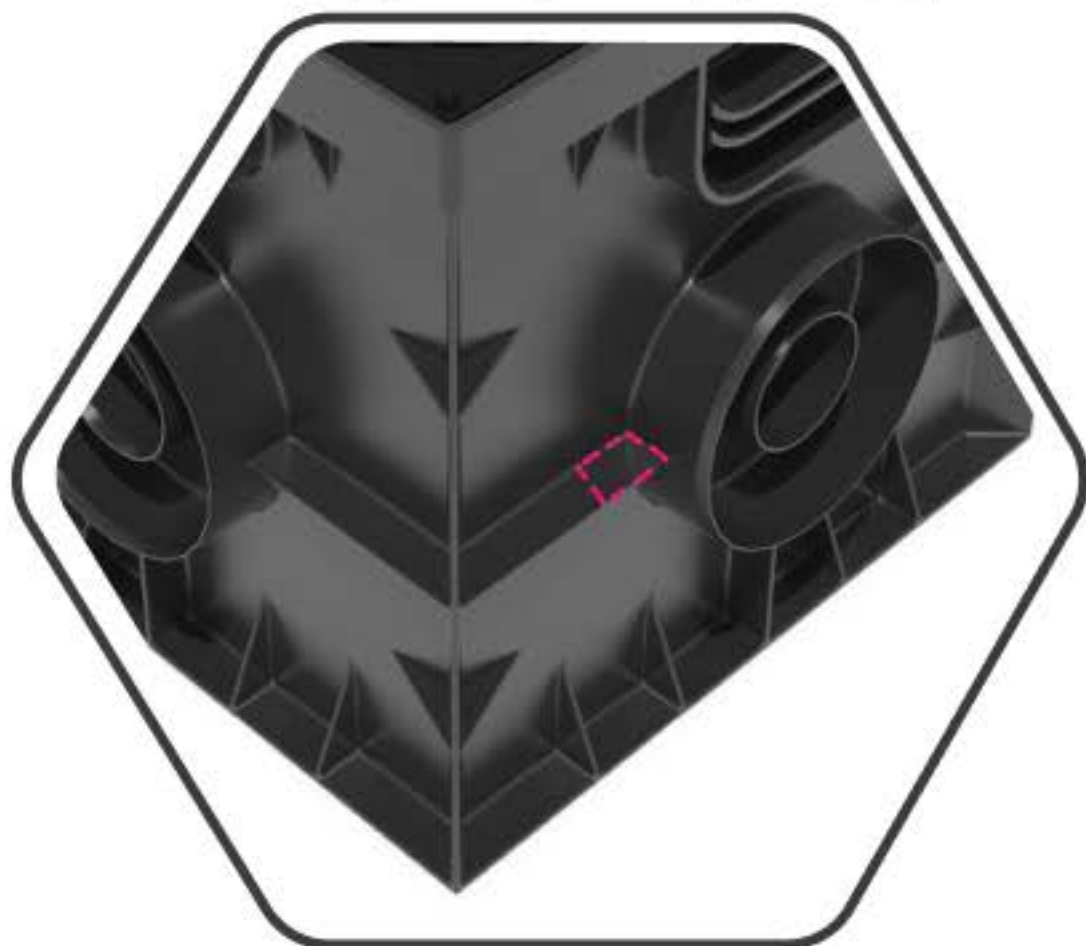

Нанесите герметик на внутреннюю сторону раструба трубы и оденьте ее на фланец




Сопутствующие товары для комплектации дождеприемника

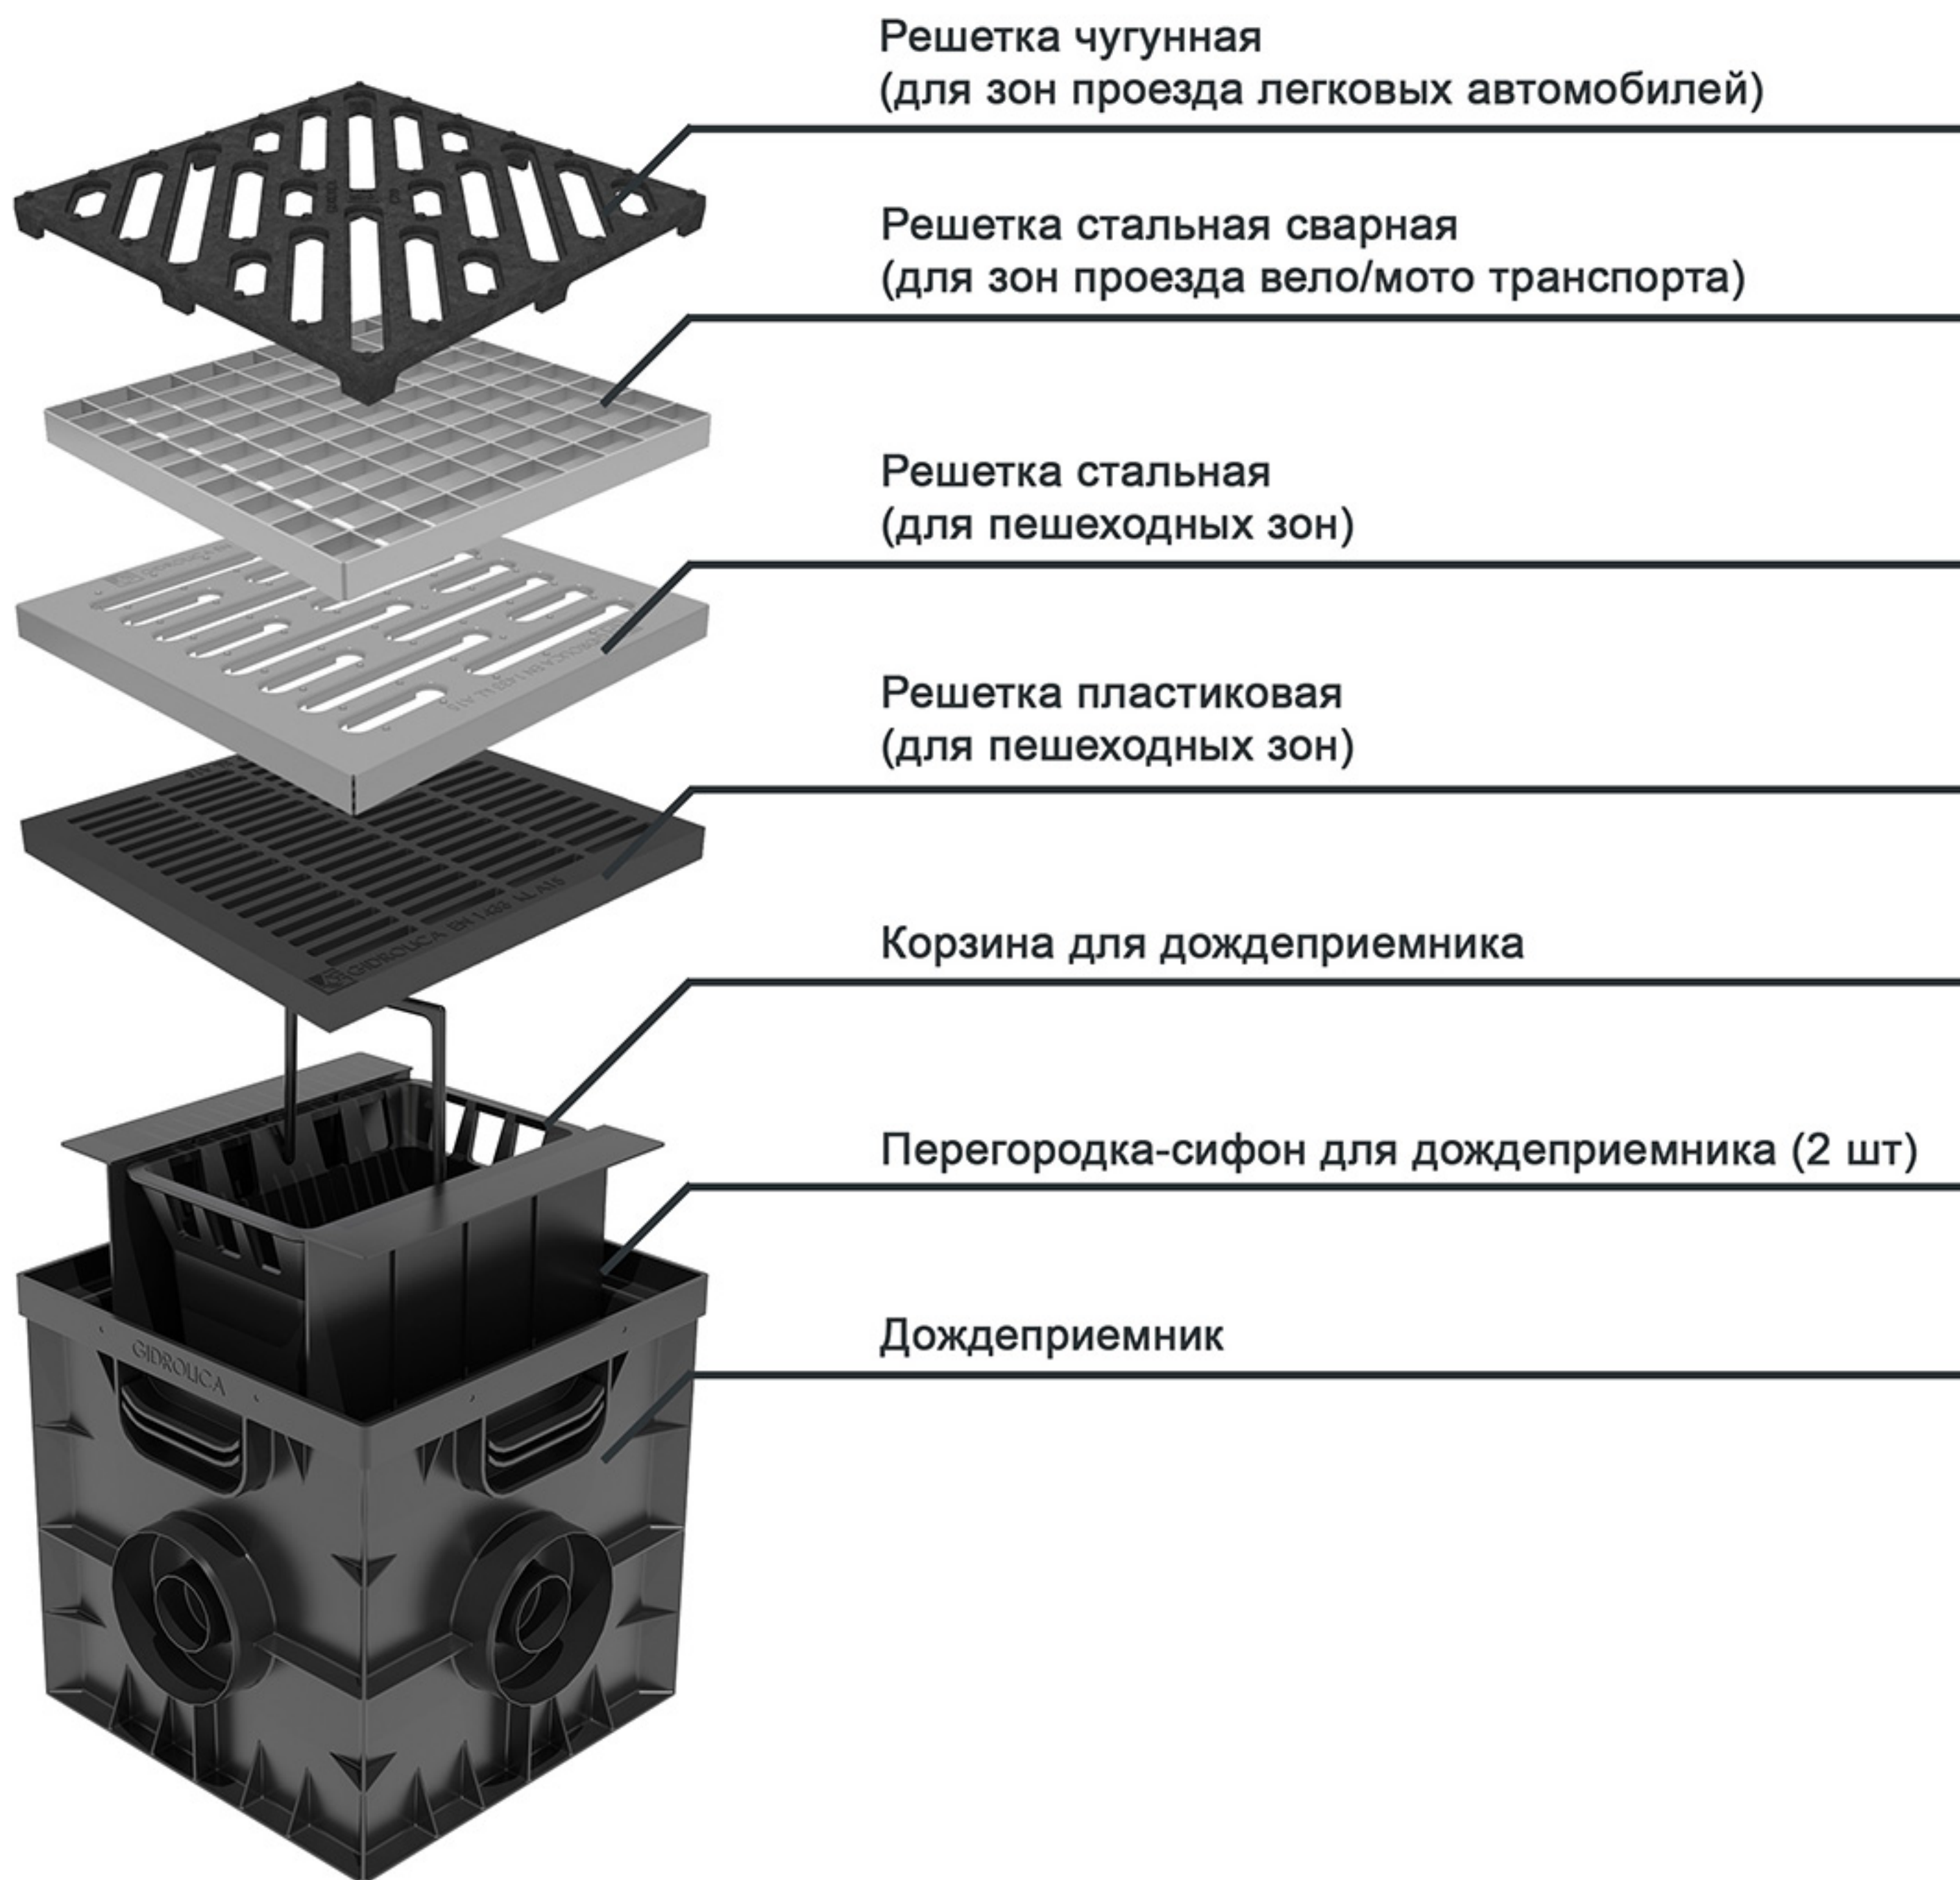


ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма дождеприемника -
защита от движения грунта

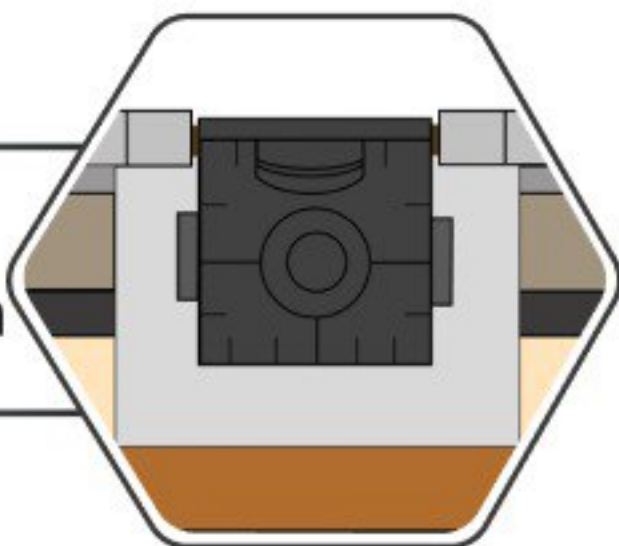



Дождеприемник ниже
уровня покрытия на 5мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

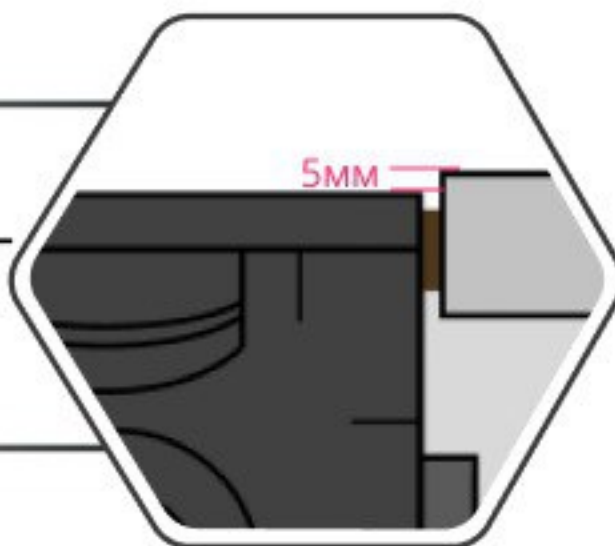

Технологический шов -
продлевает срок
эксплуатации

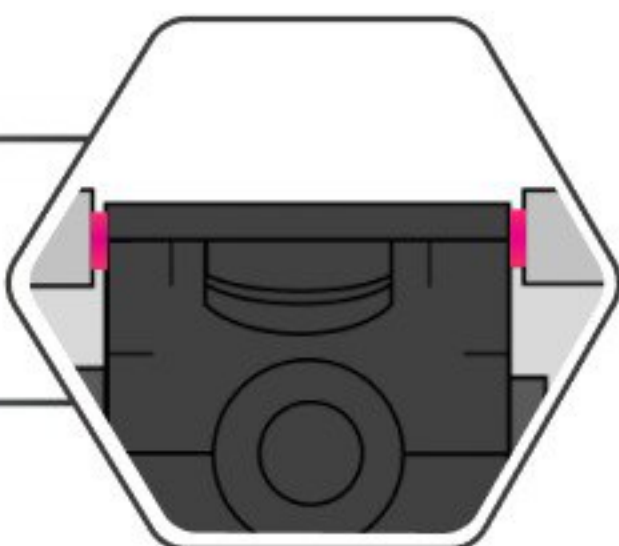

Всегда трубой внешней
канализации отводим
воды из дождеприемника

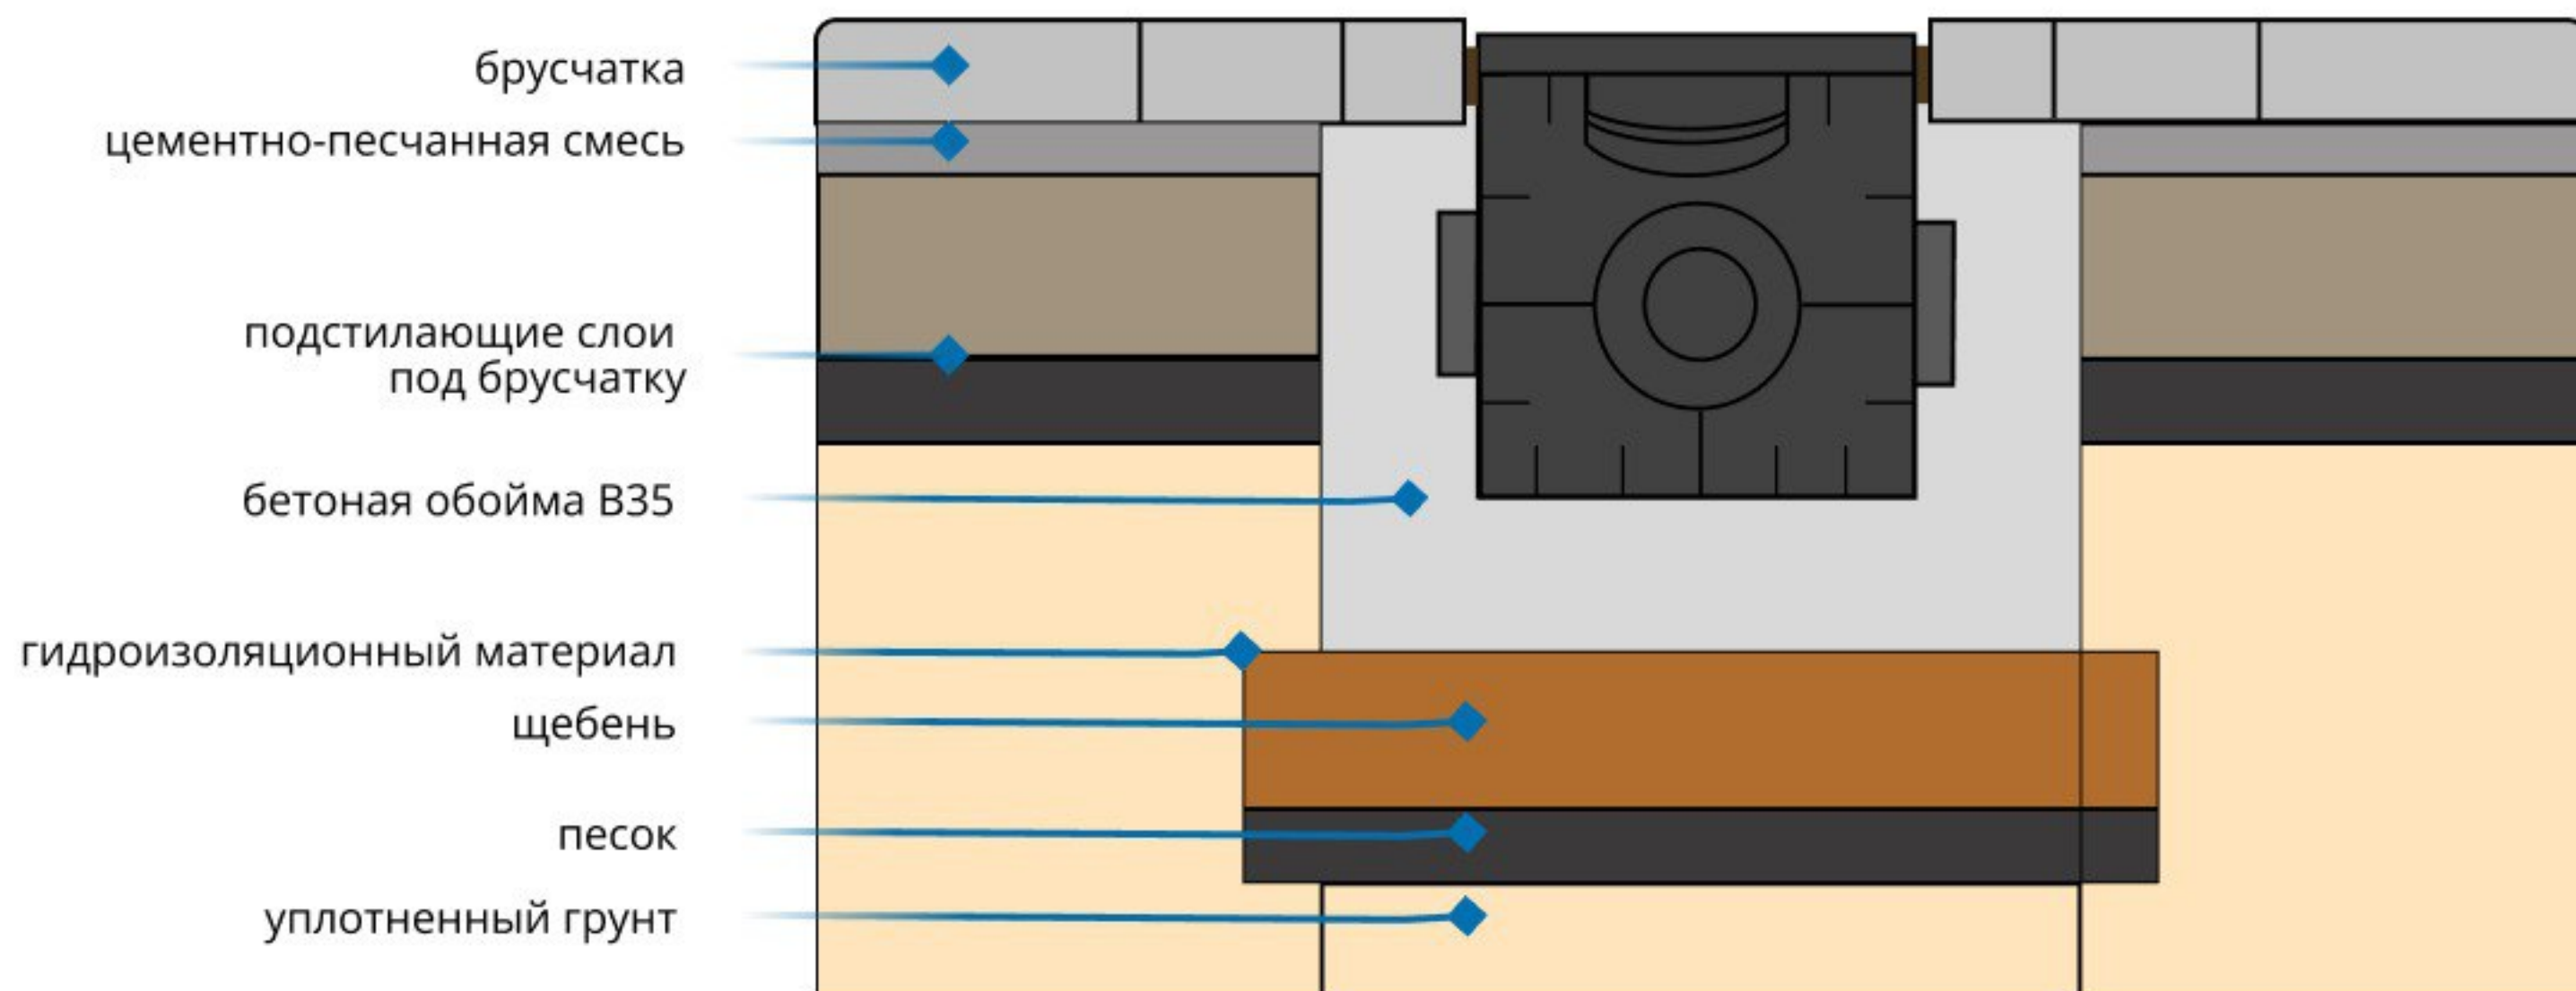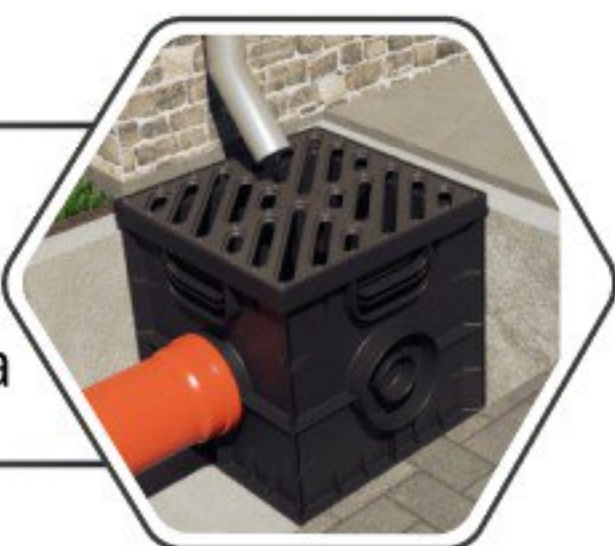

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

