


Арт. 506


**Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB
-10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250**

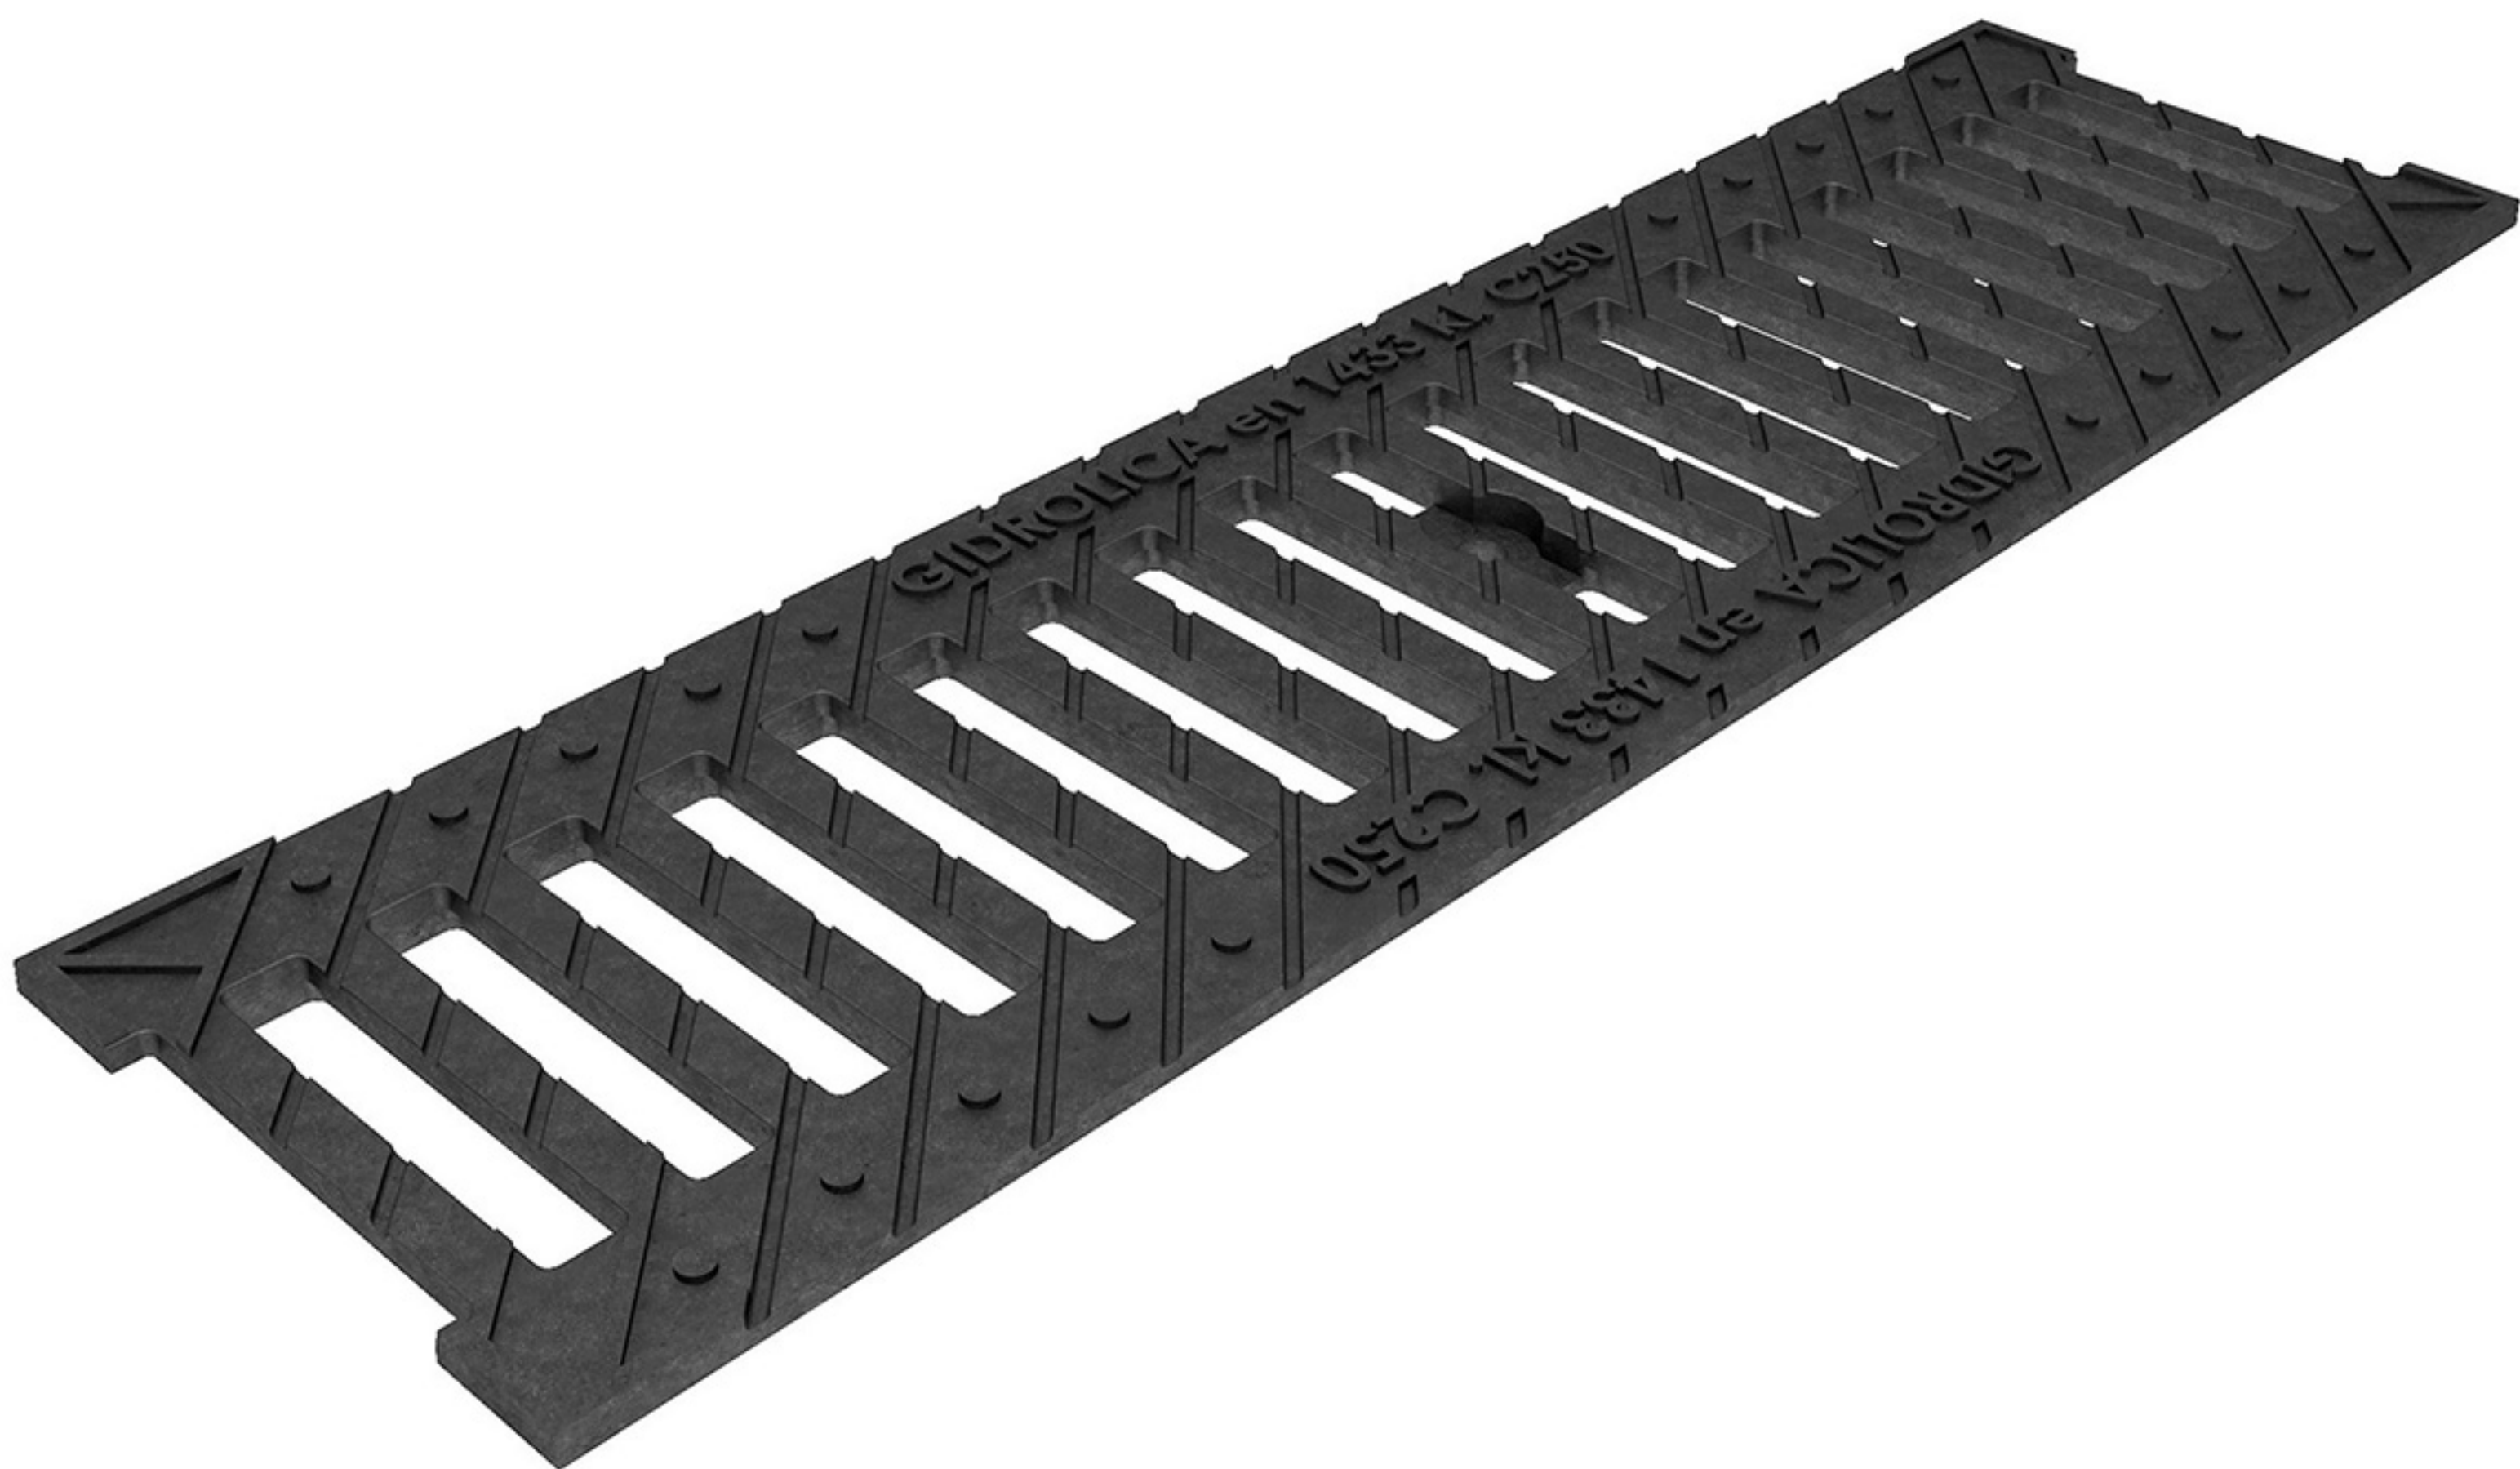

ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ В ГАРАЖ



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОДТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА
ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ПЛИТКИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

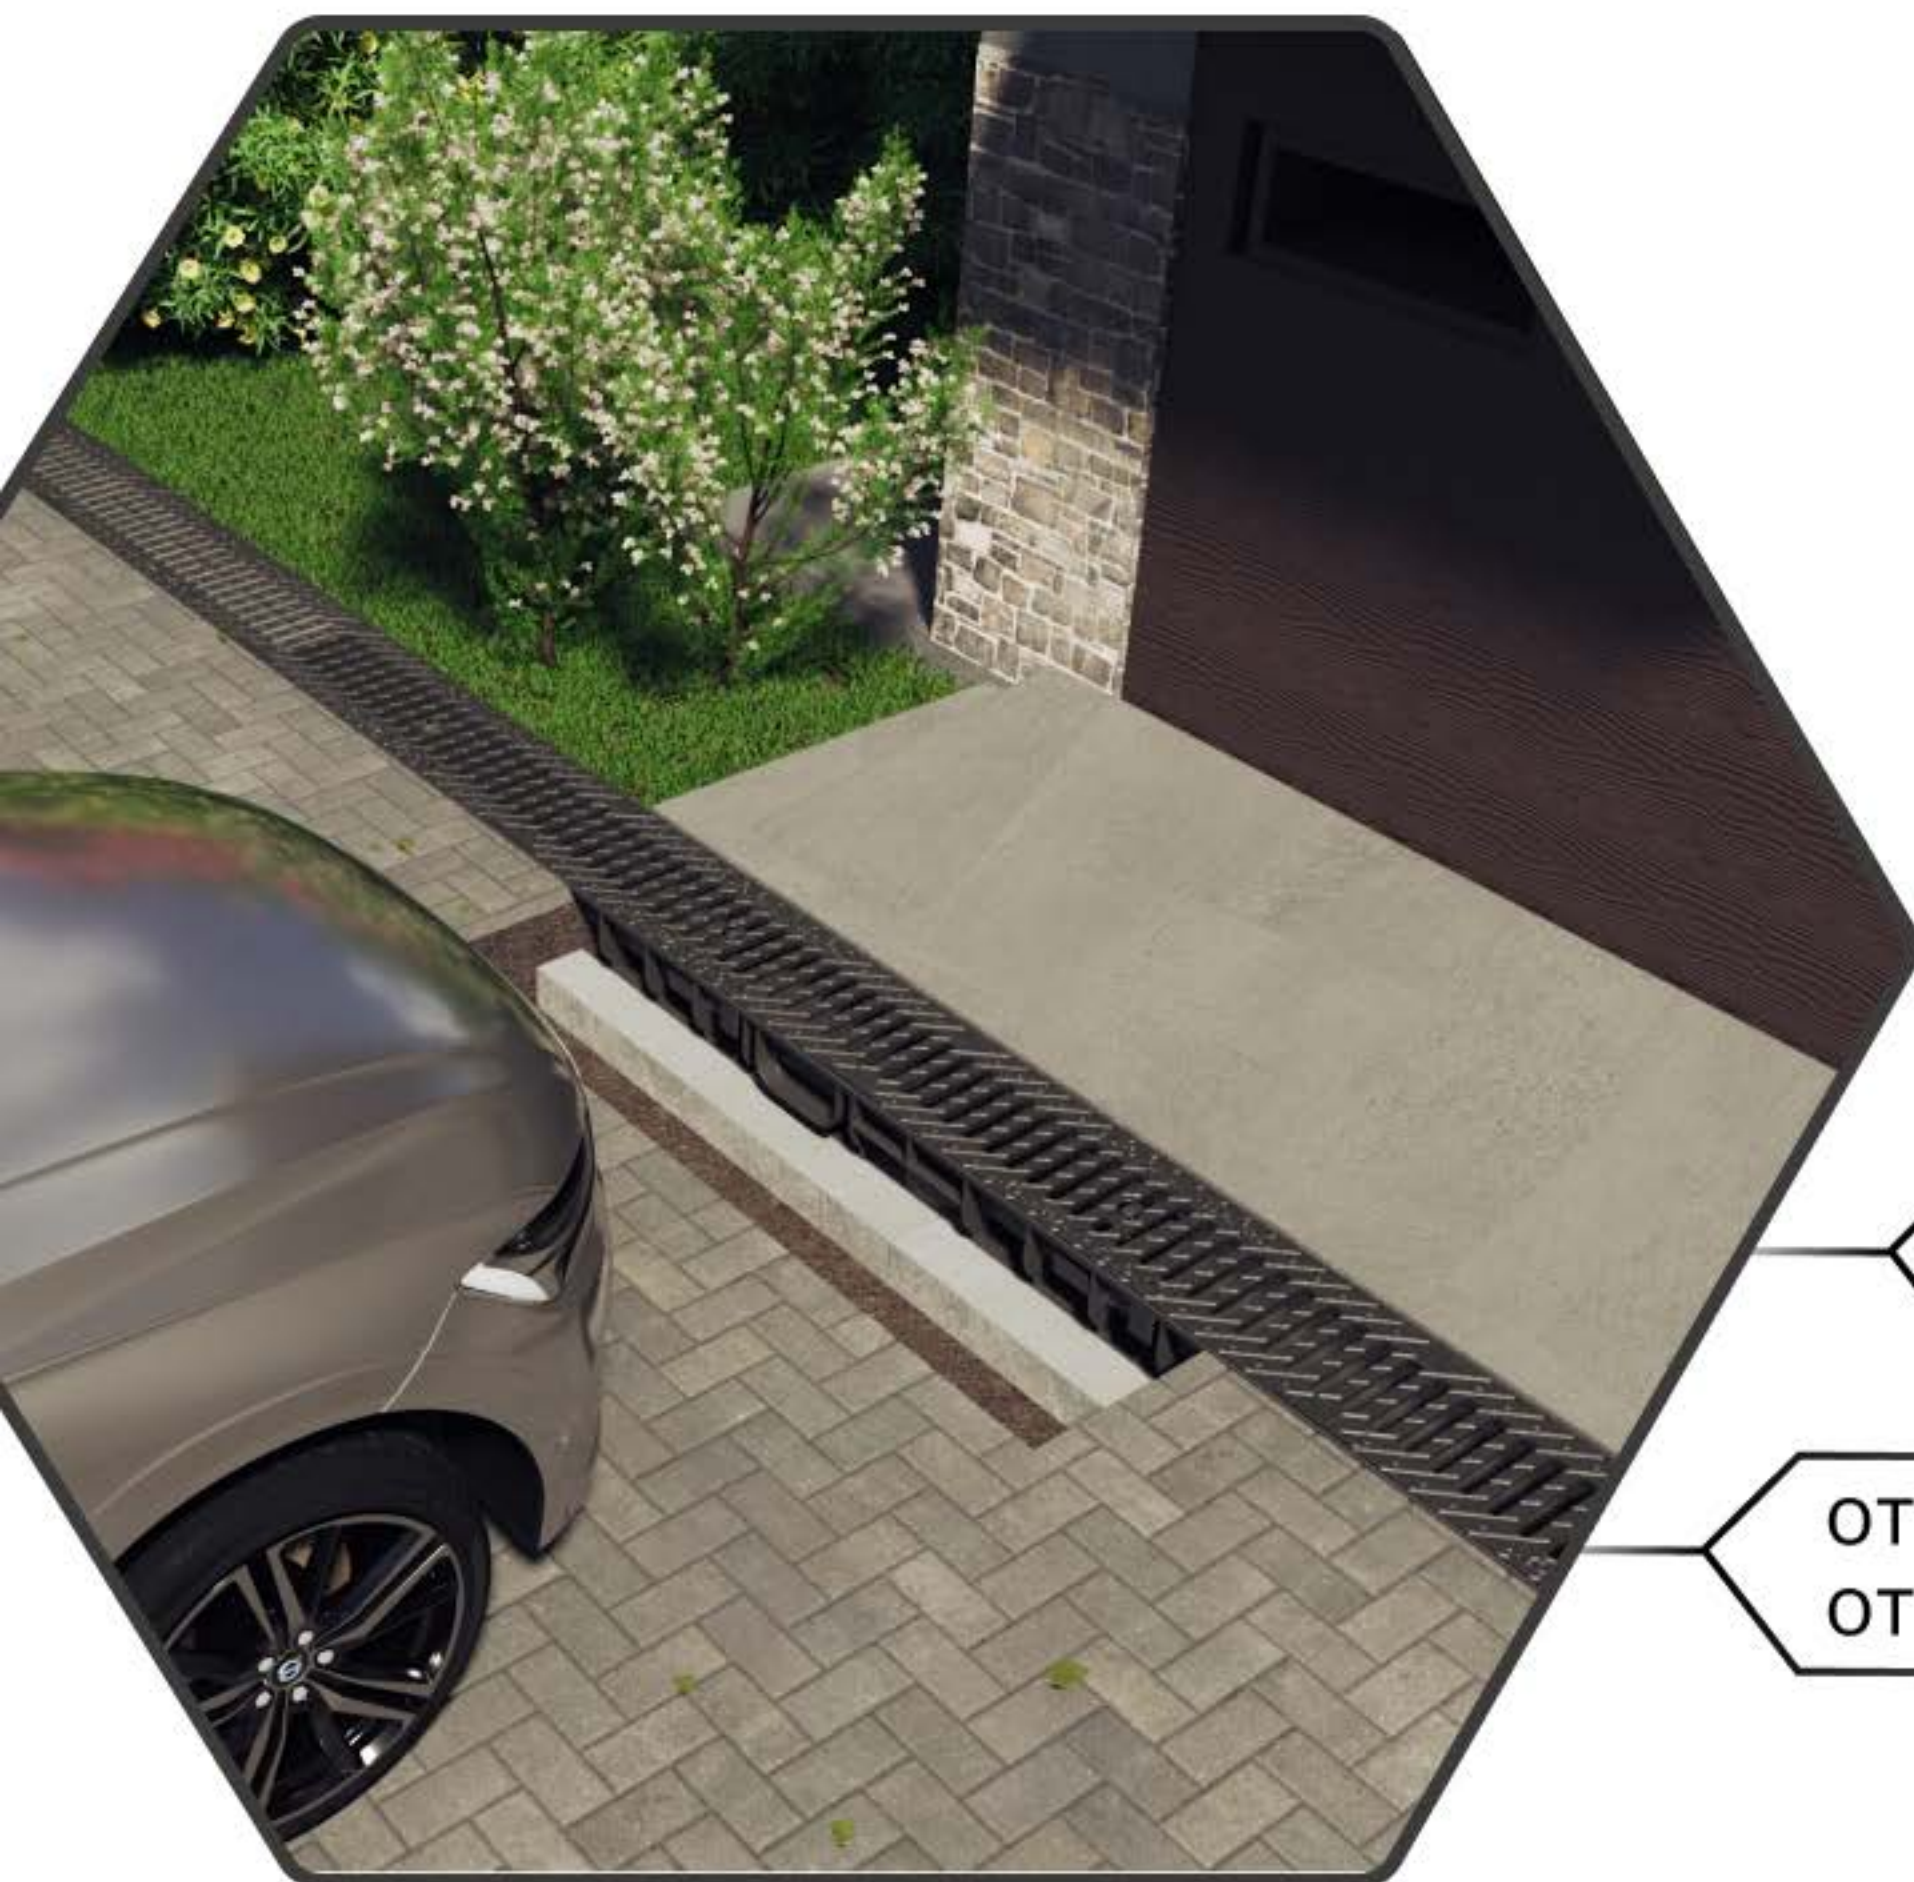

для зон проезда
легковых авто

ОТВОДИТ ВОДЫ
от гаража

ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ НА УЧАСТОК



ОТРЕЗАЕТ ПОТОК ВОД С ДОРОГИ ОТ УЧАСТКА
СОХРАНЯЕТ ДОРОЖНОЕ ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ




для зон проезда
легковых авто

ОТВОДИТ ВОДЫ ОТ
участка на въезде

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ДОРОЖЕК С ДВИЖЕНИЕМ ЛЕГКОВЫХ АВТО



ОТВЕДЕНИЕ ВОД В ЗОНЕ НАЕЗДА ЛЕГКОВЫХ АВТО
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

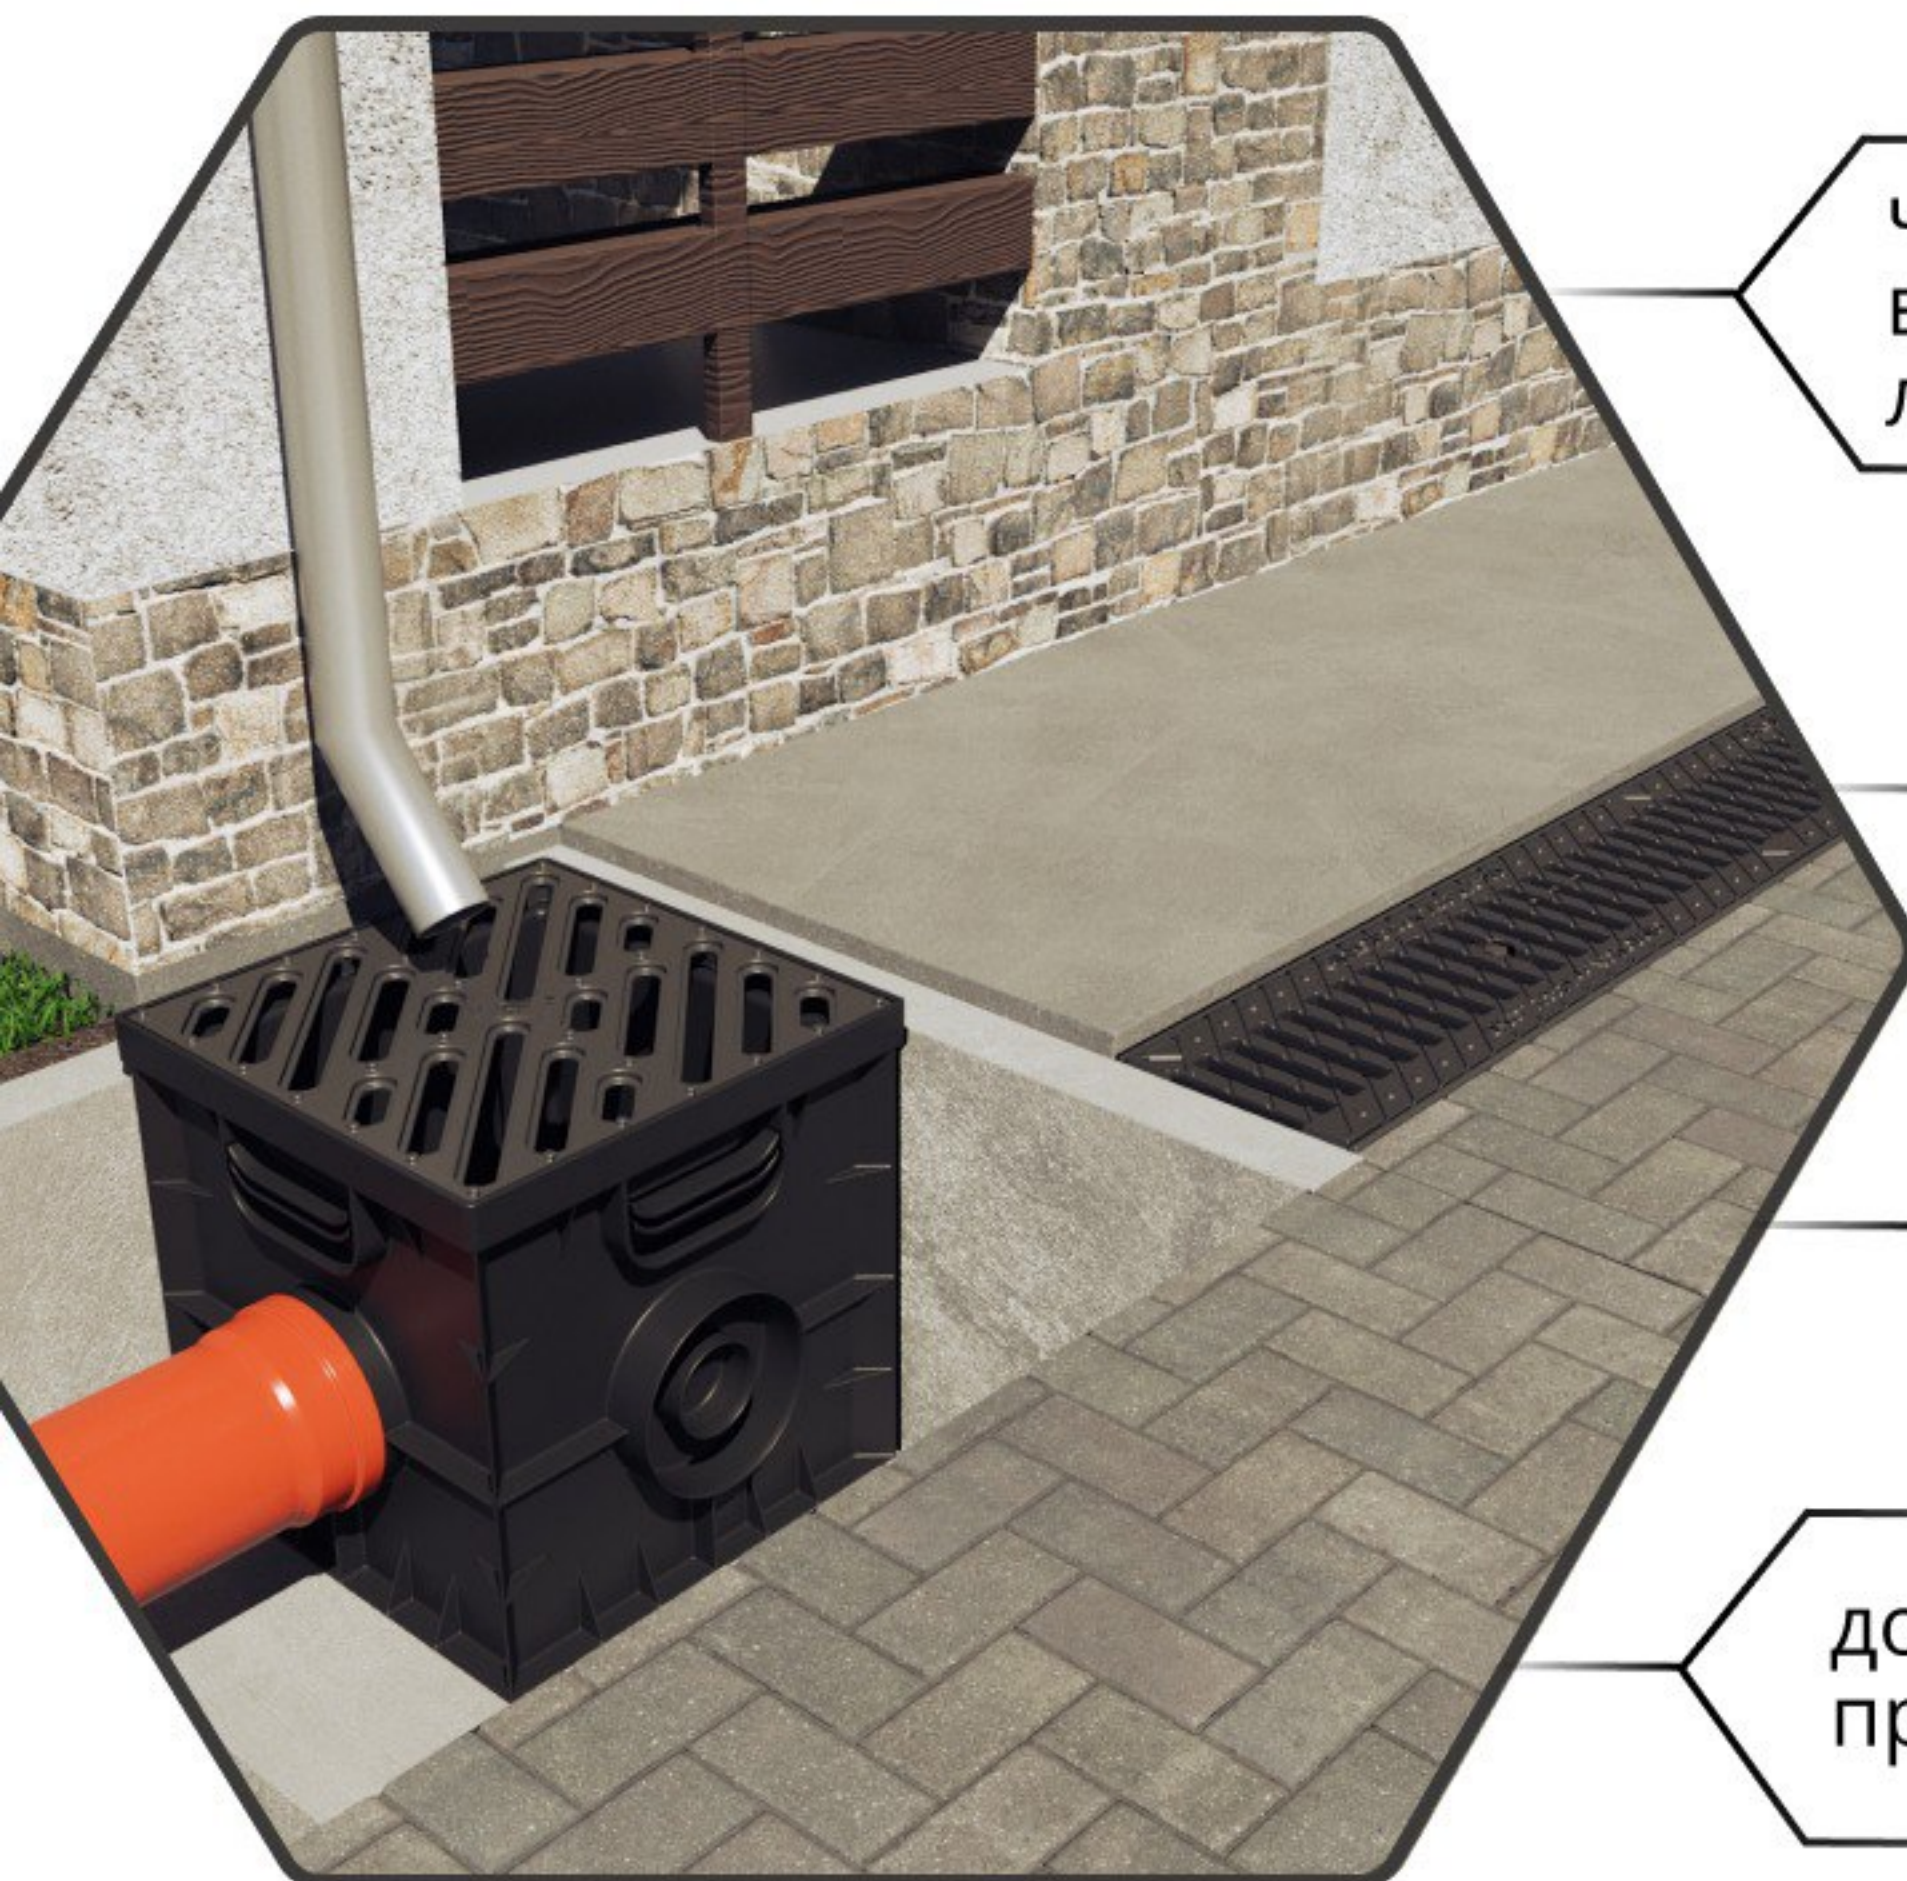

чугунная решетка С250
выдерживает нагрузку
легкового авто

быстрое отведение
ливневых и
талых вод

дороги без луж

долгосрочная и
простая эксплуатация

*чугун не меняет своих несущих свойств при проявлении ржавчины,
для поддержания эстетического вида рекомендовано периодически
покрывать решетку краской против ржавчины

КРЕПЛЕНИЕ РЕШЕТКИ К ЛОТКУ




ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗОН ПРОЕЗДА ЛЕГКОВЫХ АВТО

Вставить планку крепежа
в пазы лотка



Продеть болт крепежа
в отверстие решетки

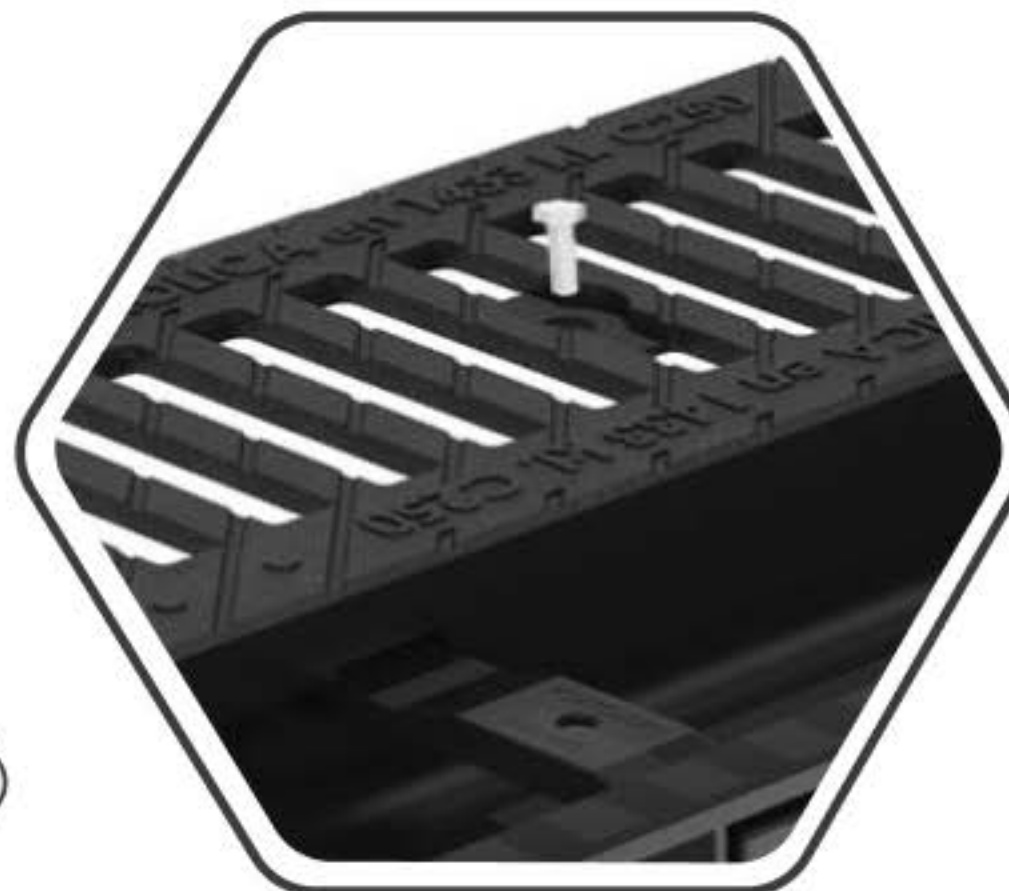


Закрутить болт в планку крепежа
до первого сопротивления




*при завинчивании болта не перетягивать,
чтобы не вызывать напряжение планки



**для зон с интенсивным проездом по лоткам
с решетками рекомендуется установить
крепеж со стальной планкой

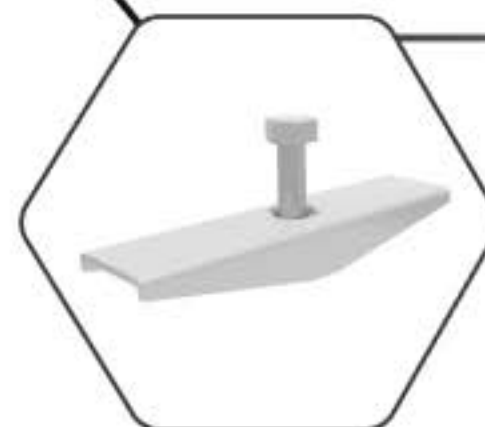

ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРКИ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ STANDART

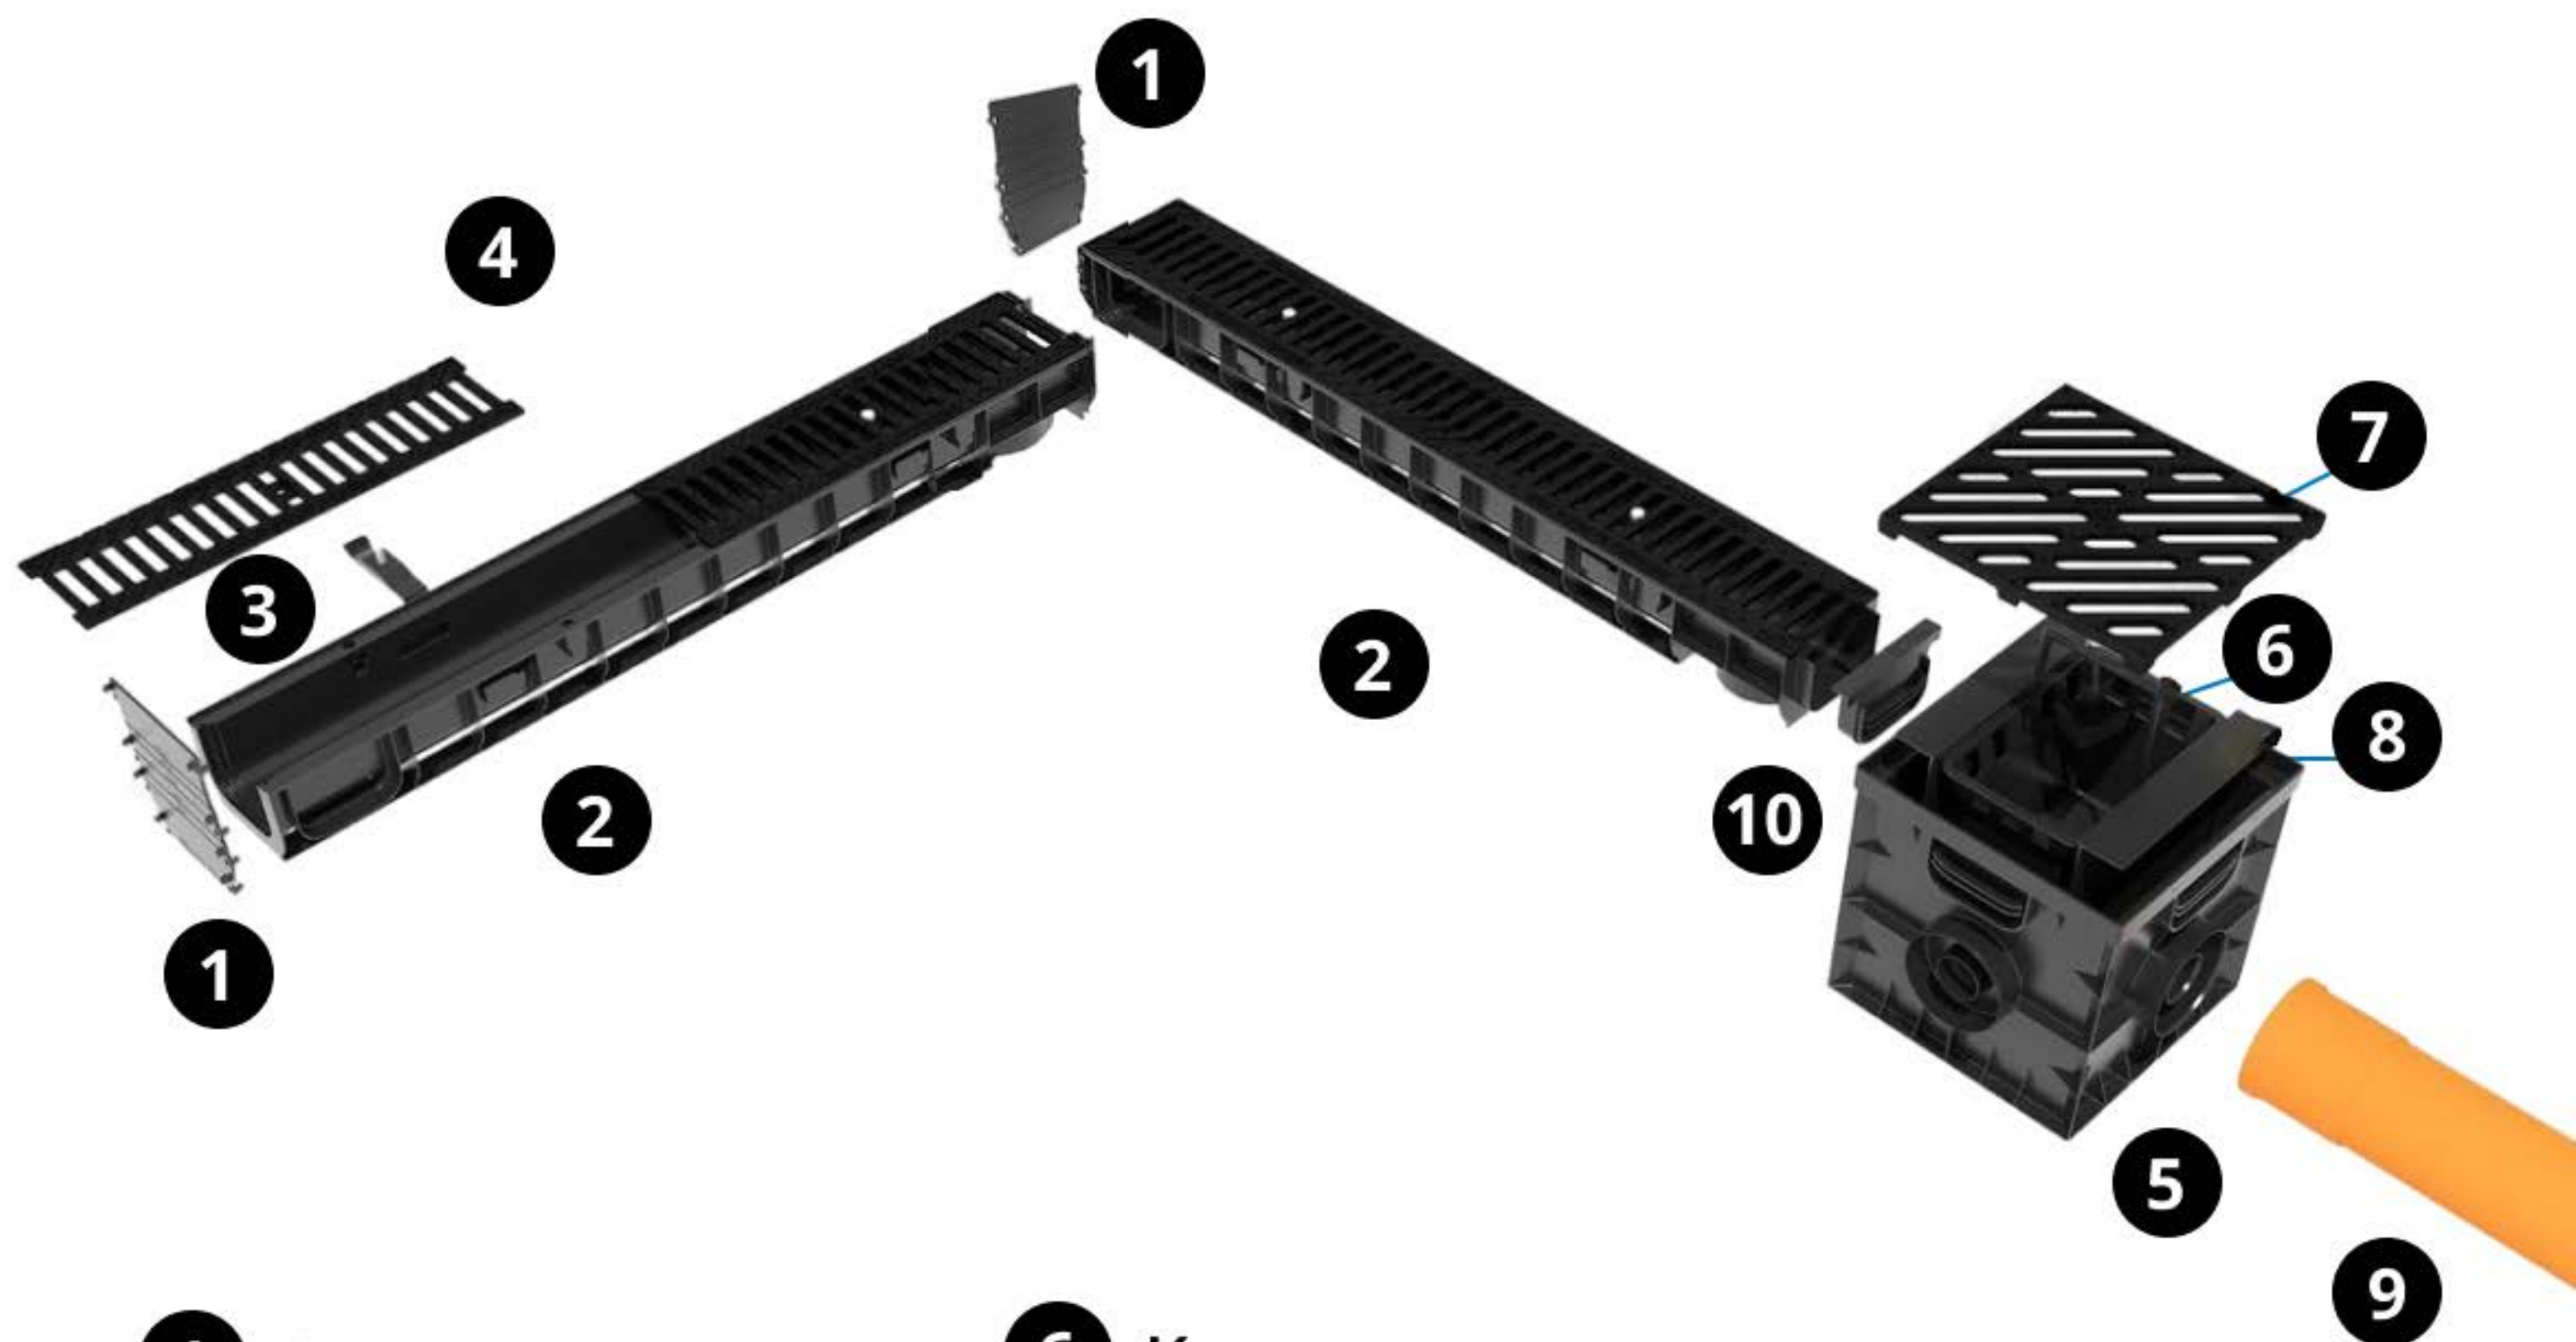

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Заглушка | 6 Корзина |
| 2 Лоток | 7 Решетка к дождеприемнику |
| 3 Крепеж решетки | 8 Перегородки-сифон |
| 4 Решетка к лотку | 9 Труба ф110 мм |
| 5 Дождеприемник | 10 Переходник для подключения лотка h 63/80/110 мм |

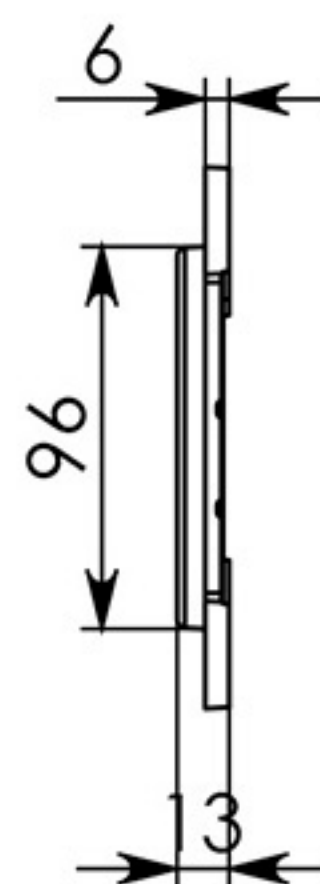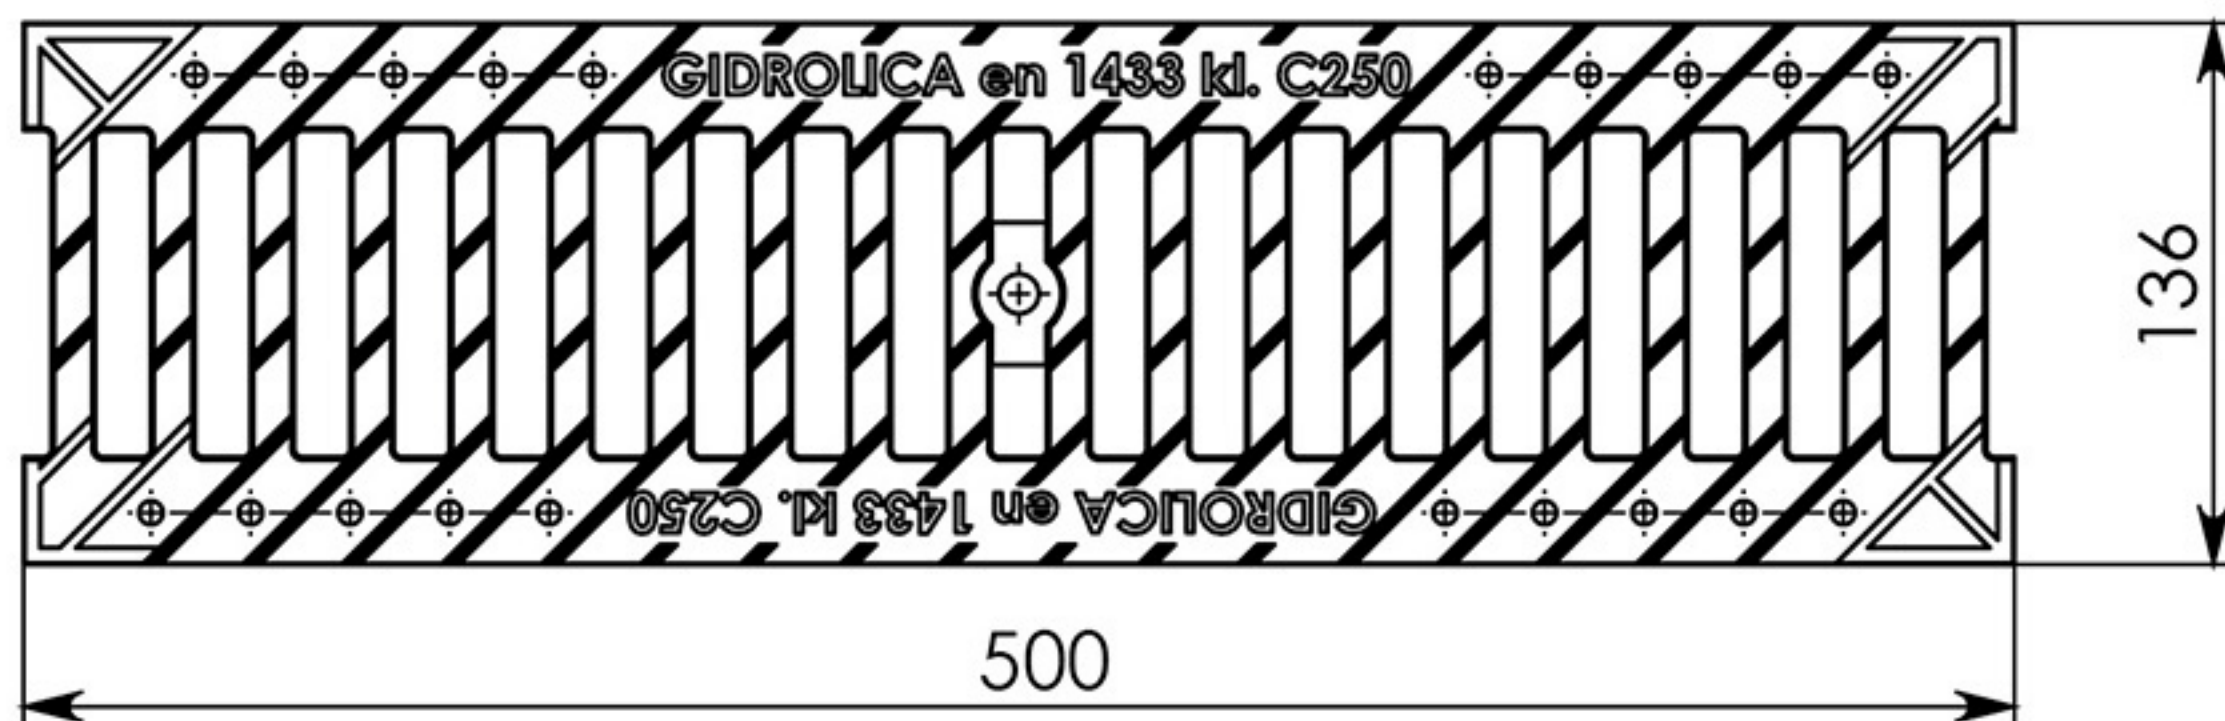

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

