

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИВНЕПРИЕМНИКА GIDROLICA RAIN (РЕЙН)



ОТВЕДЕНИЕ ВОД ИЗ ПОД ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ



ЭФФЕКТИВНОЕ, ПРОСТОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ




вертикальный
водослив, быстро
отводит воду

сохраняет фундамент
и отмостку с
тротуарной плиткой

простой монтаж комплекта
в бетонную обойму
и подведение брусчатки
40 и 60 мм высотой

ДЛЯ СНЯТИЯ РЕШЕТКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЮЧ

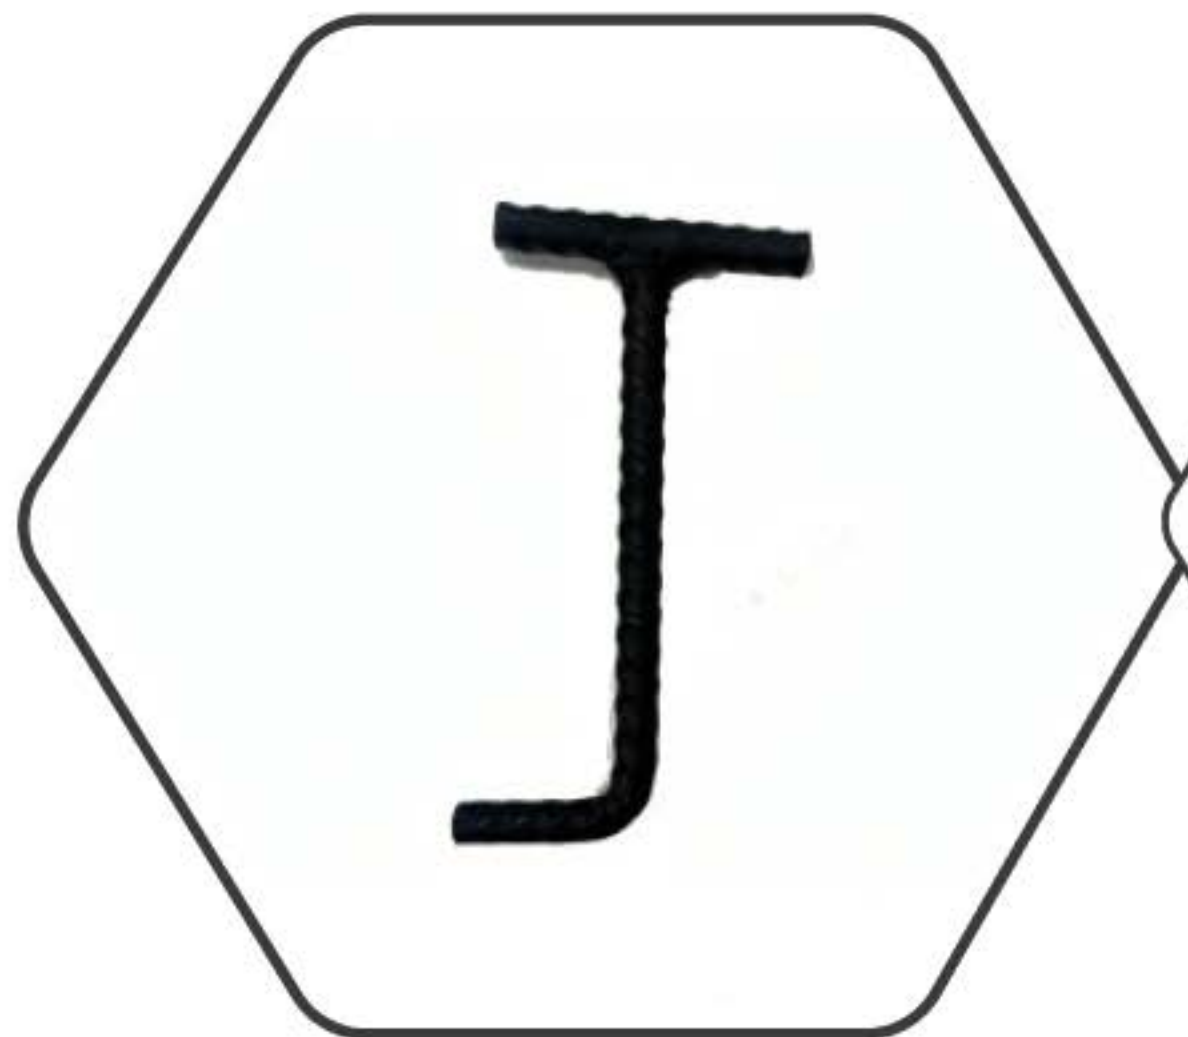

Проденьте ключ
в ячейку у крепежа




Дерните легким
движением вверх




ПРОЧИСТКА ЛИВНЕПРИЕМНИКА


Чтобы снять решетку
используем ключ

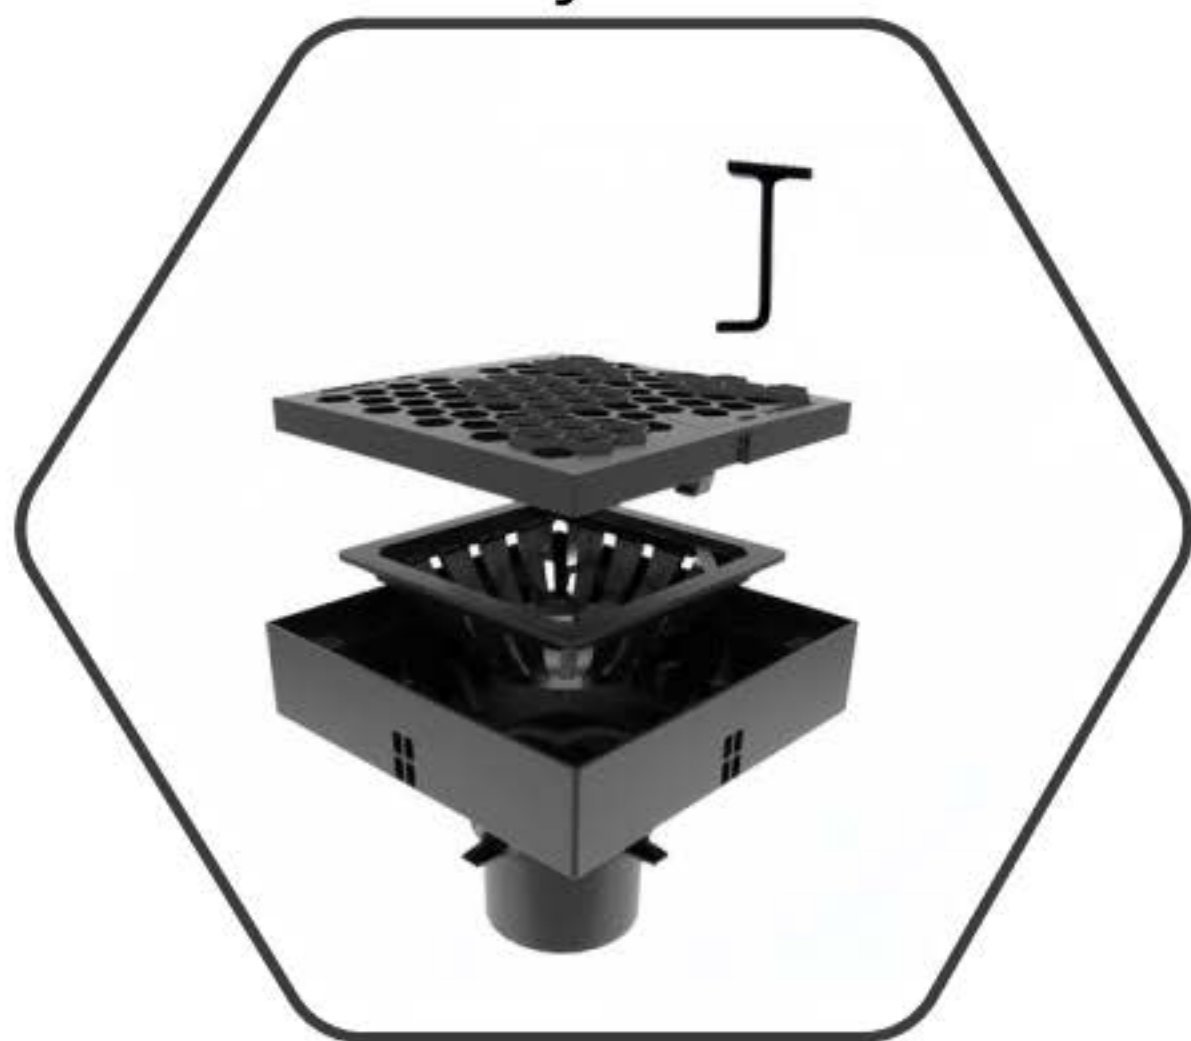


Внутри находится
корзина с ручкой

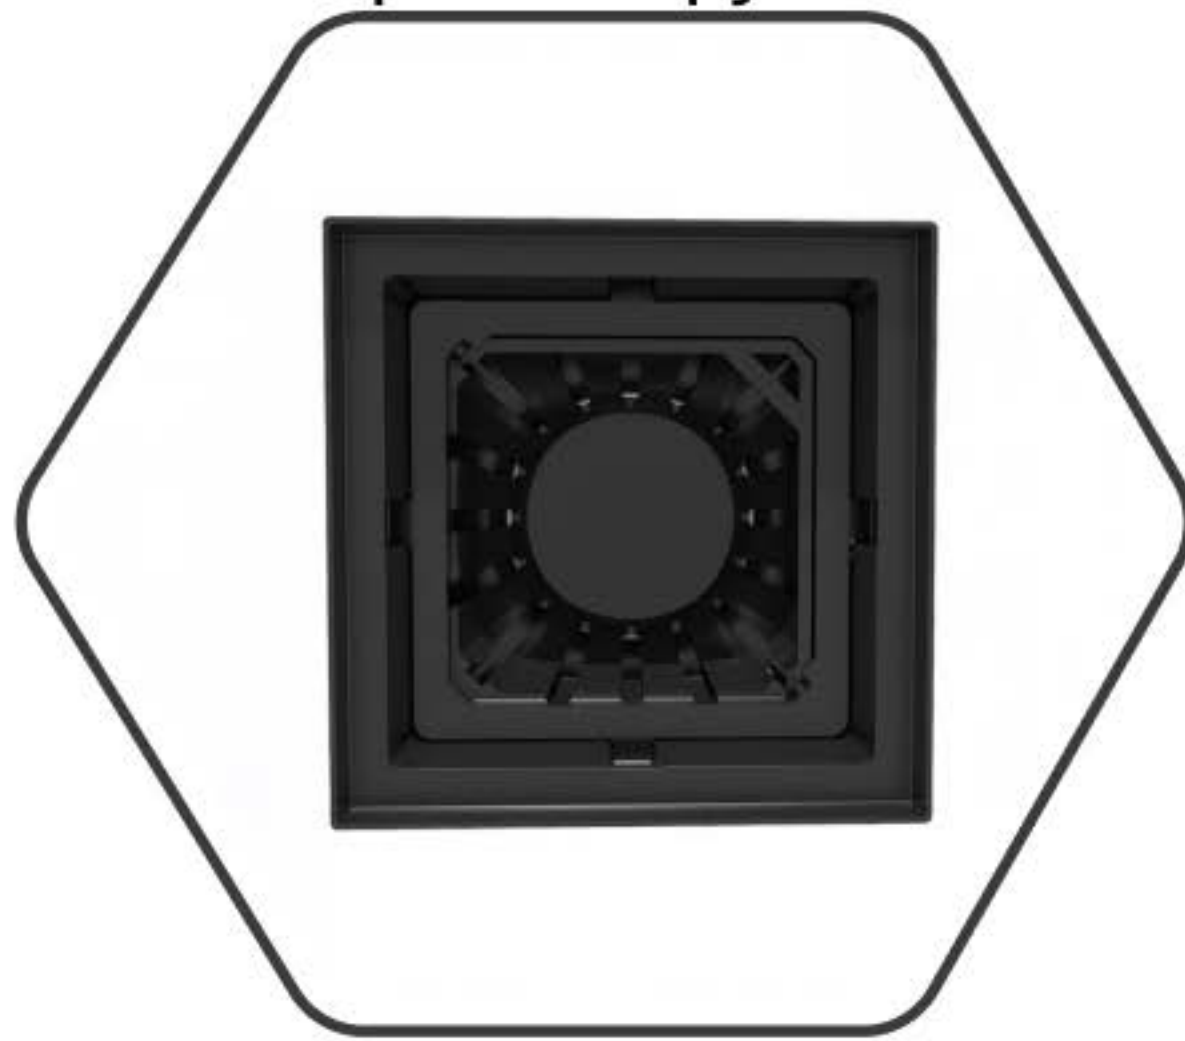

Извлекаем за ручку корзину
из корпуса и опорожняем ее

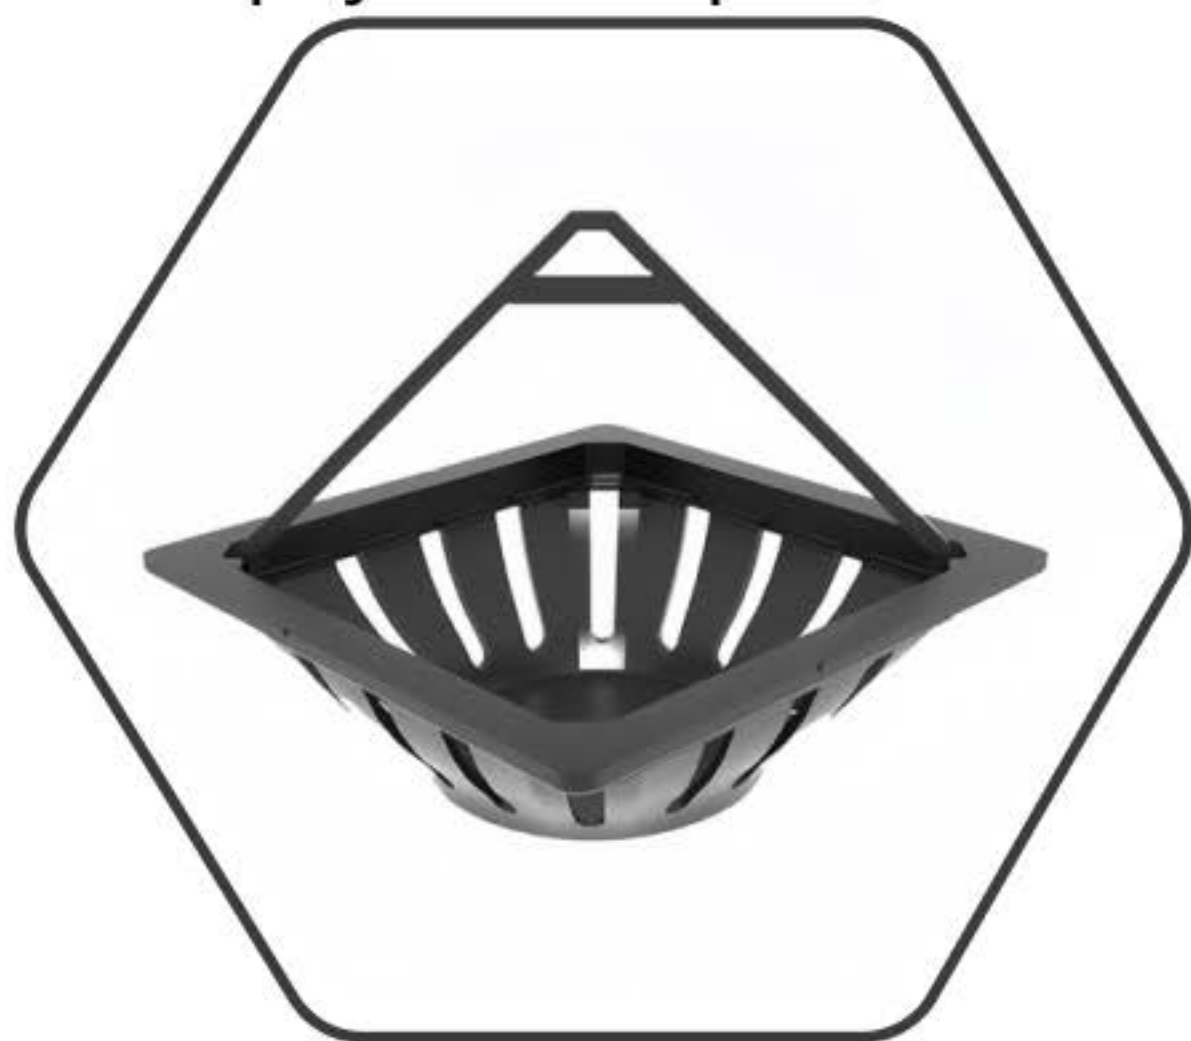

Промываем также корпус
изнутри. Собираем все
систему в обратном порядке

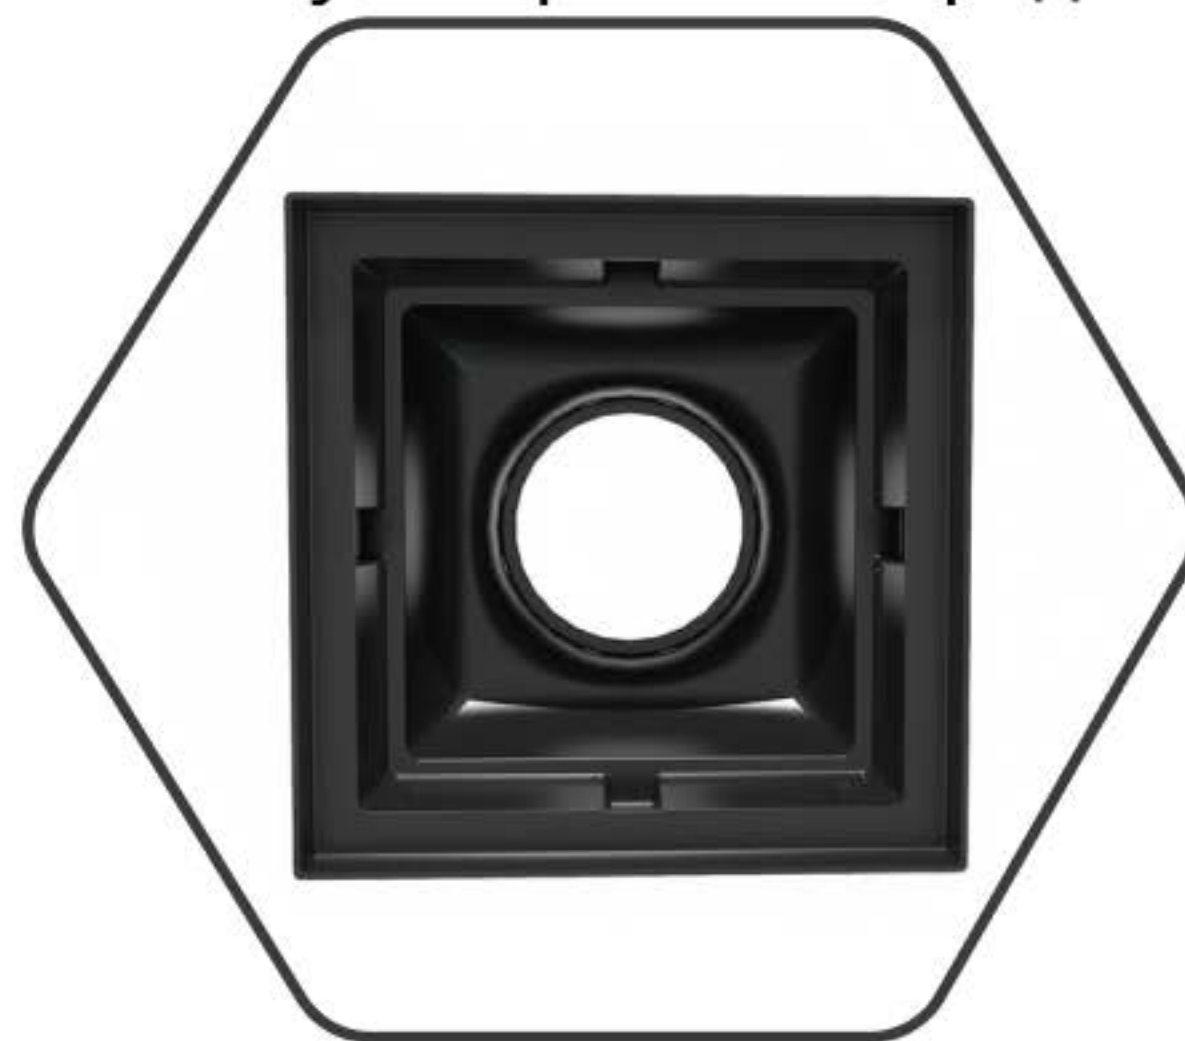

Точечное водоотведение

Ливнеприемник



Пешеходная
нагрузка




В комплекте:

- ① Решетка пластиковая
- ② Корзина с ручкой
- ③ Корпус

Трап



Пешеходная
нагрузка

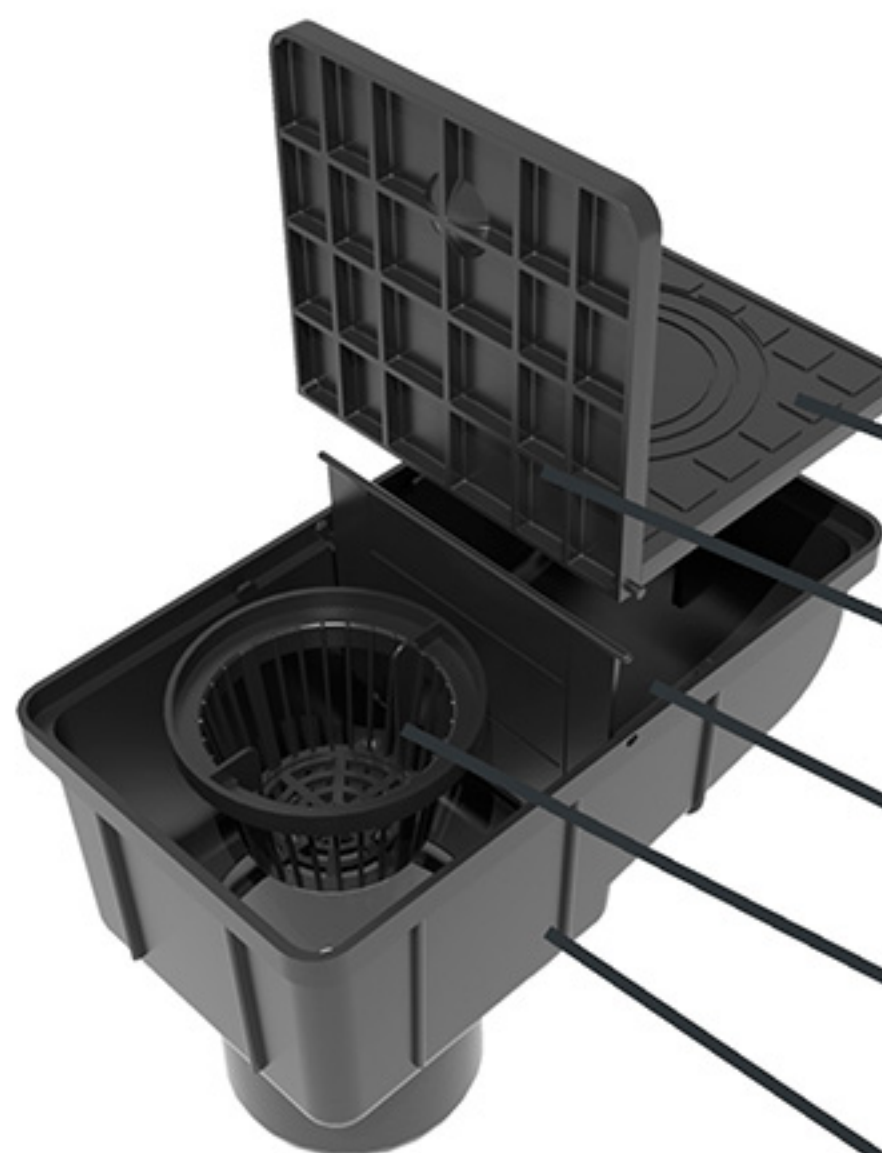

В комплекте:

- ① Крышка под трубу
- ② Крышка-лючок
- ③ Перегородка-сифон
- ④ Листоуловитель
- ⑤ Корпус

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб


Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома





СХЕМА УСТАНОВКИ ЛИВНЕПРИЕМНИКА

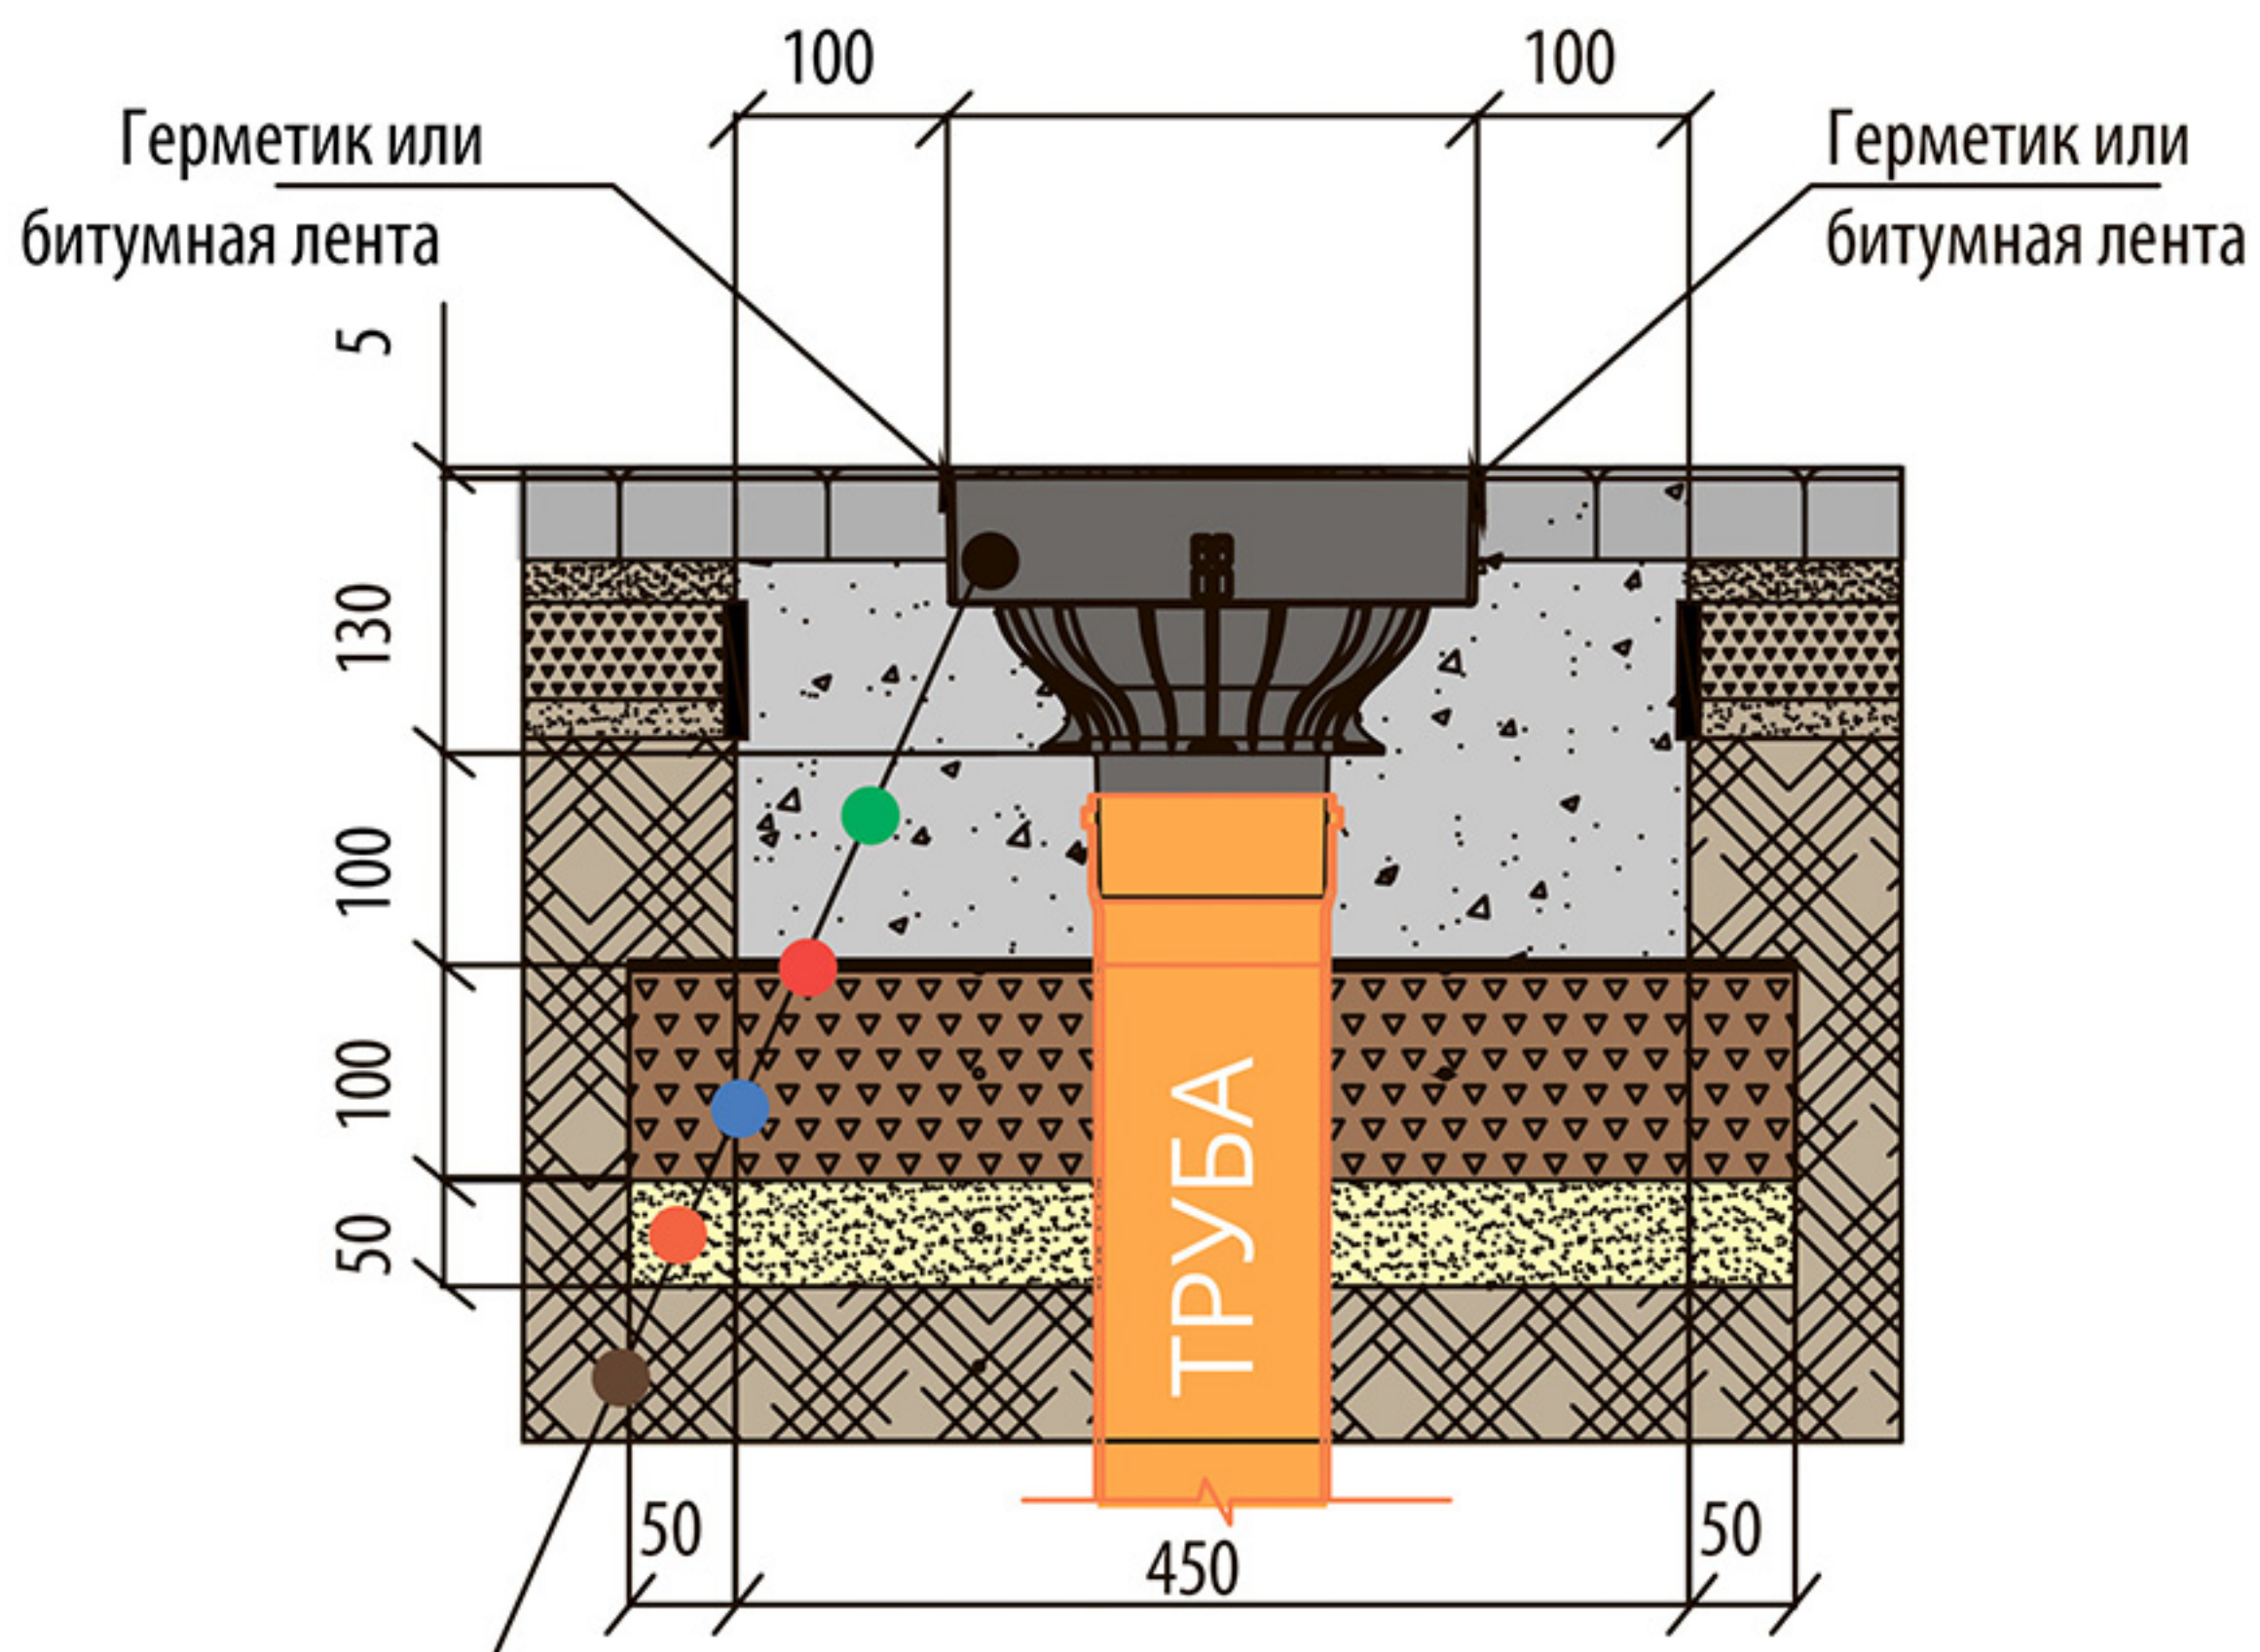

Ливнеприемник Hidrolica
Бетонная обойма, B25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)
Гидроизоляционный материал (пергамин)
Щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)
Песок (ГОСТ 8736-2014)
Уплотненный грунт