


Арт. 8009pro
Лоток водоотводный Gidrolica Pro
ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый с 2-мя
полиамидными решетками и крепежем, кл.С250



ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ В ГАРАЖ



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОДТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА
ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ПЛИТКИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

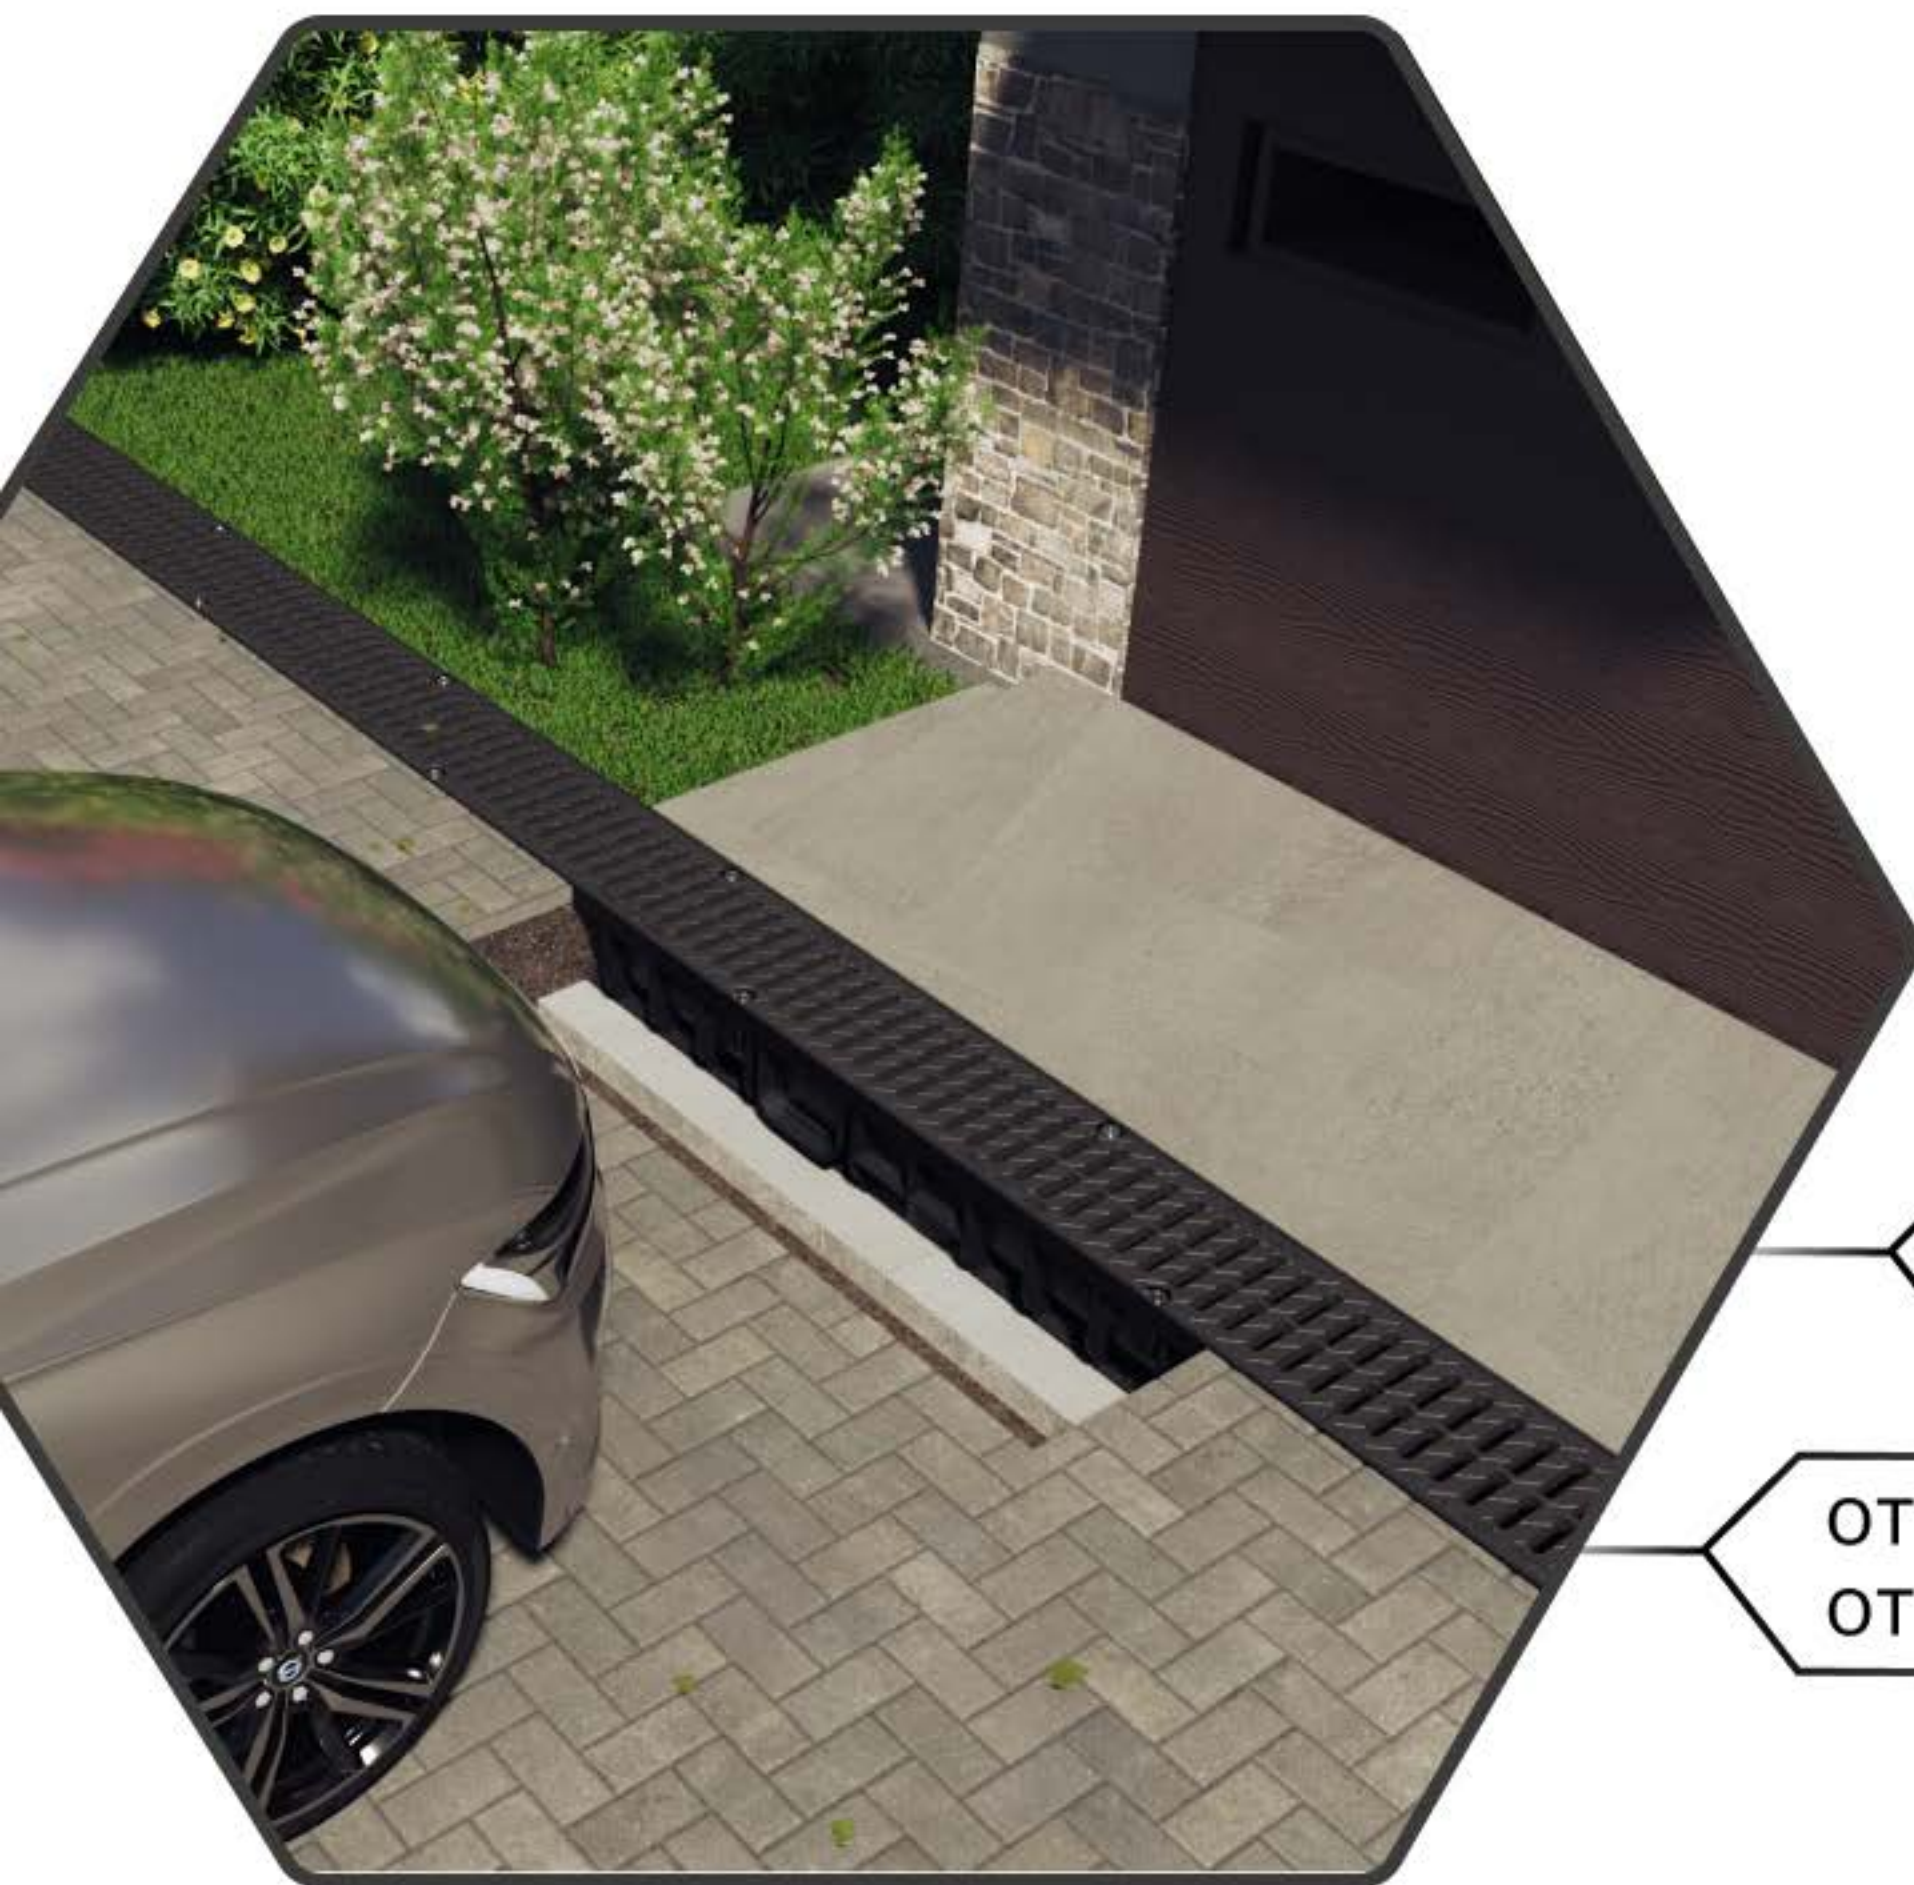

для зон проезда
легковых авто

ОТВОДИТ ВОДЫ
от гаража

ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ НА УЧАСТОК



ОТРЕЗАЕТ ПОТОК ВОД С ДОРОГИ ОТ УЧАСТКА
СОХРАНЯЕТ ДОРОЖНОЕ ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ




для зон проезда
легковых авто

отводит воды от
участка на въезде

Типовая схема сборки водоотводных лотков Pro




МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ

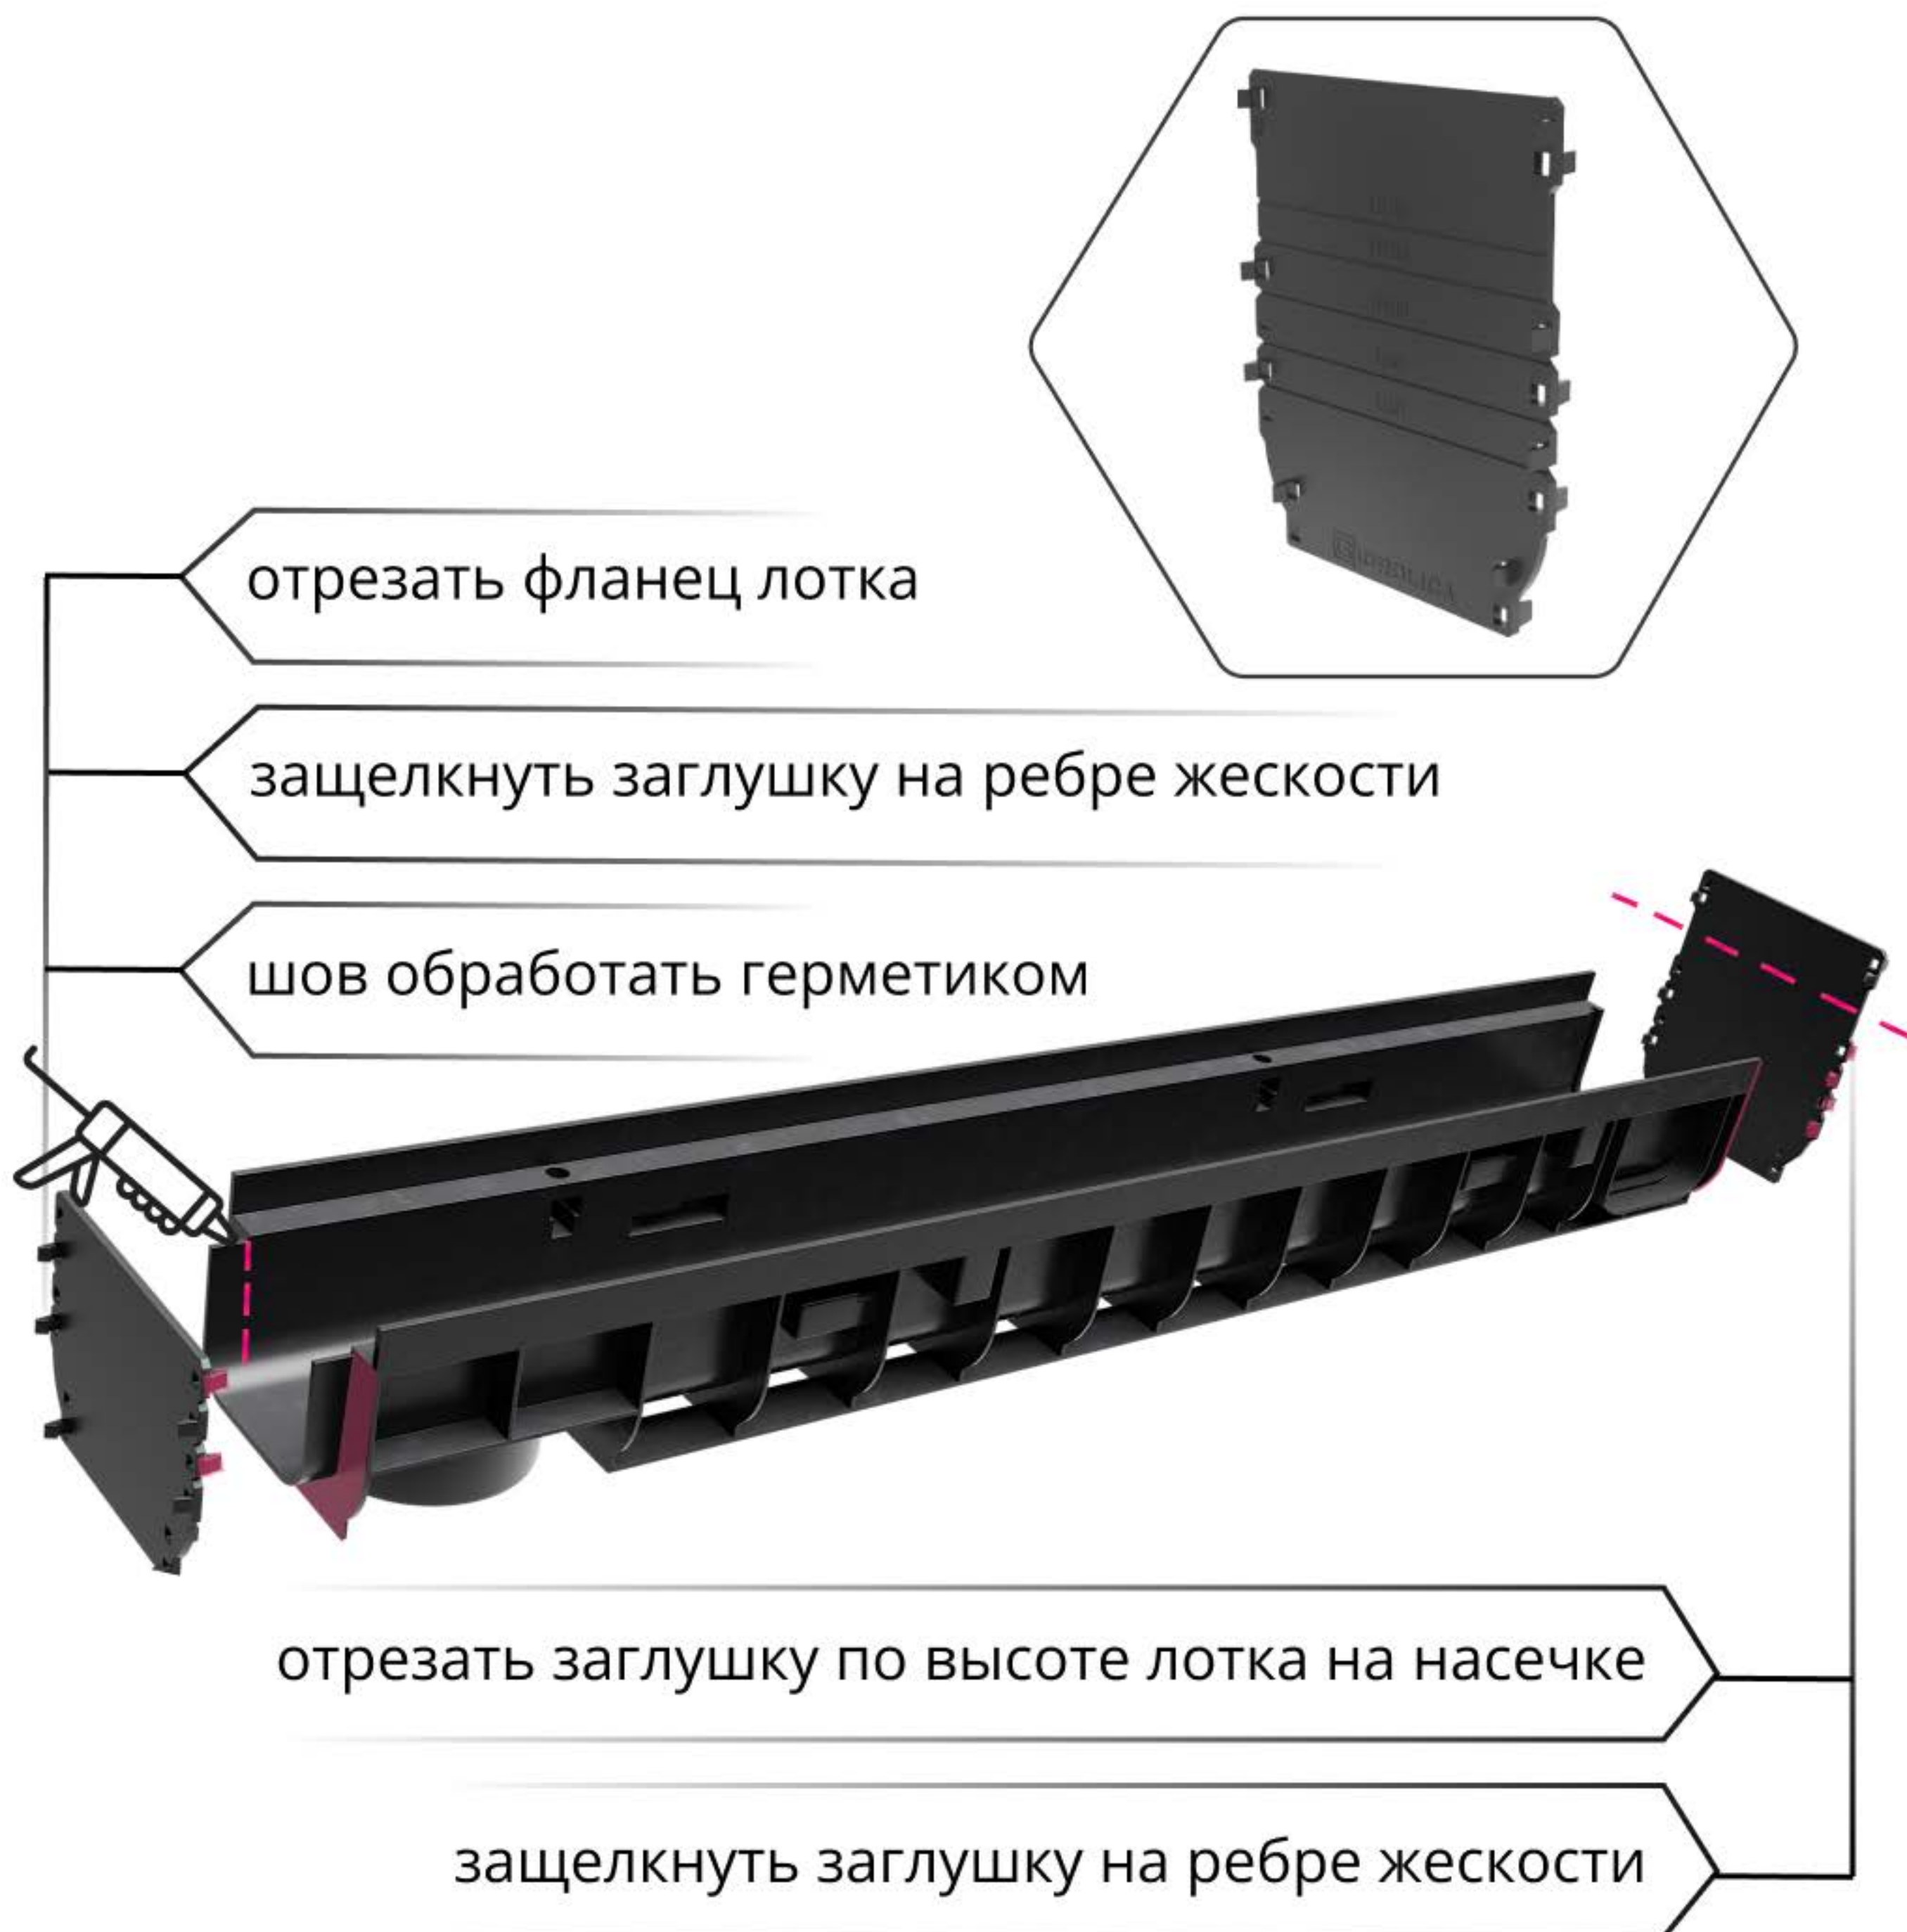


СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ


Вырезаем

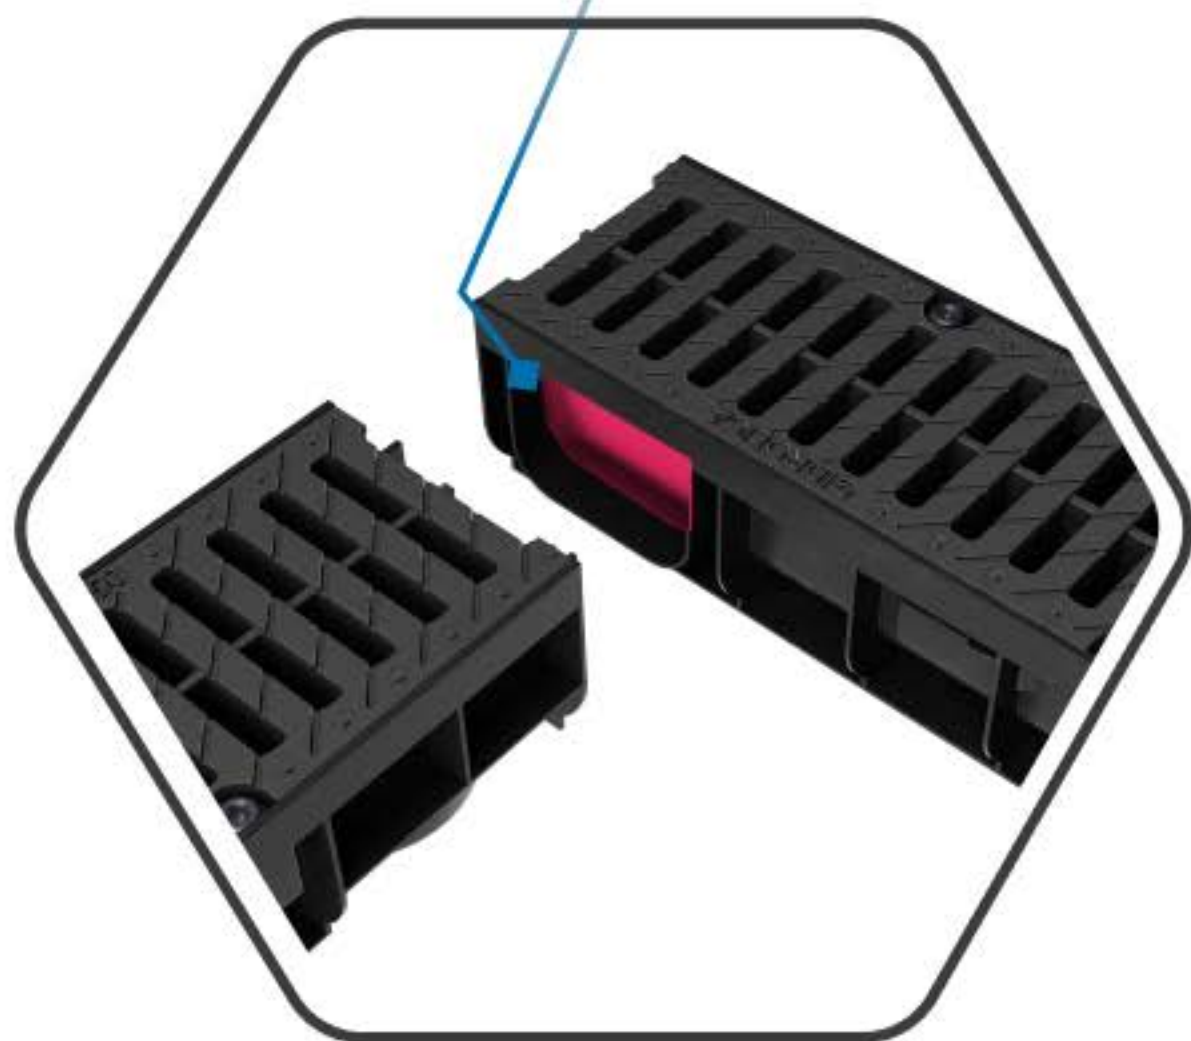

Соединяем

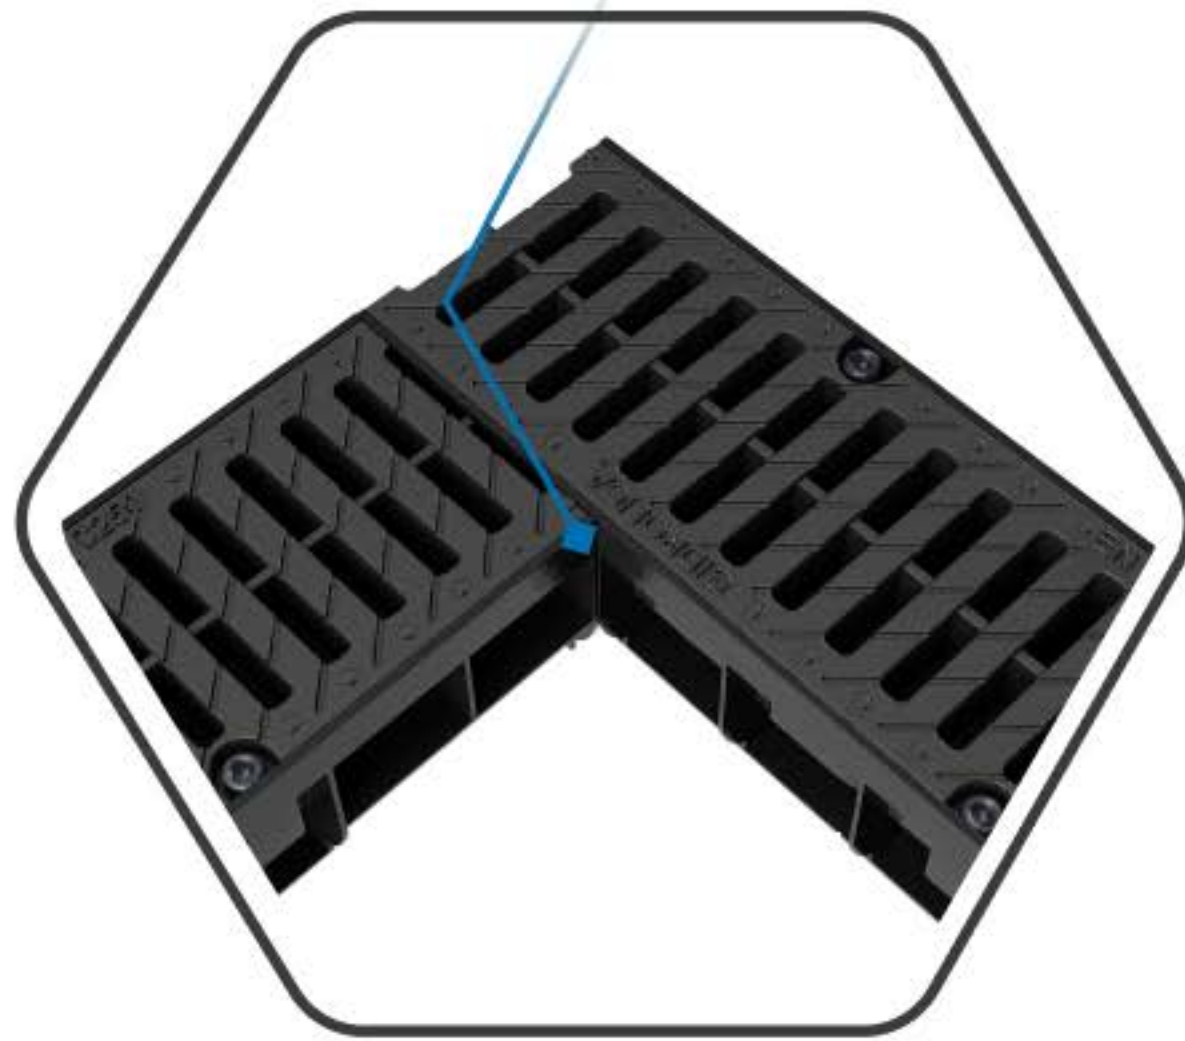

Устанавливаем заглушку

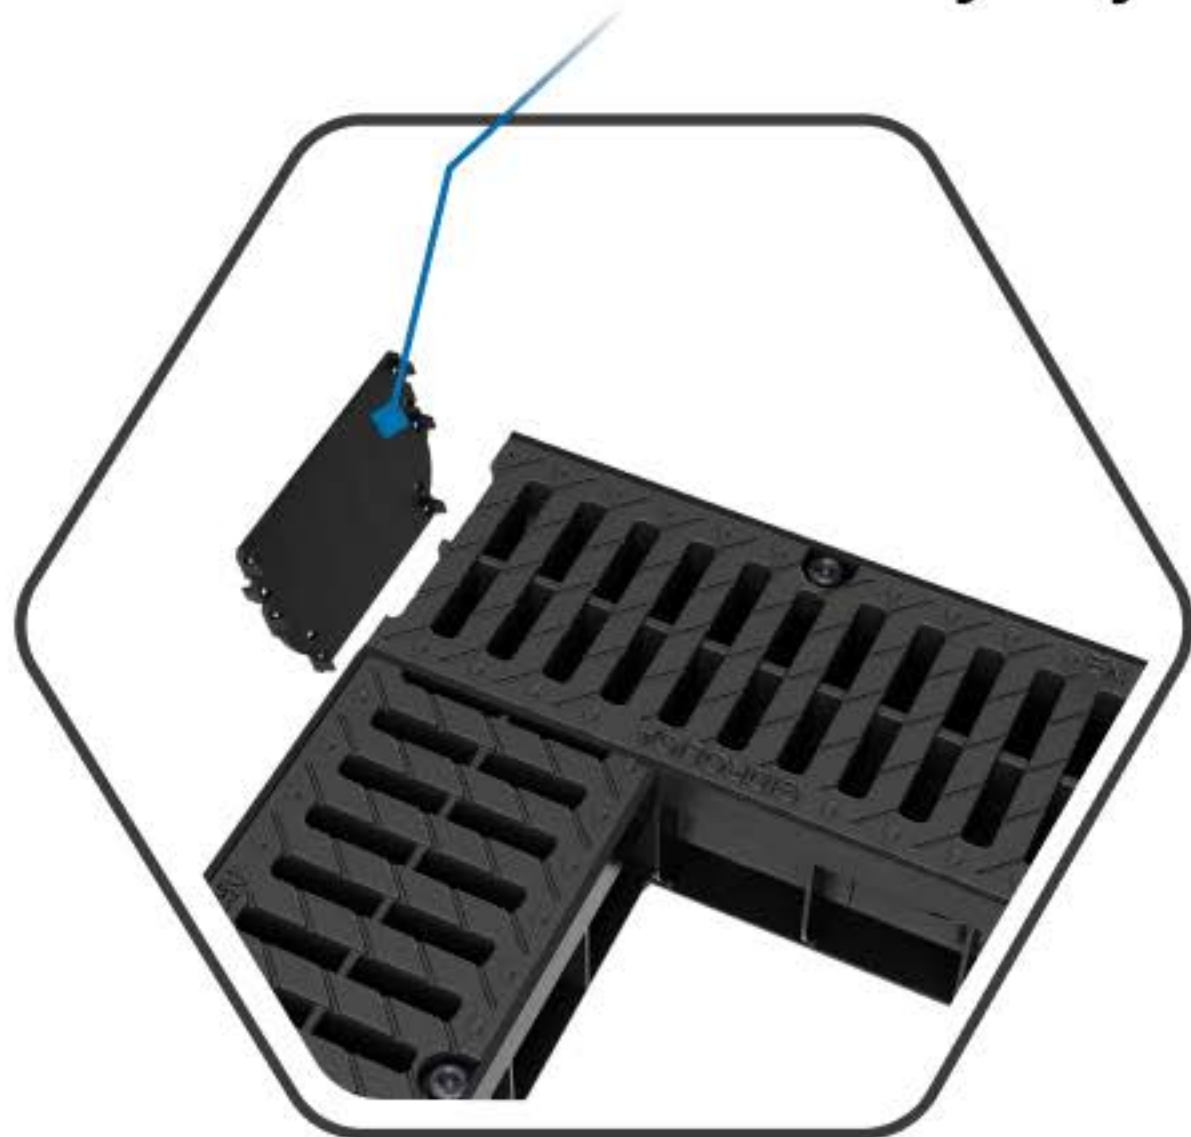


Усы заглушки защелкиваем
на ребре жесткости



СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ LIGHT ПО ПРЯМОЙ


Промазываем шов герметиком

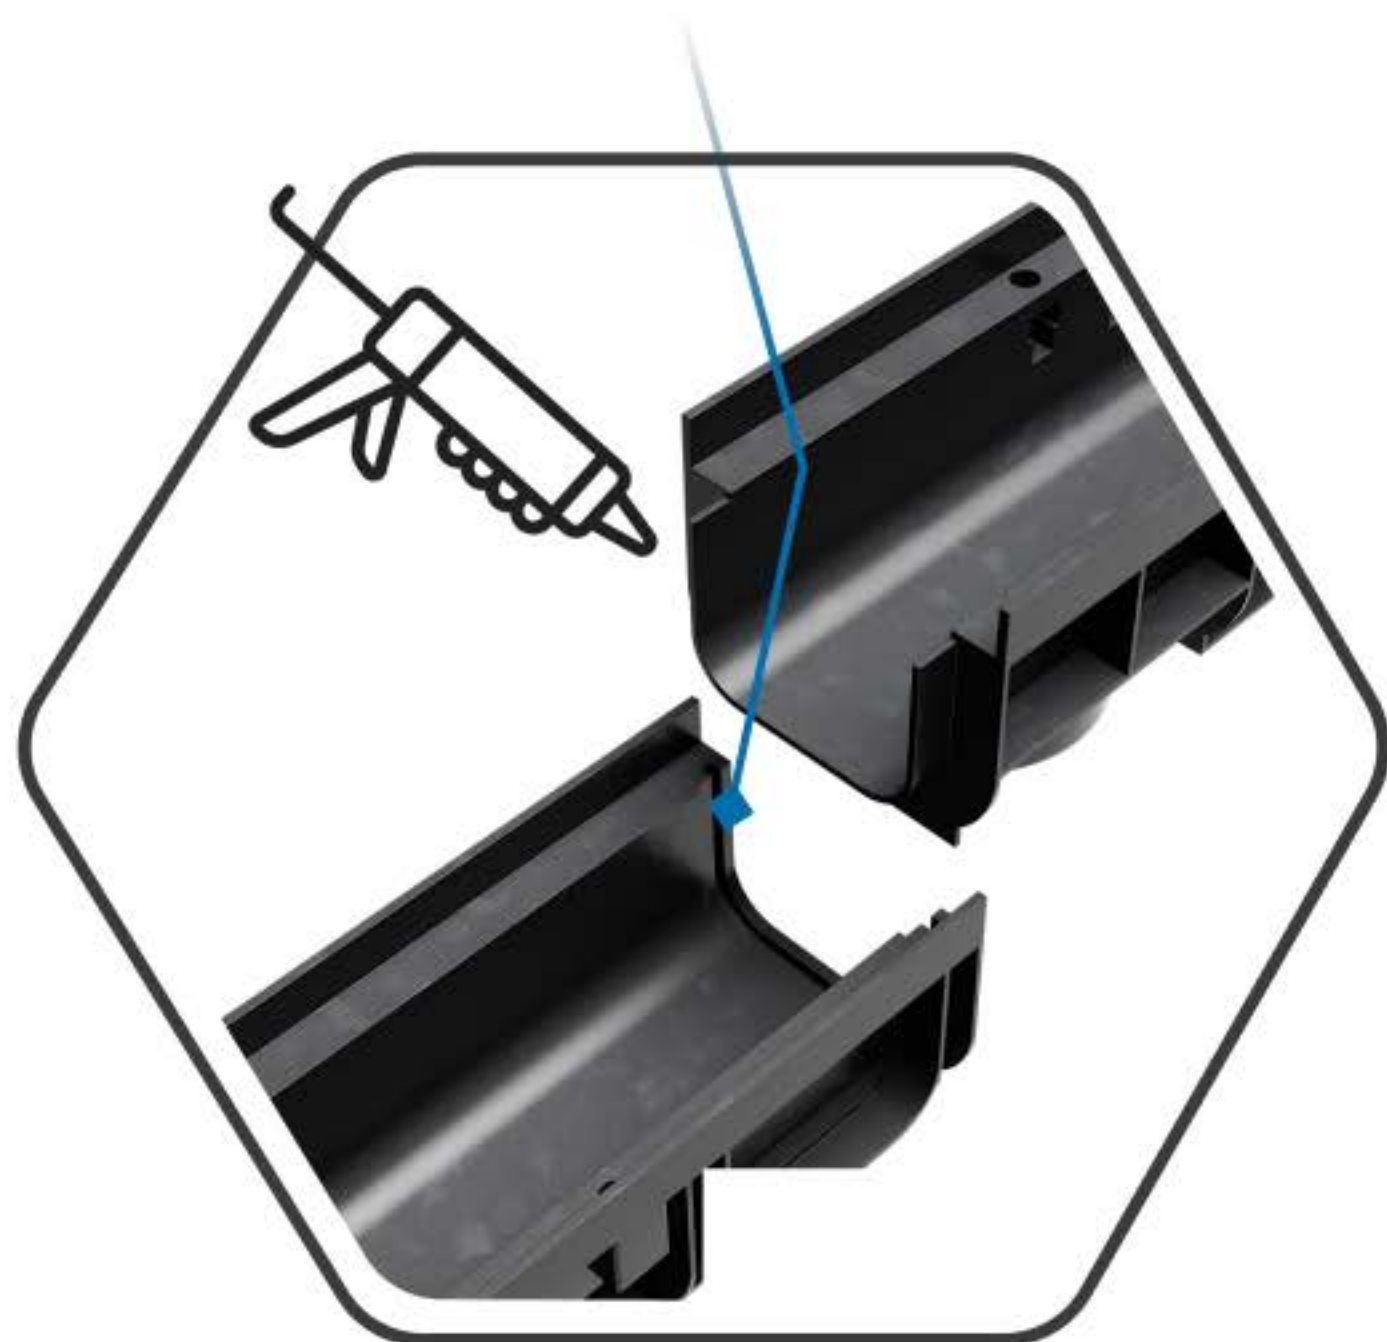

Сверху на паз с герметиком пускаем фланец следующего лотка



КАК УМЕНЬШИТЬ ДЛИНУ ЛОТКА ПРАВИЛЬНО

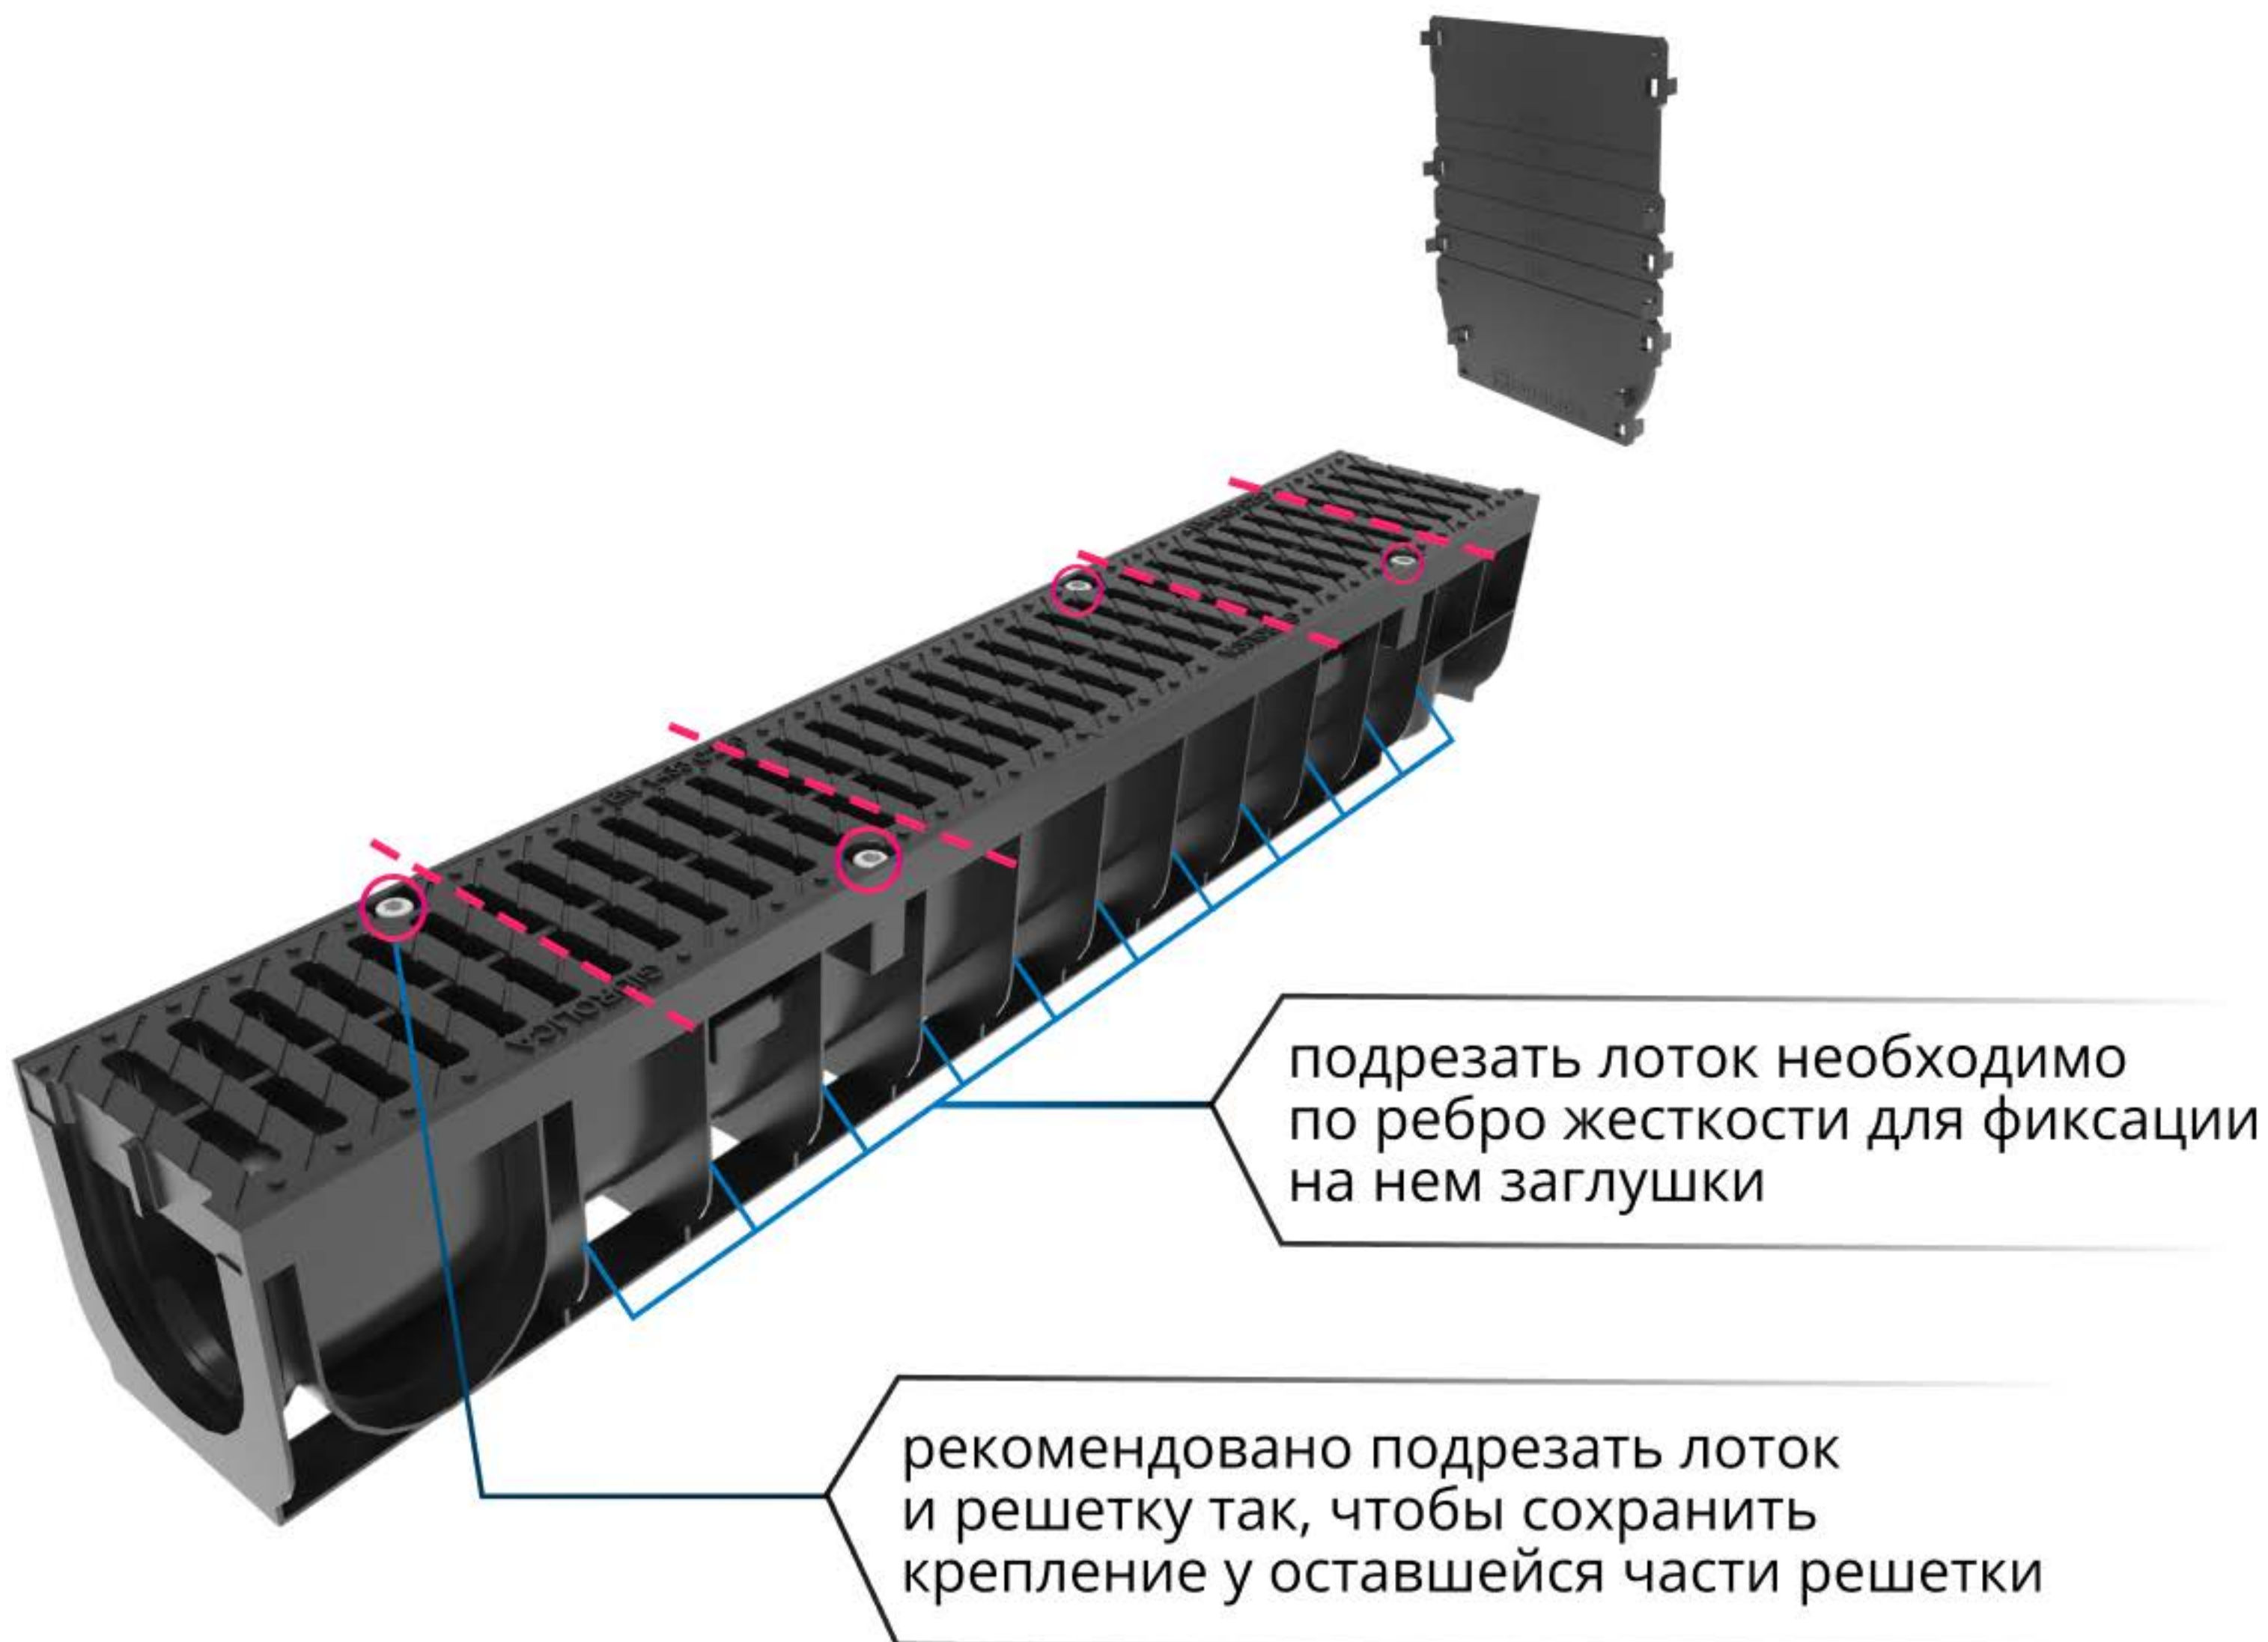


ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ

Вырезать дно лотка по
внутренней стороне фланца



Нанести герметик
Соединить лоток с трубой

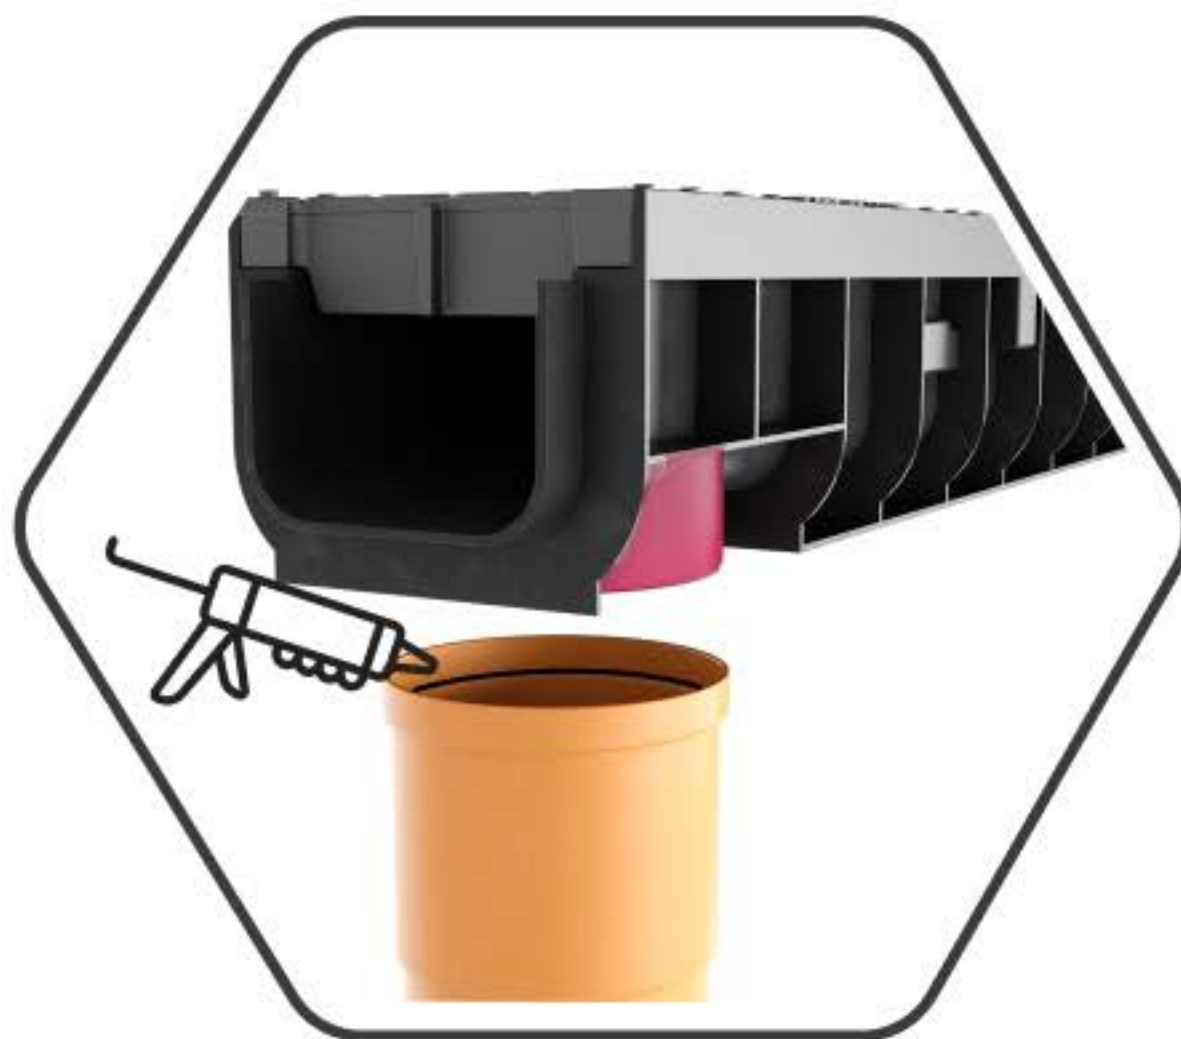

Вывести трубу в
дренажный колодец



Отвести ливневые воды можно:


1. В дренажный колодец и далее в ливневую канализацию
2. В накопительную емкость поливной системы

ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ




С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ ЧЕРЕЗ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ

Нанести линию отреза

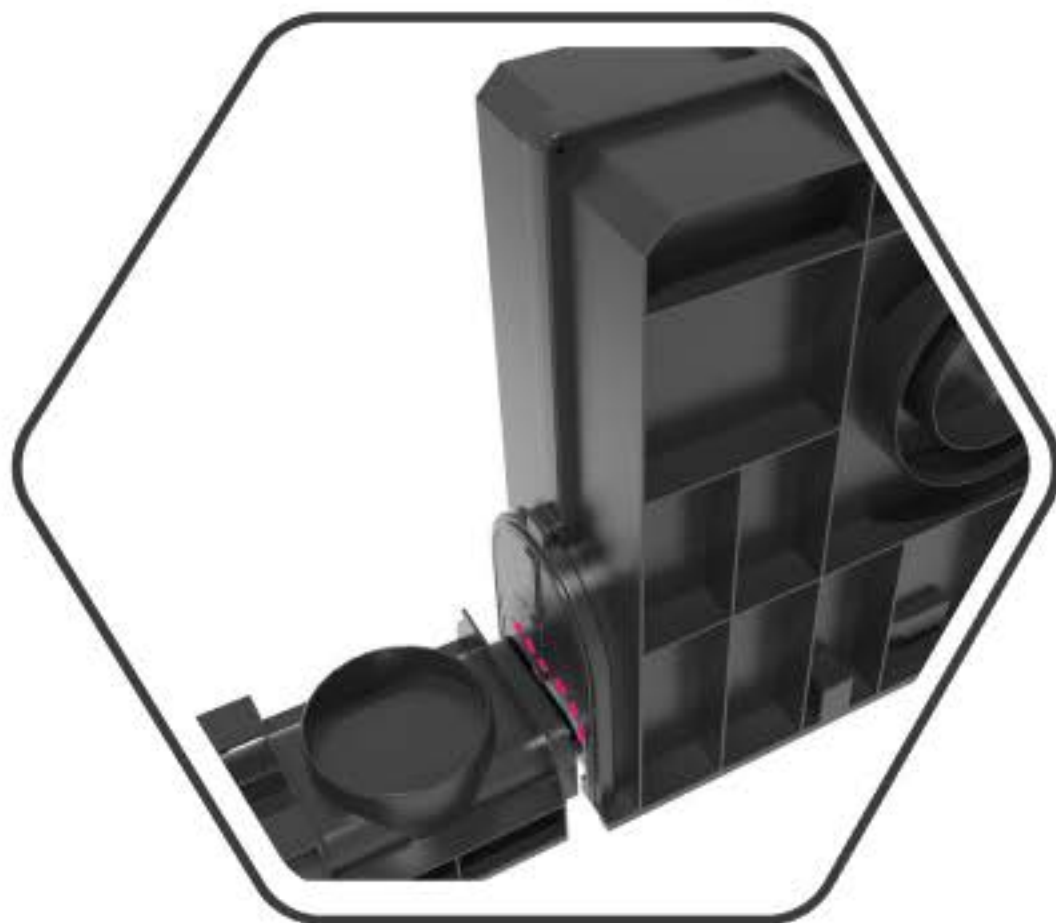

Фланец лотка заводим в вырезанное отверстие

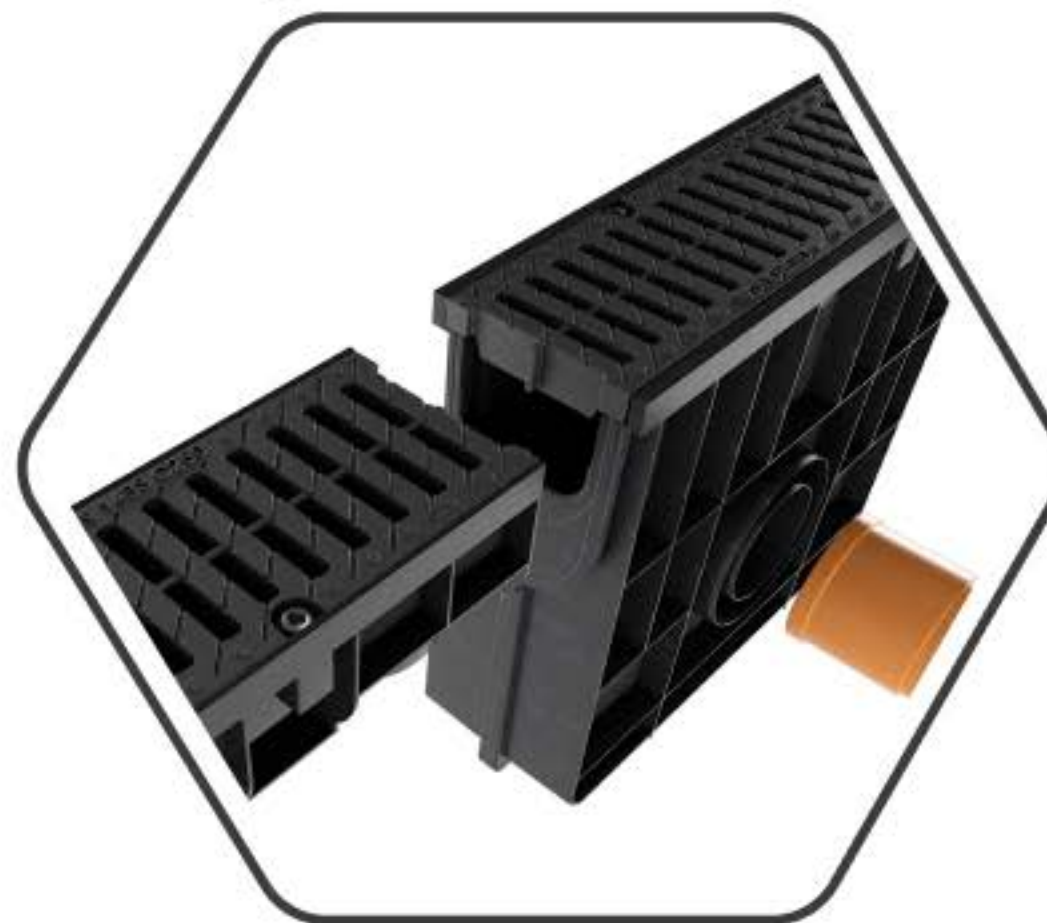

Соединяем




ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Технологический шов
битумно-полимерная лента




ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма лотка - защита
от движения грунта

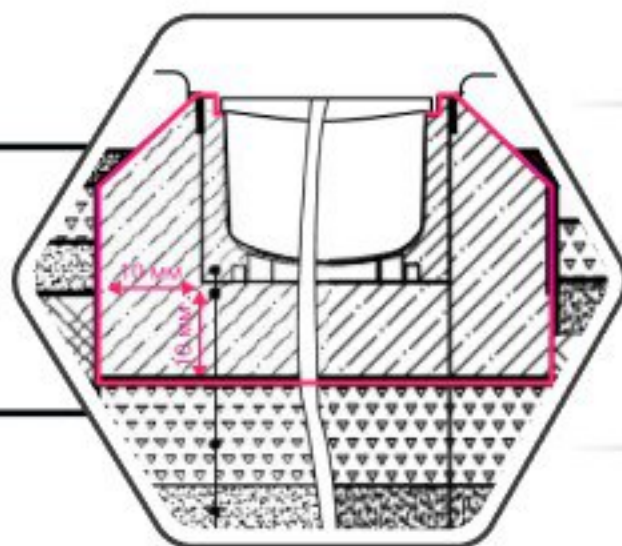


Лоток ниже уровня
покрытия на 5мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

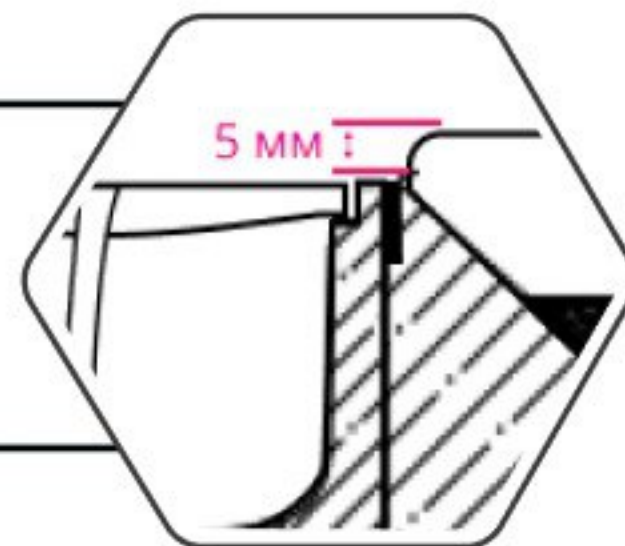

Технологический шов-
продлевает срок
эксплуатации

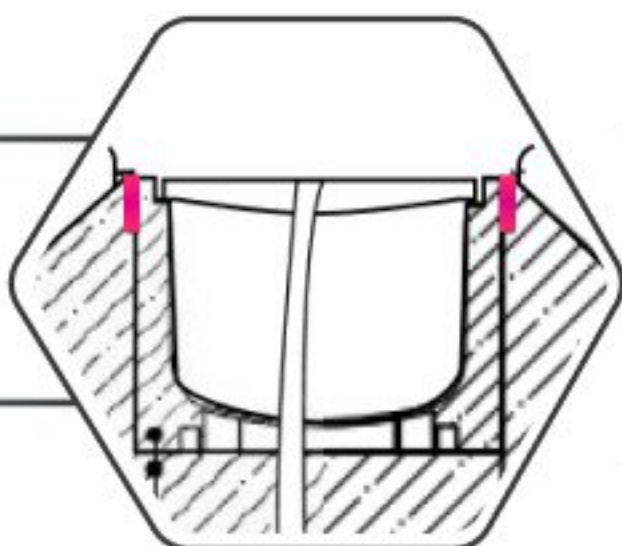

Компенсационный шов-
долговечность и
прочность бетонных
соединений

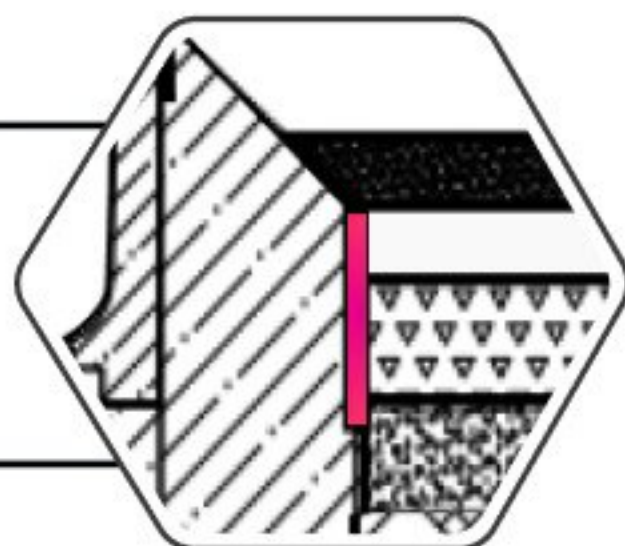


технологический шов
герметик/битумно-полимерная лента

брусчатка

цементно-песчанная смесь

подстилающие слои
под брусчатку

Бетонная обойма В35

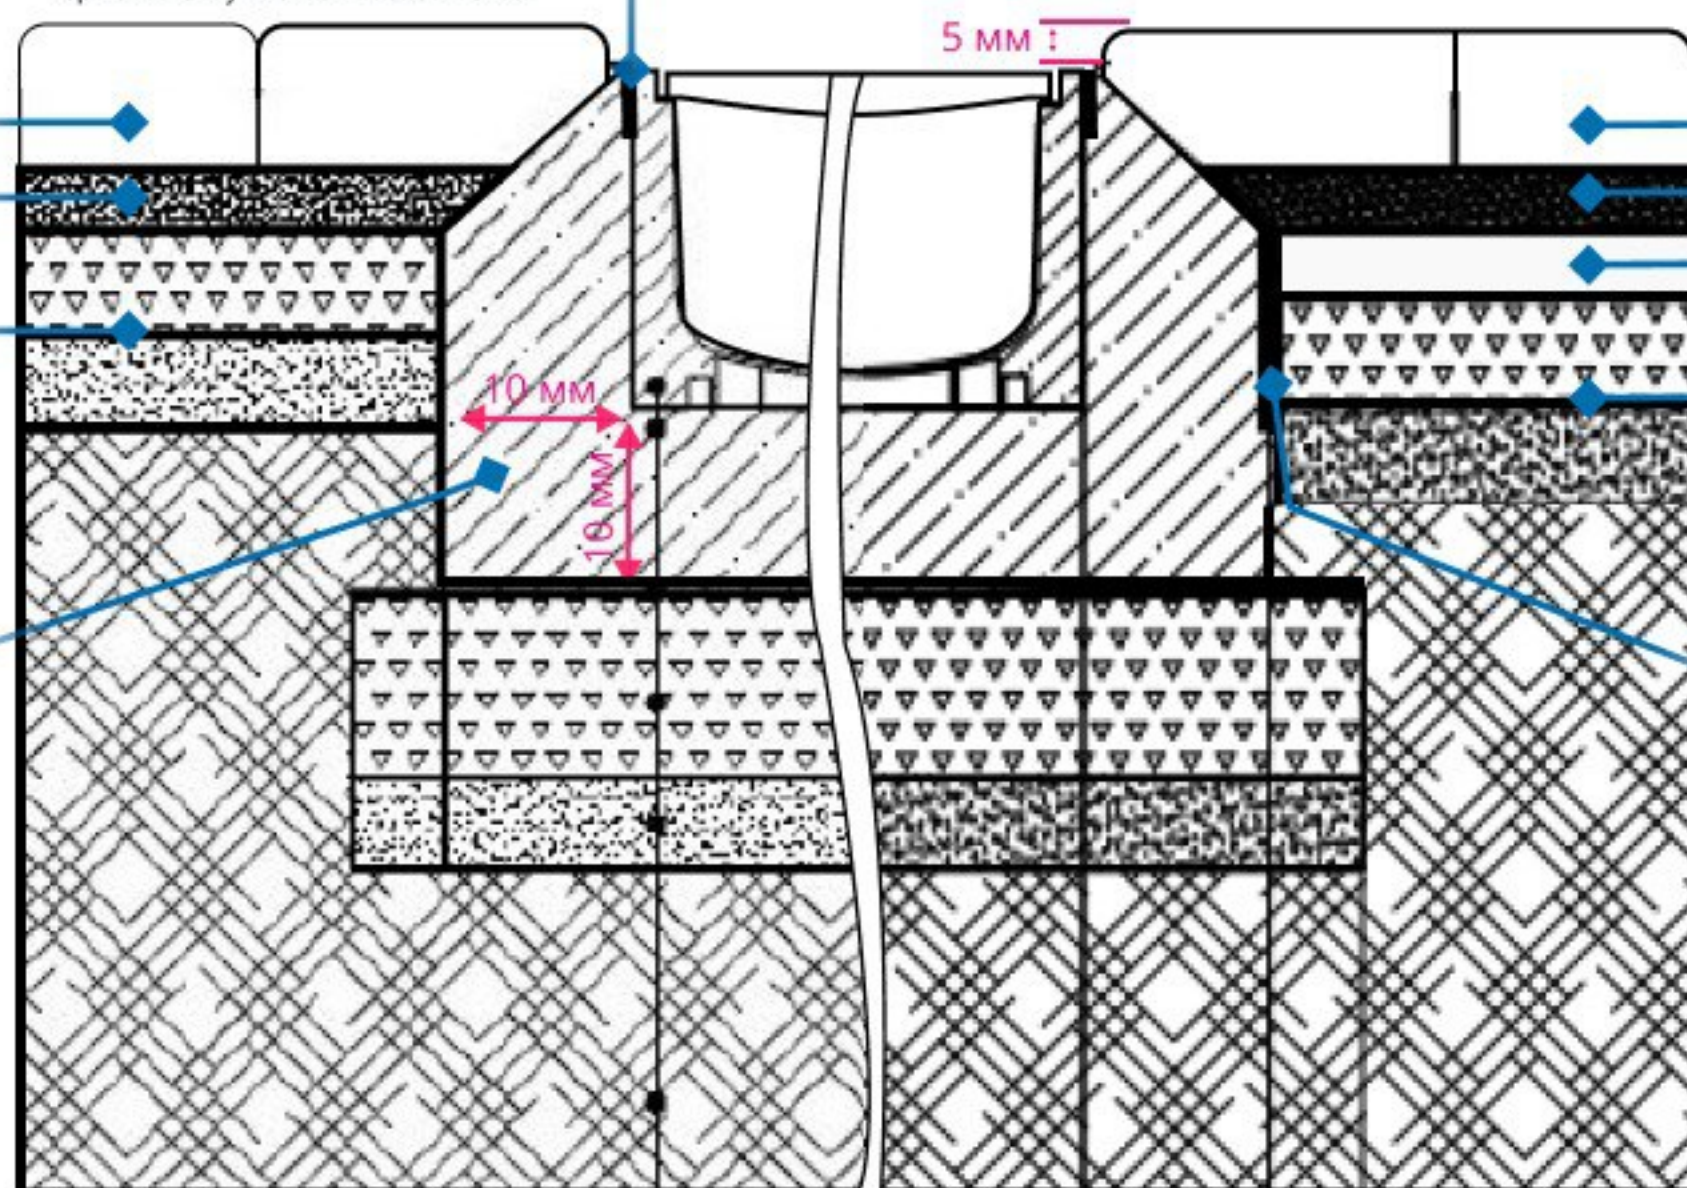

брусчатка

цементно-песчанная смесь

бетонное основание

подстилающие слои
под бетонное
основание брусчатки

компенсационный шов
из пенополистирола

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

