


Арт. 8046
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06 -
пластиковый, в сборе с двумя чугунными
решетками и крепежом



ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ В ГАРАЖ



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОДТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА
ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ПЛИТКИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

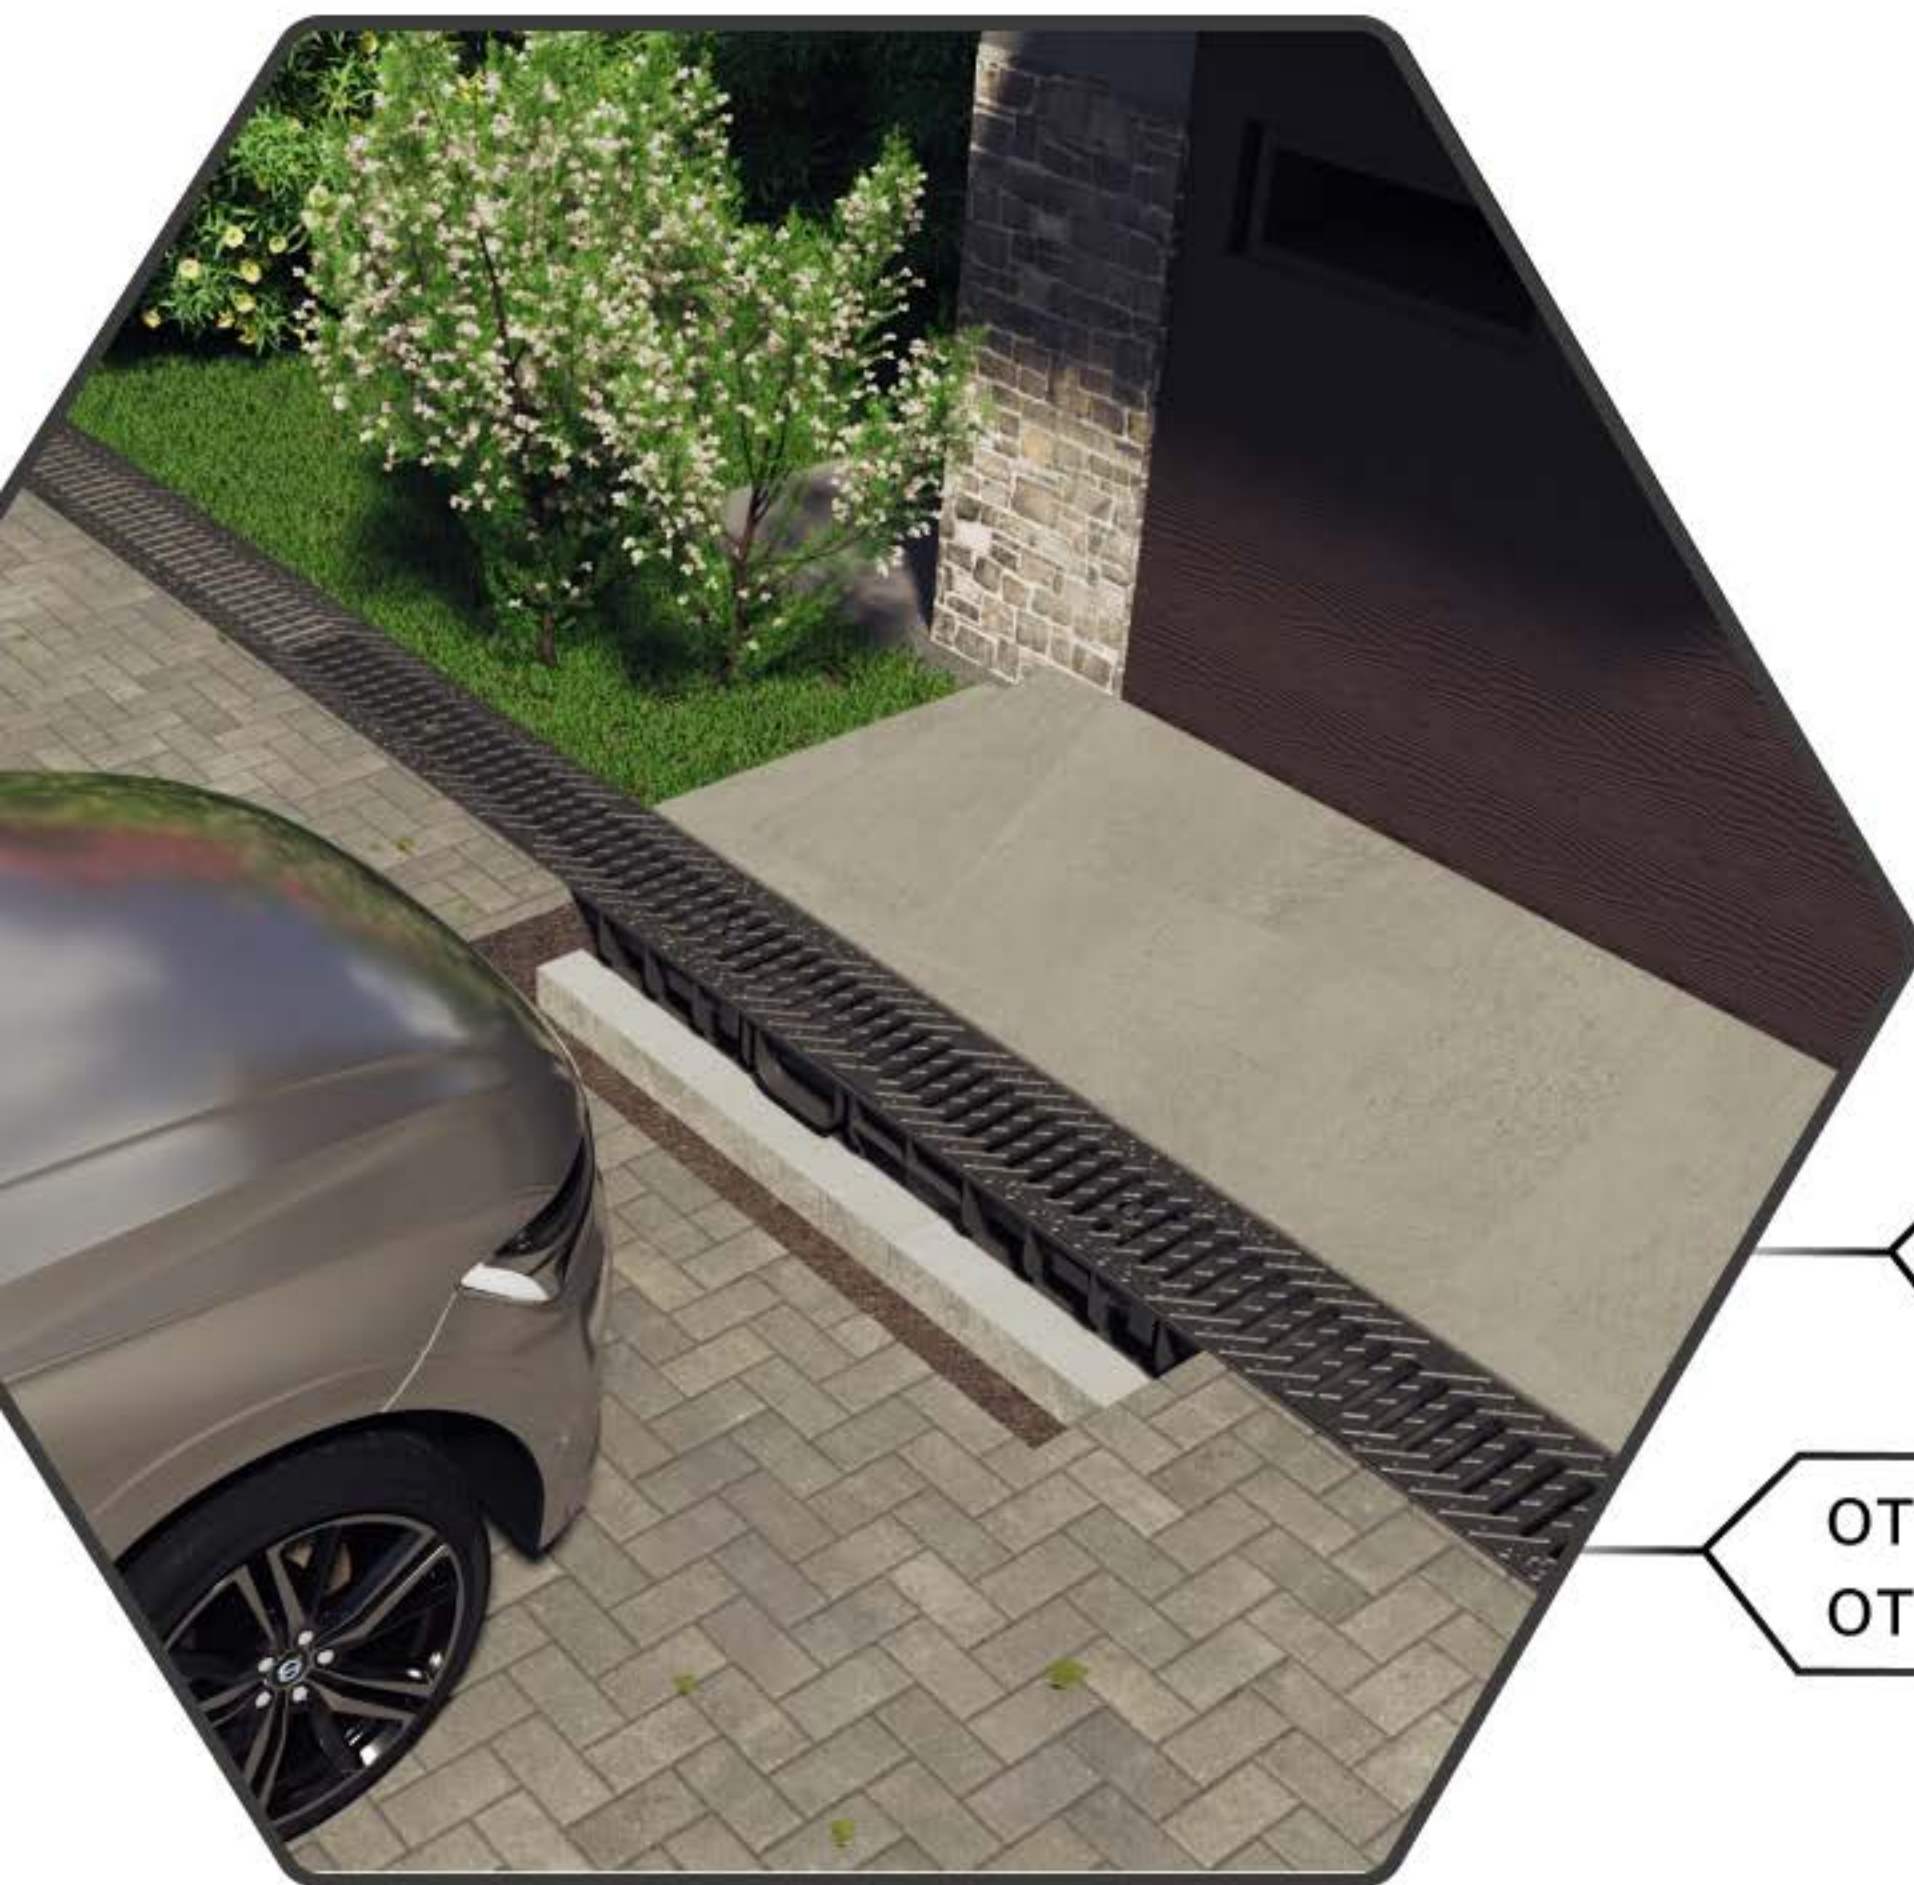

для зон проезда
легковых авто

отводит воды
от гаража

ОТВЕДЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ НА УЧАСТОК



ОТРЕЗАЕТ ПОТОК ВОД С ДОРОГИ ОТ УЧАСТКА
СОХРАНЯЕТ ДОРОЖНОЕ ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ




для зон проезда
легковых авто

ОТВОДИТ ВОДЫ ОТ
участка на въезде

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ДОРОЖЕК С ДВИЖЕНИЕМ ЛЕГКОВЫХ АВТО



ОТВЕДЕНИЕ ВОД В ЗОНЕ НАЕЗДА ЛЕГКОВЫХ АВТО
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

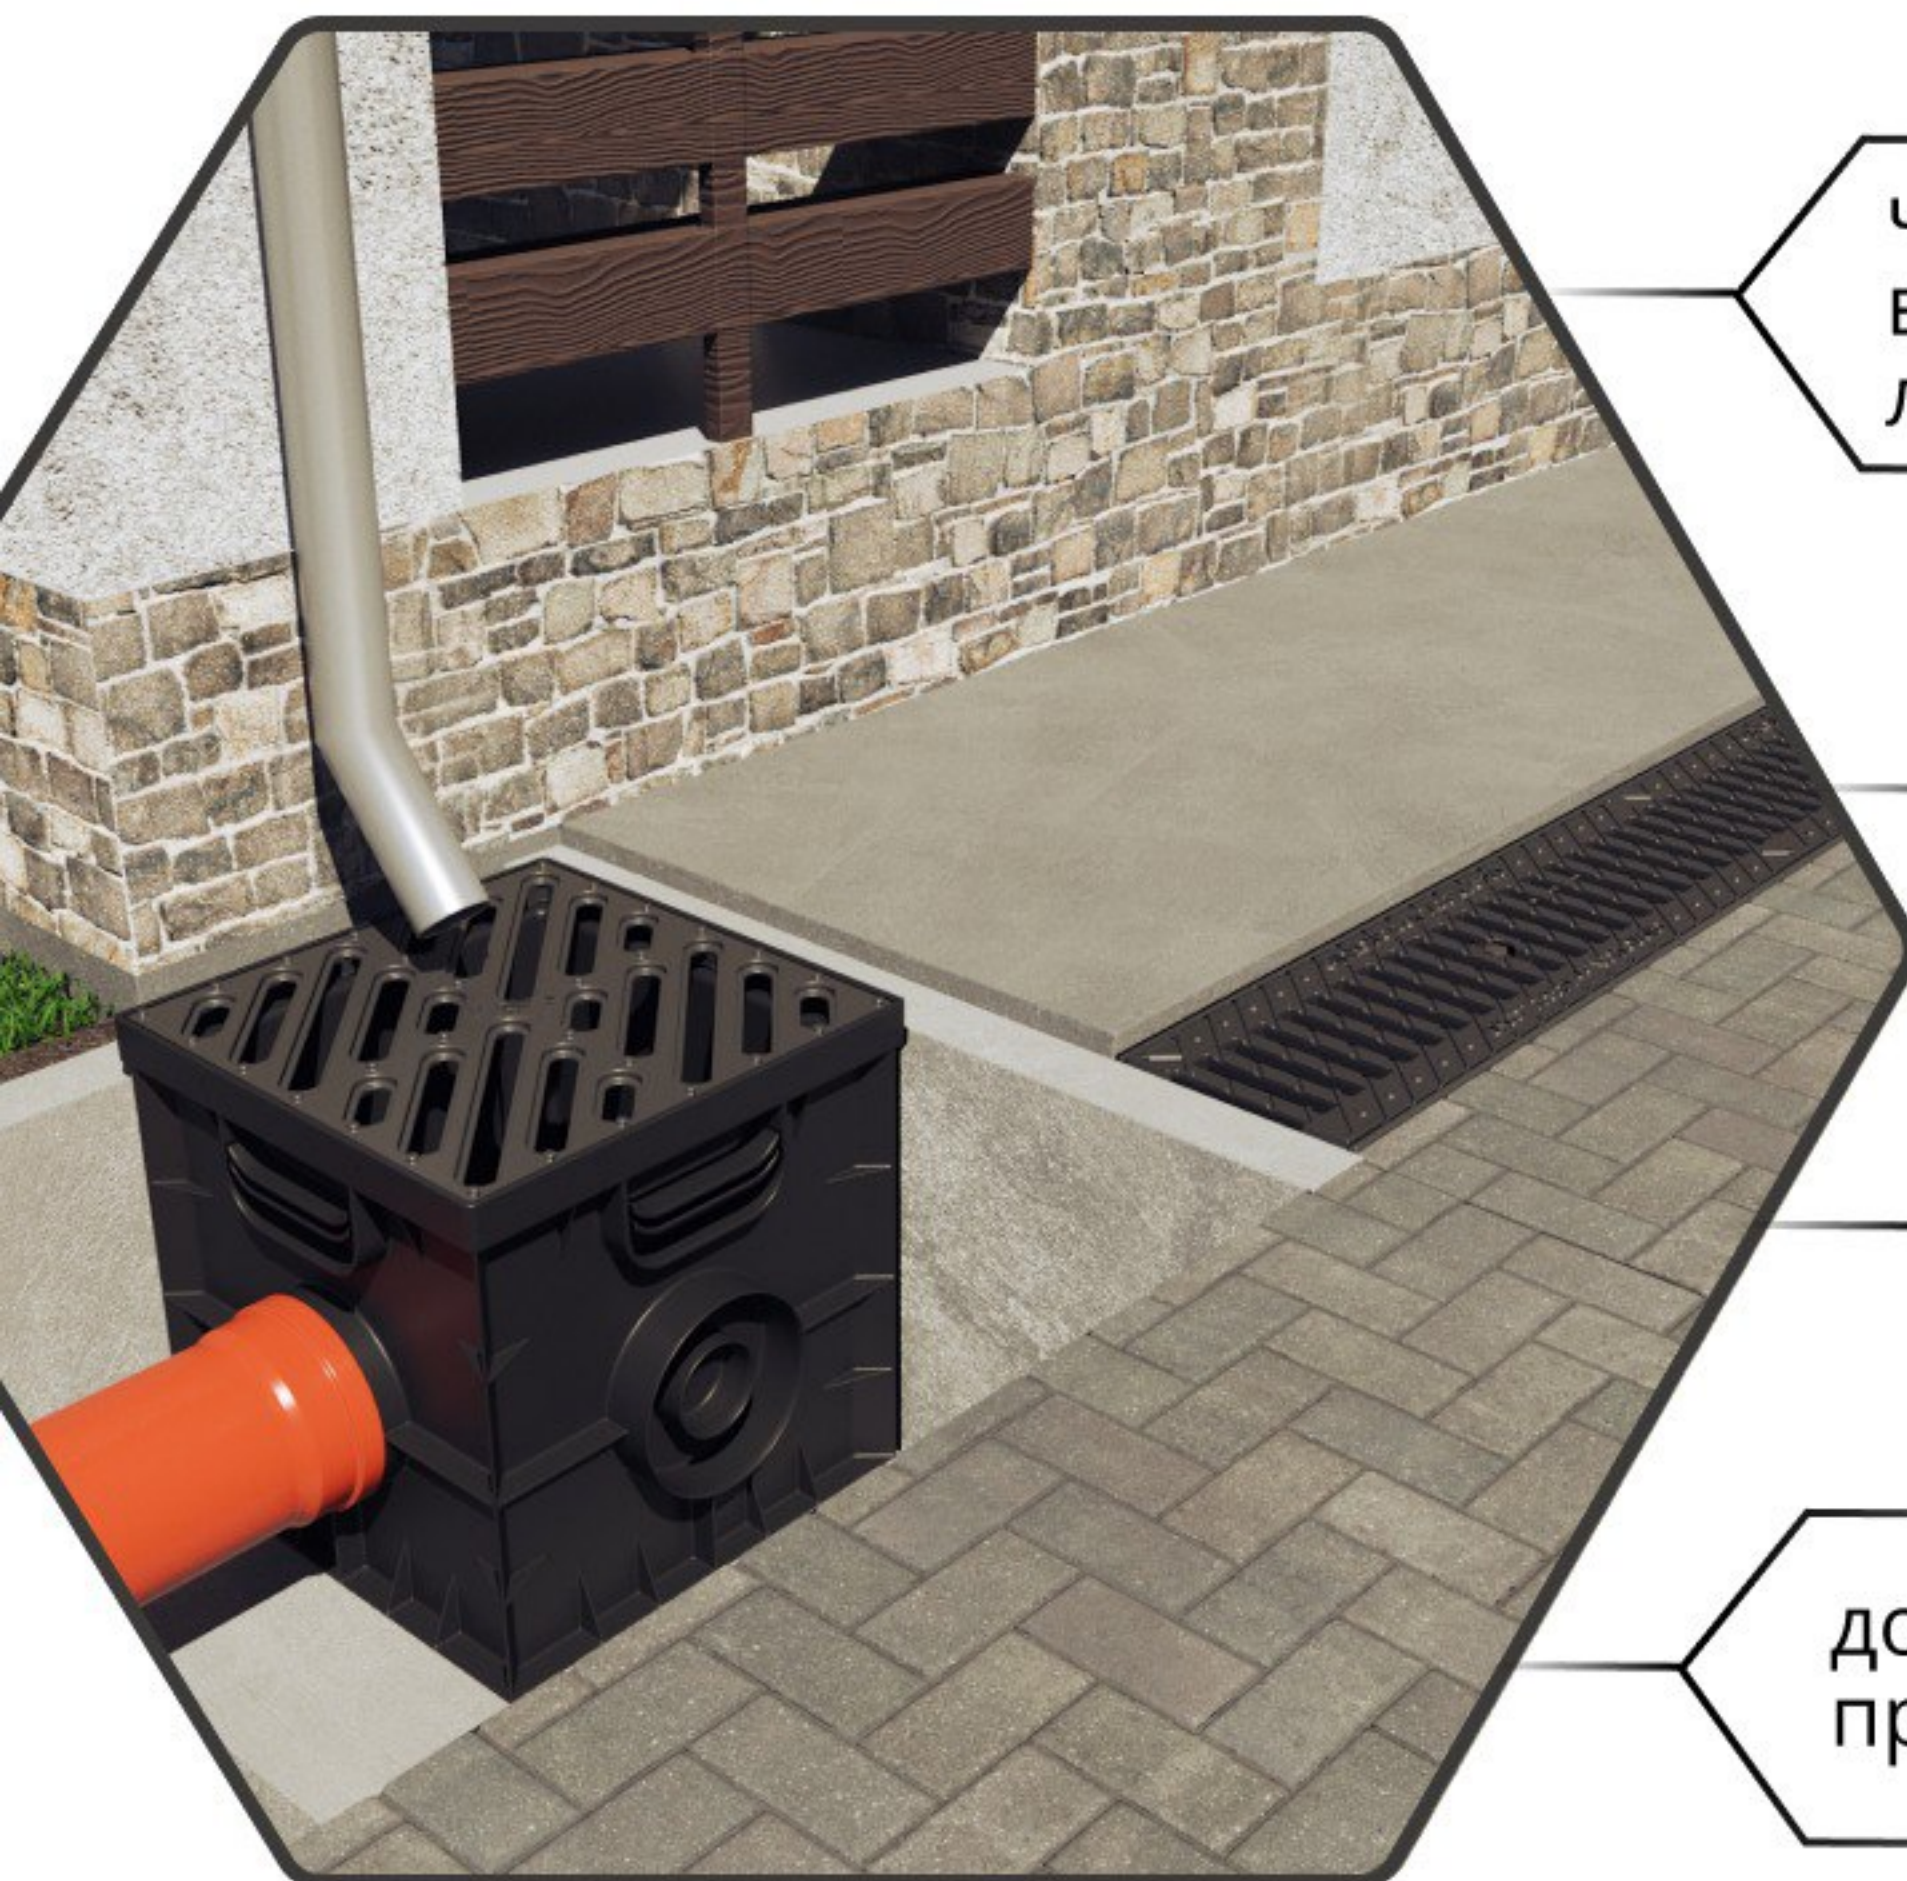

чугунная решетка С250
выдерживает нагрузку
легкового авто

быстрое отведение
ливневых и
талых вод

дороги без луж

долгосрочная и
простая эксплуатация

*чугун не меняет своих несущих свойств при проявлении ржавчины,
для поддержания эстетического вида рекомендовано периодически
покрывать решетку краской против ржавчины

КРЕПЛЕНИЕ РЕШЕТКИ К ЛОТКУ




ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗОН ПРОЕЗДА ЛЕГКОВЫХ АВТО

Вставить планку крепежа
в пазы лотка



Продеть болт крепежа
в отверстие решетки

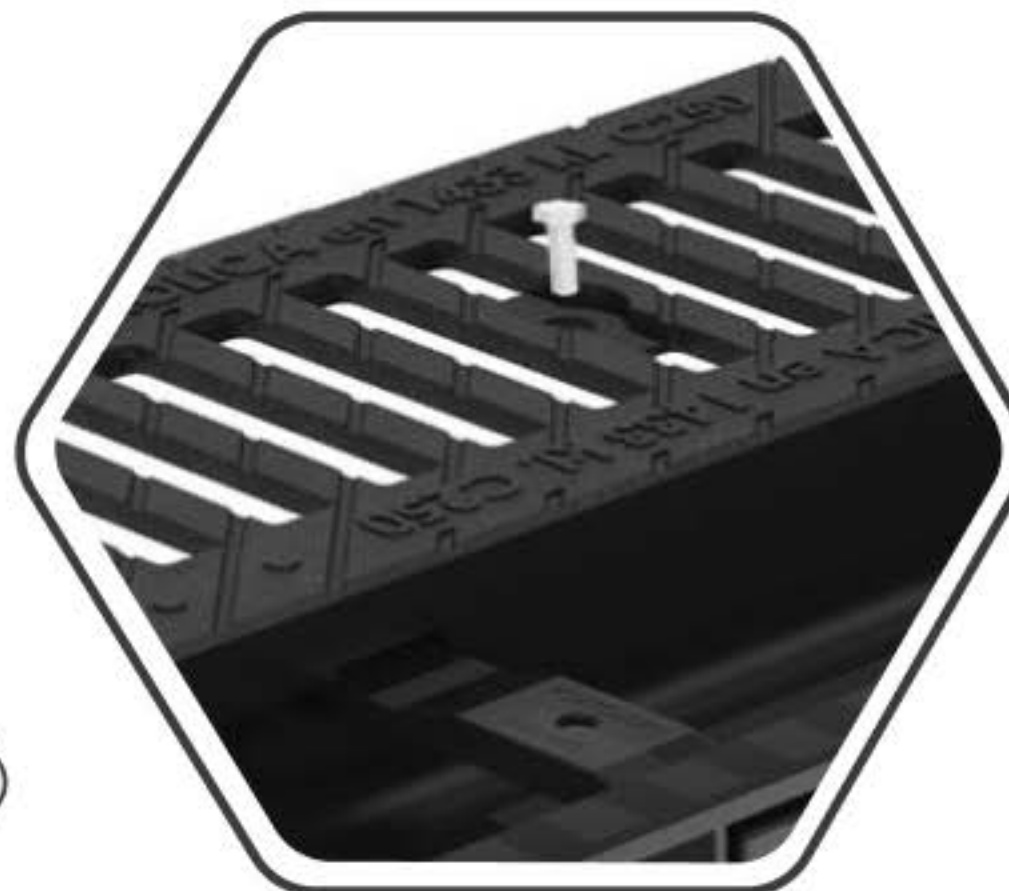


Закрутить болт в планку крепежа
до первого сопротивления




*при завинчивании болта не перетягивать,
чтобы не вызывать напряжение планки

**для зон с интенсивным проездом по лоткам
с решетками рекомендуется установить
крепеж со стальной планкой

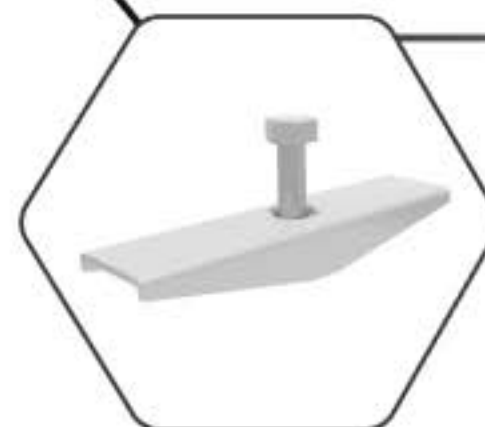


ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРКИ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ STANDART

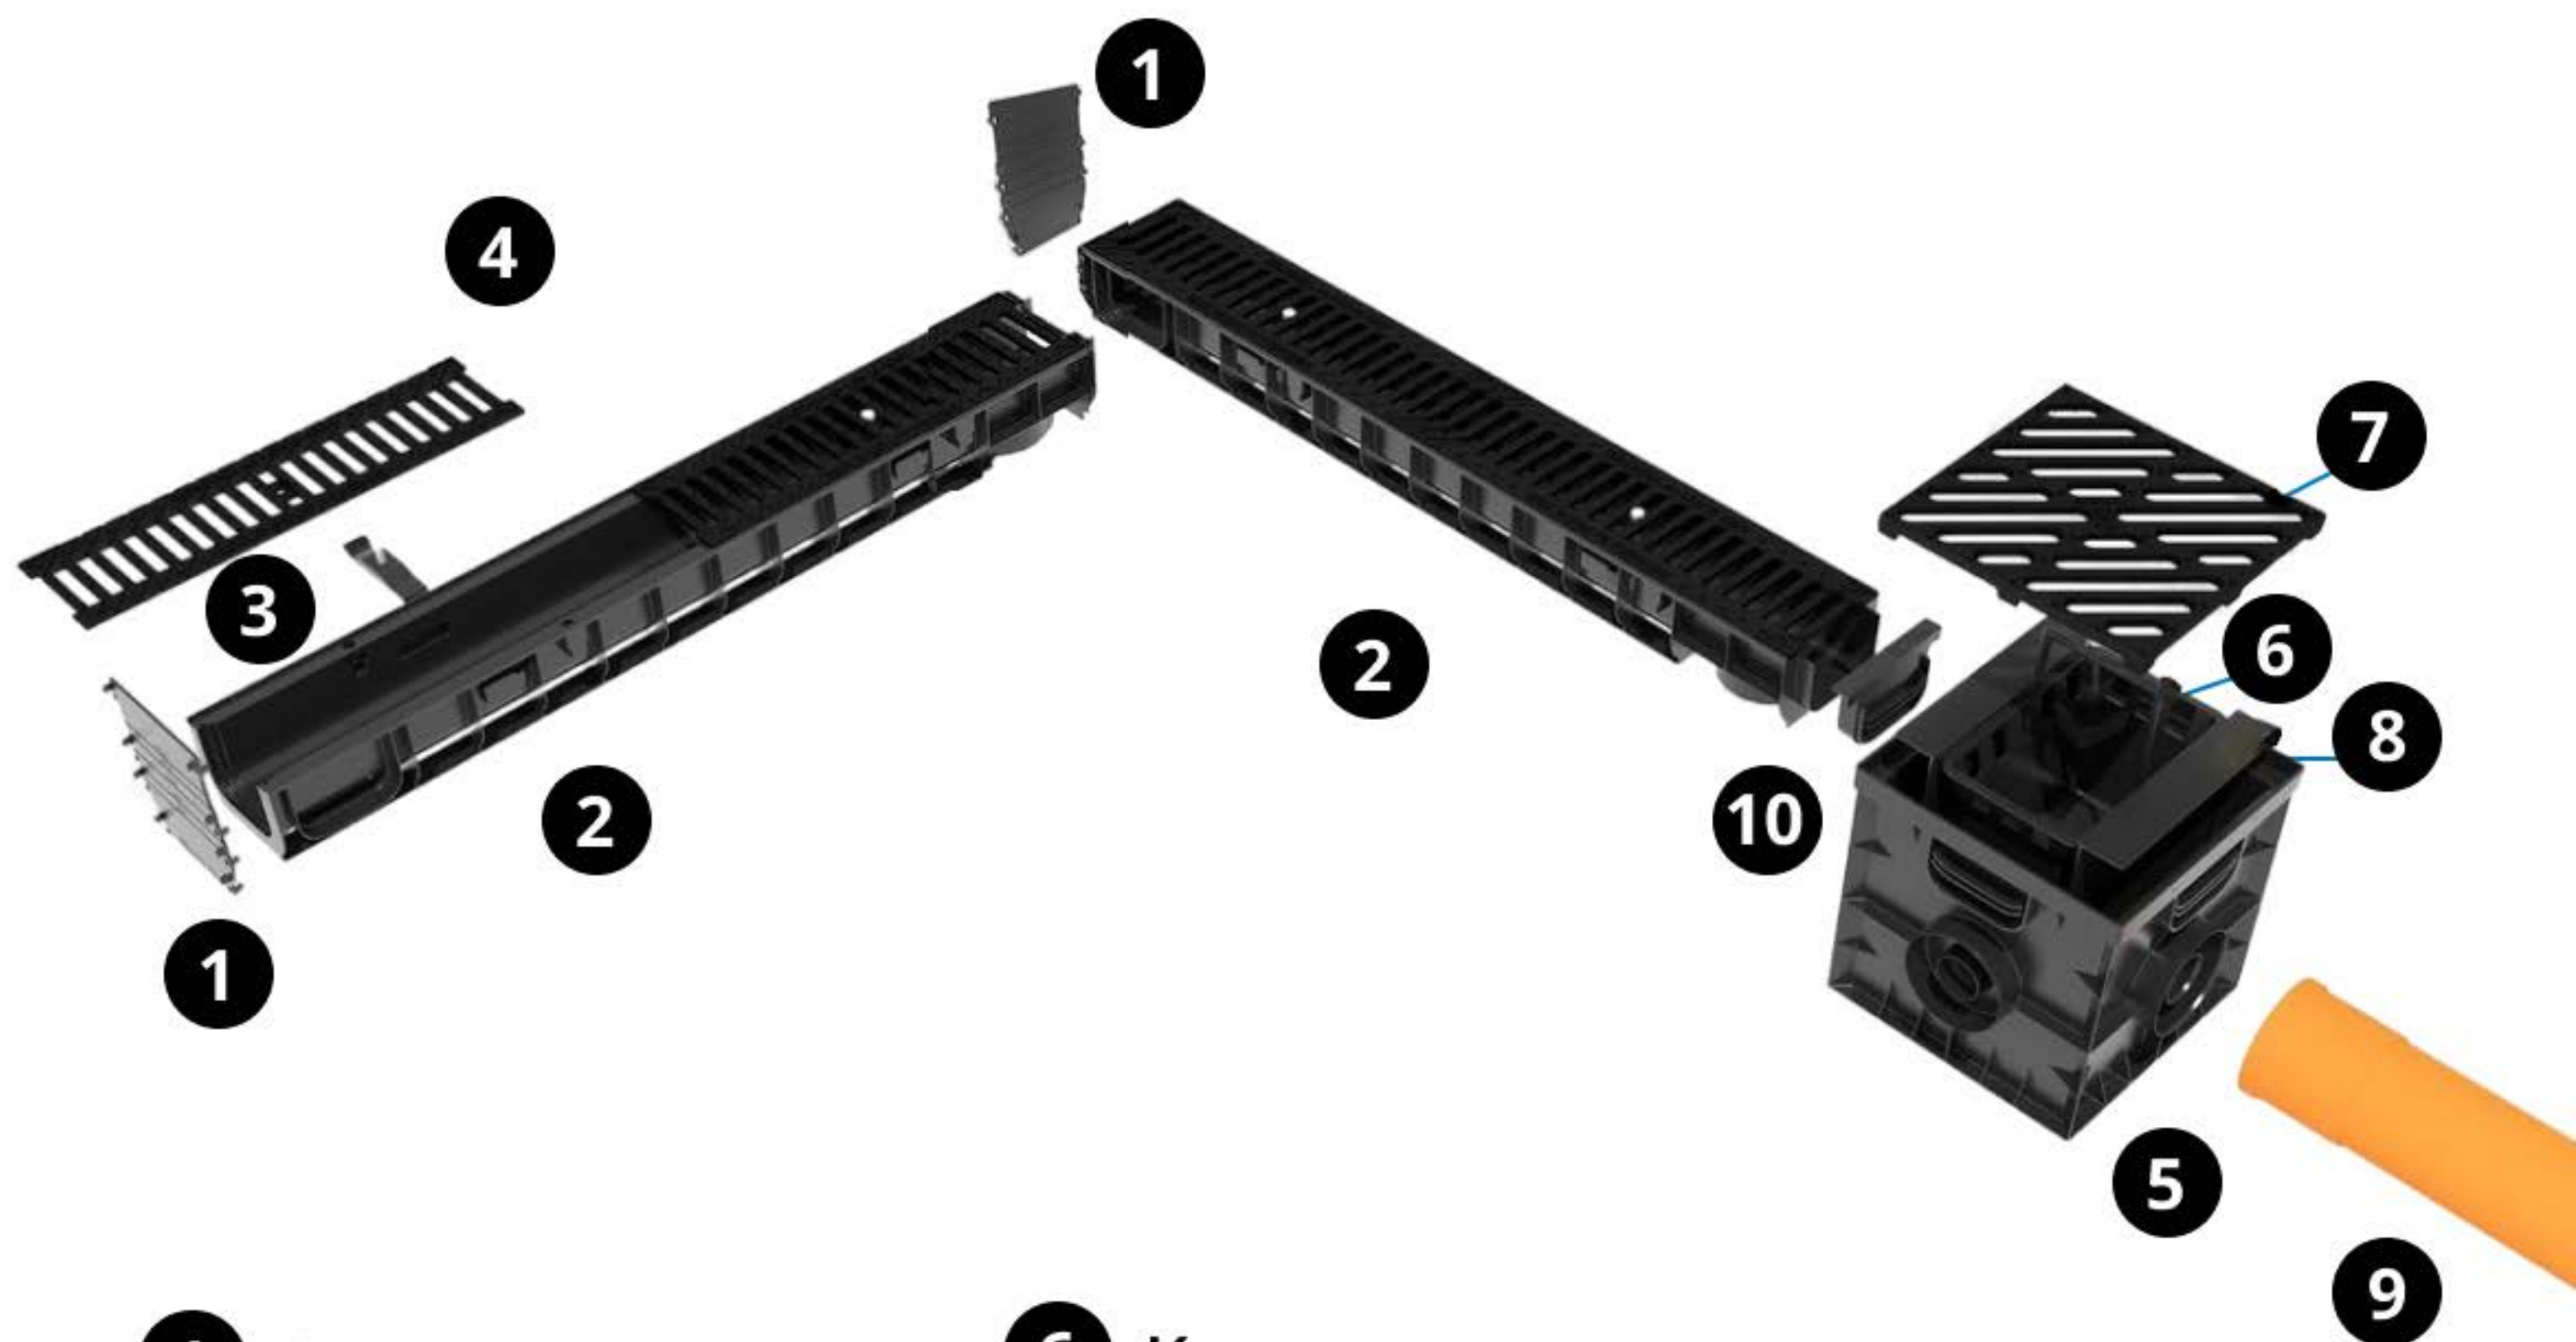


- | | | | |
|---|-----------------|----|---|
| 1 | Заглушка | 6 | Корзина |
| 2 | Лоток | 7 | Решетка к дождеприемнику |
| 3 | Крепеж решетки | 8 | Перегородки-сифон |
| 4 | Решетка к лотку | 9 | Труба ф110 мм |
| 5 | Дождеприемник | 10 | Переходник для подключения лотка h 63/80/110 мм |

СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПО ПРЯМОЙ

Промазываем шов
герметиком

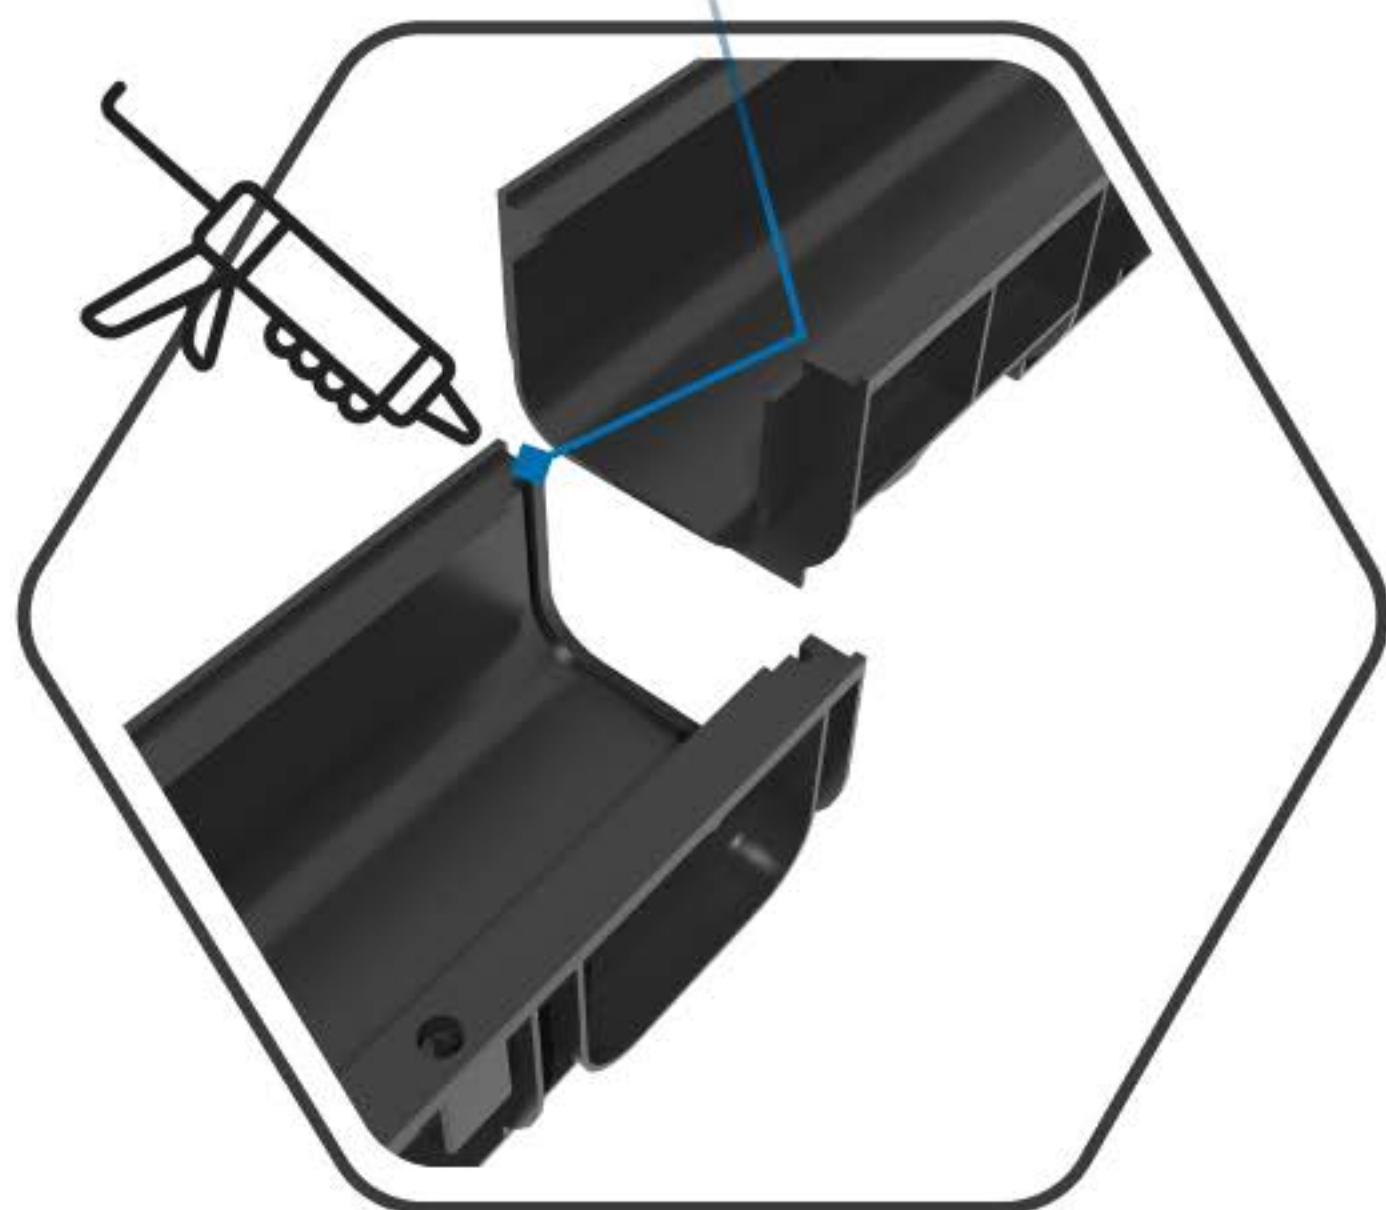


Сверху на паз с герметиком
опускаем фланец следующего лотка

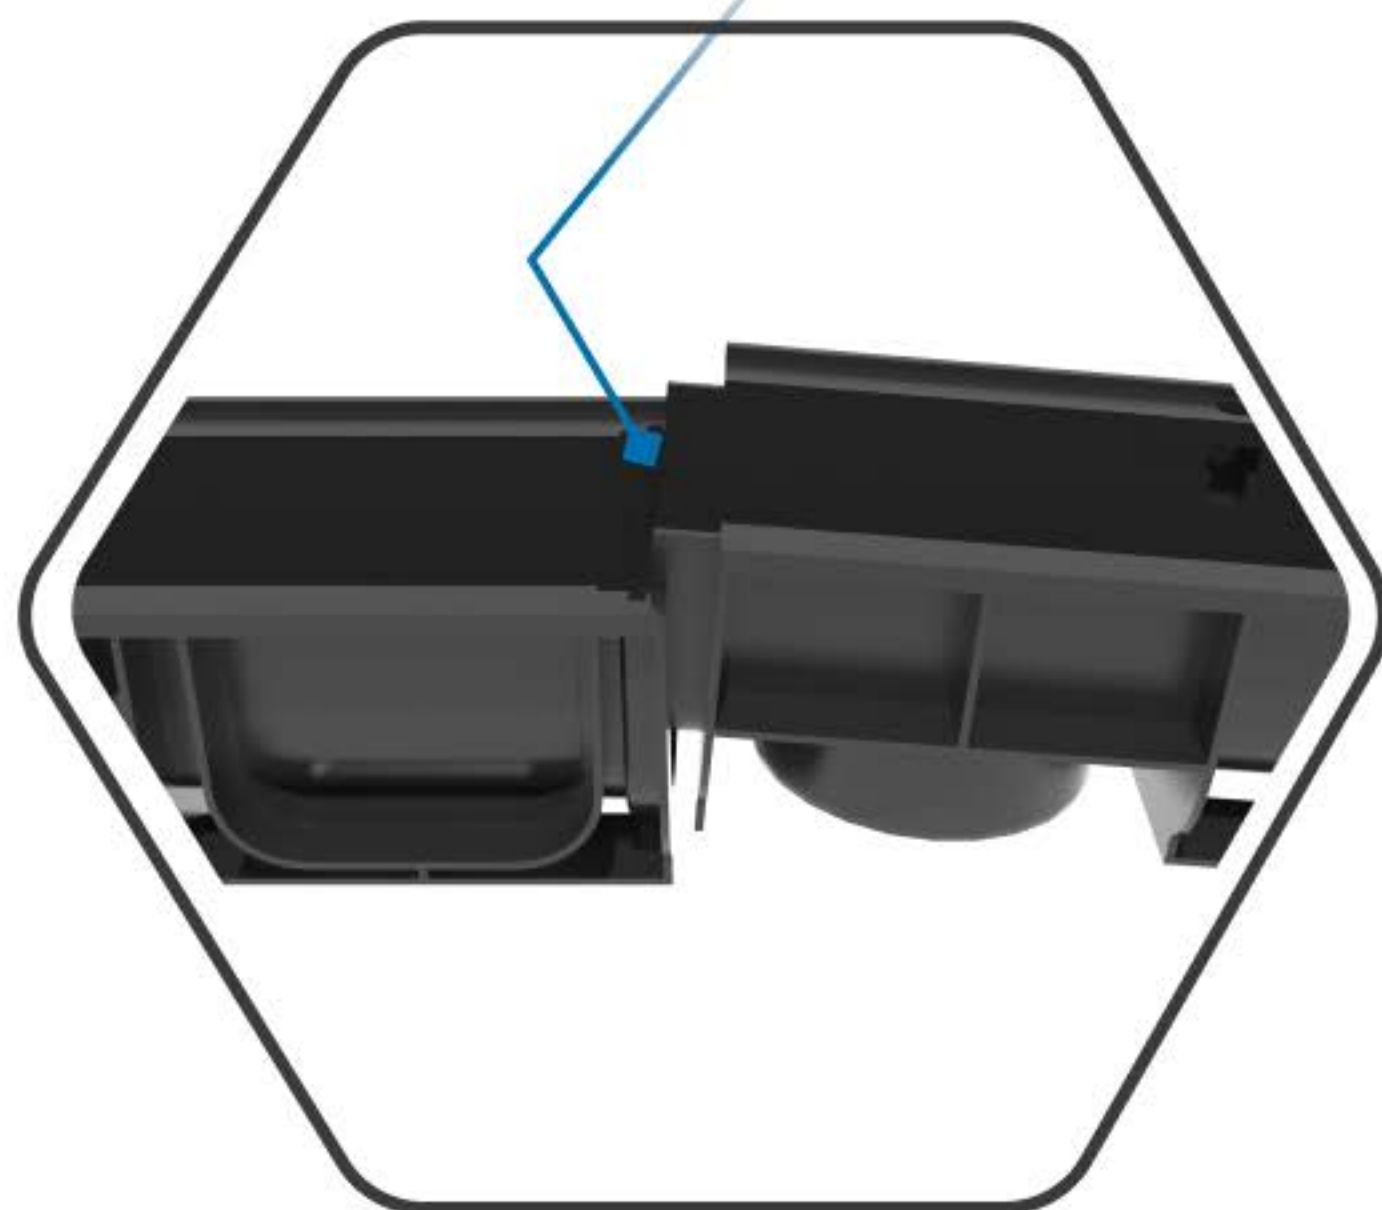


СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ


Вырезаем

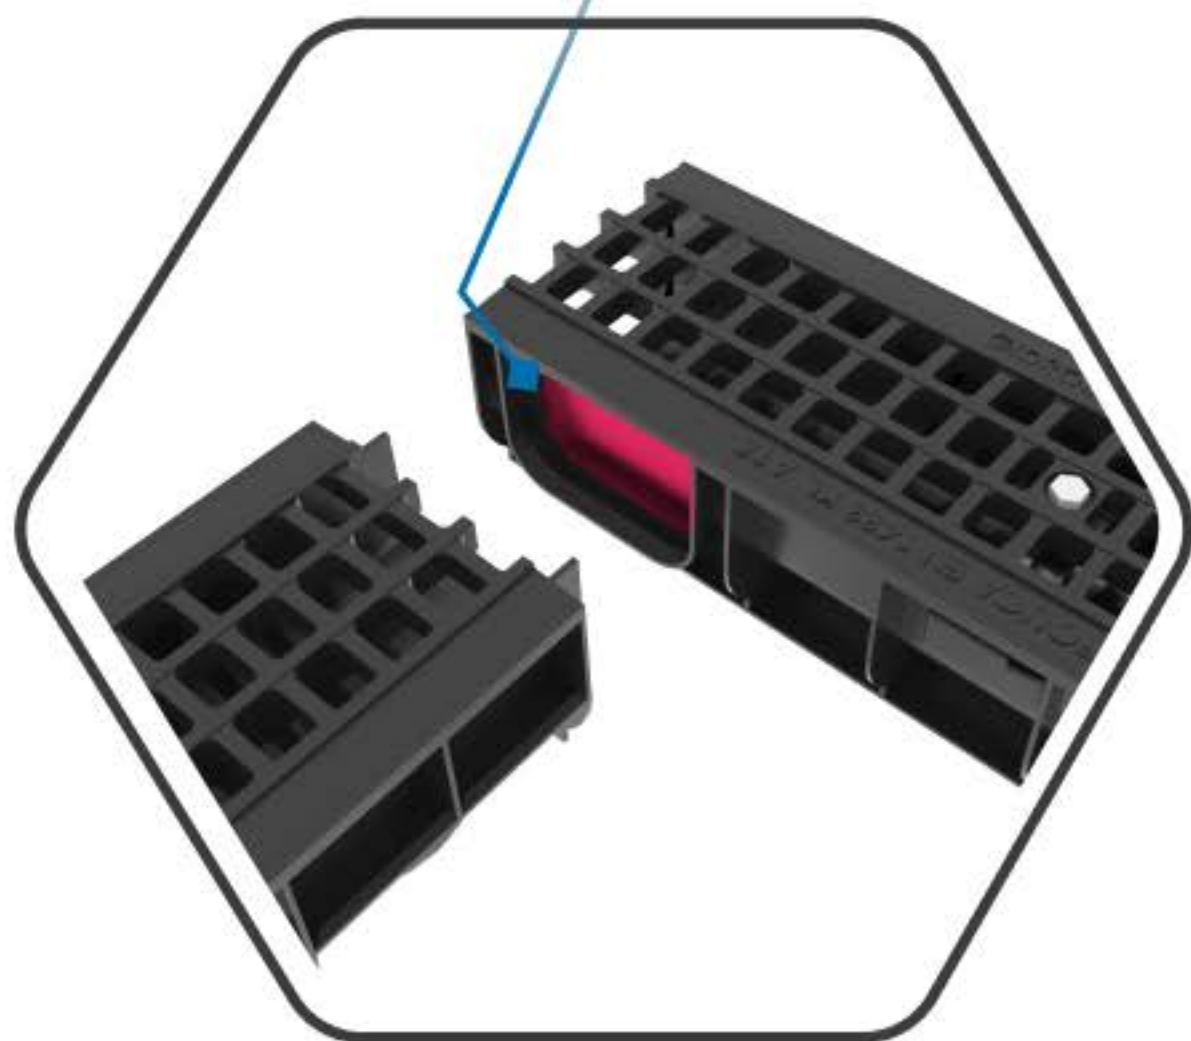

Соединяем

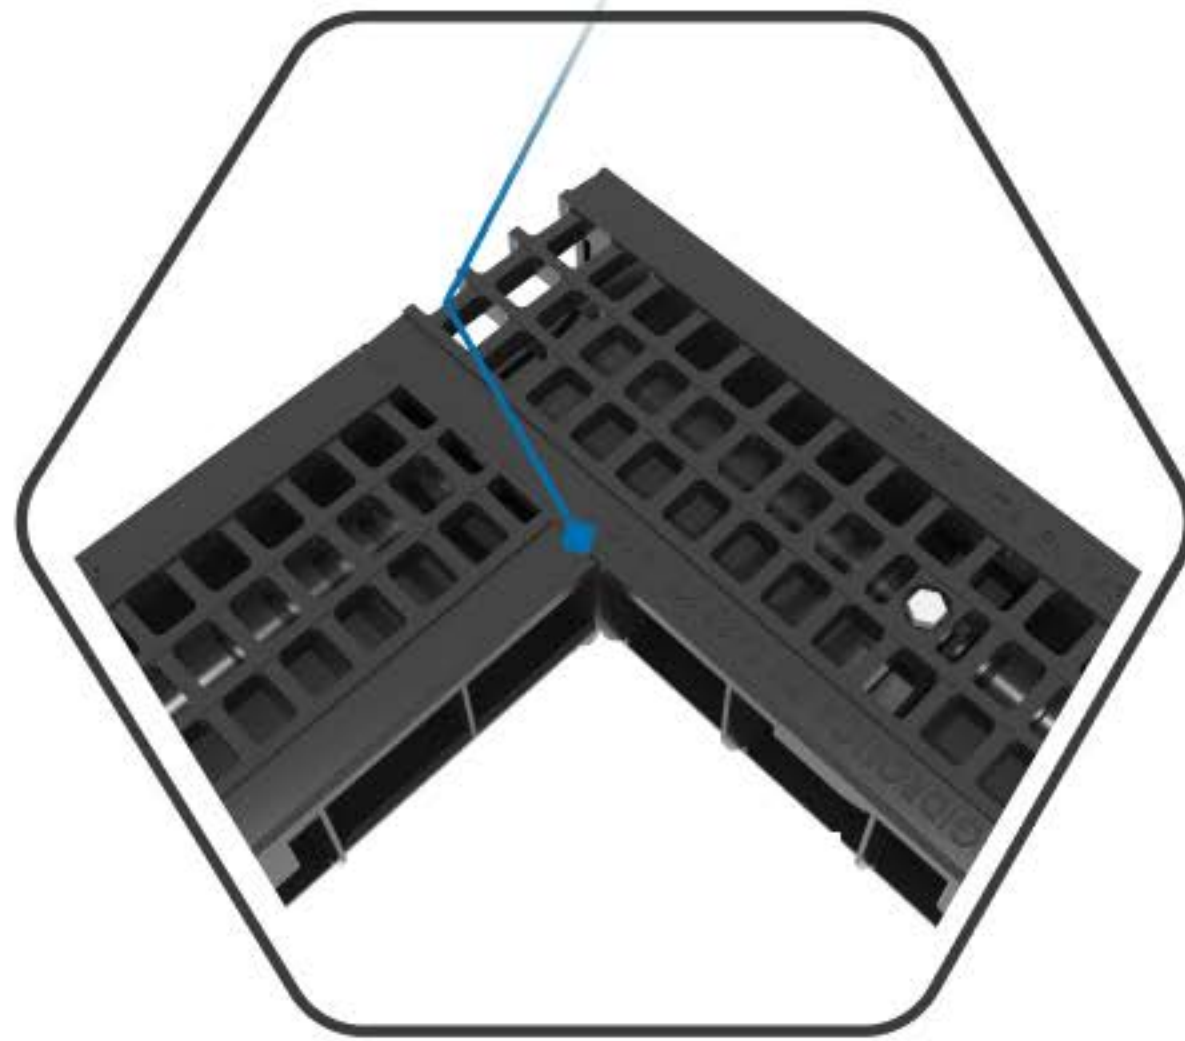

Устанавливаем заглушку

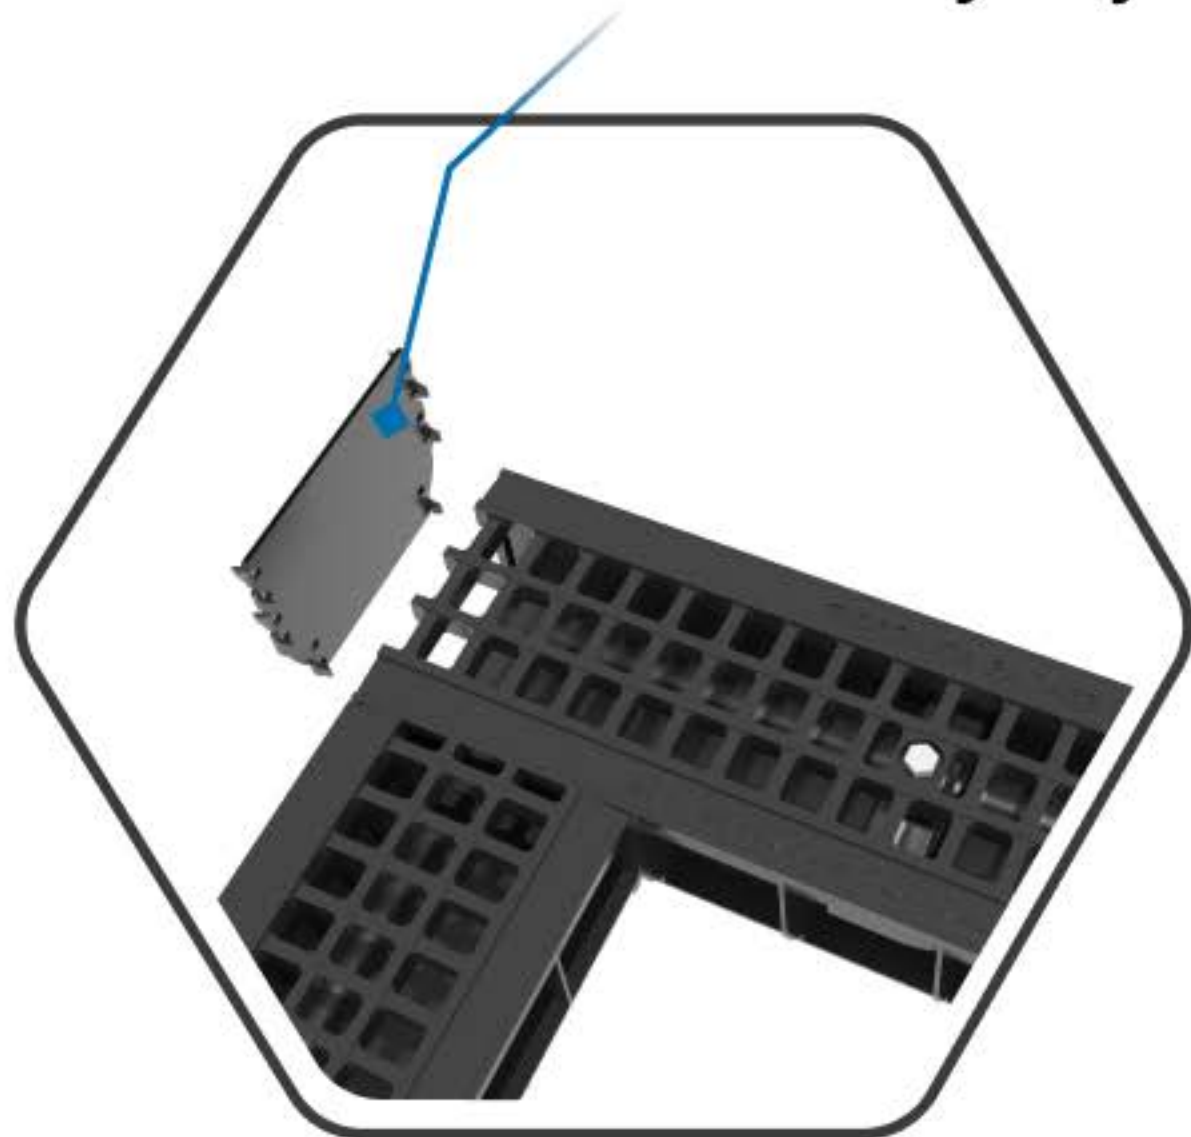

Усы заглушки защелкиваем на ребре жесткости



МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ



отрезать фланец лотка

защелкнуть заглушку на ребре жесткости

шов обработать герметиком




отрезать заглушку по высоте лотка на насечке


защелкнуть заглушку на ребре жесткости

ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ

Вырезать дно лотка по
внутренней стороне фланца

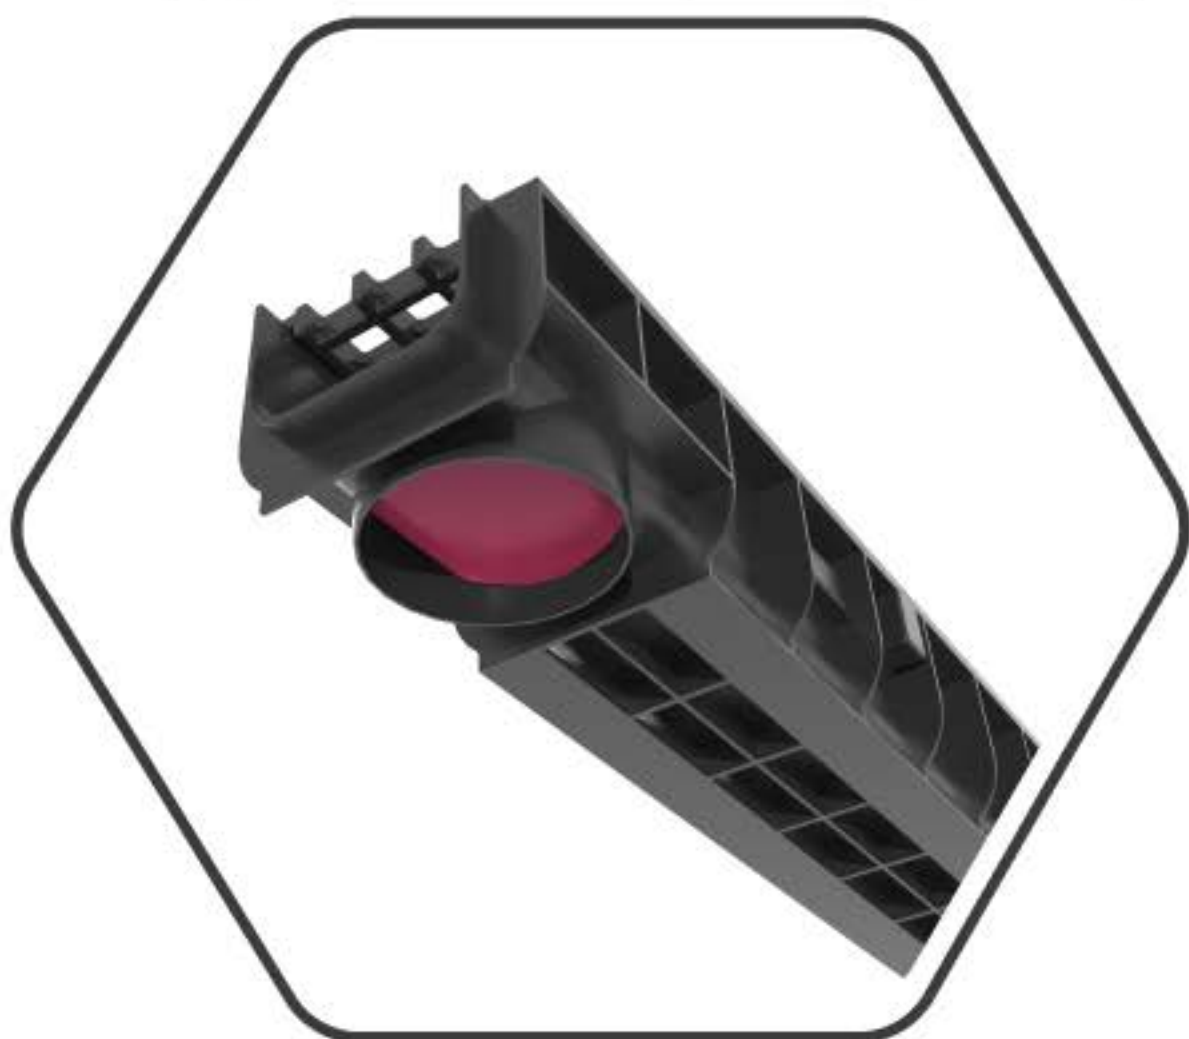

Нанести герметик
Соединить лоток с трубой

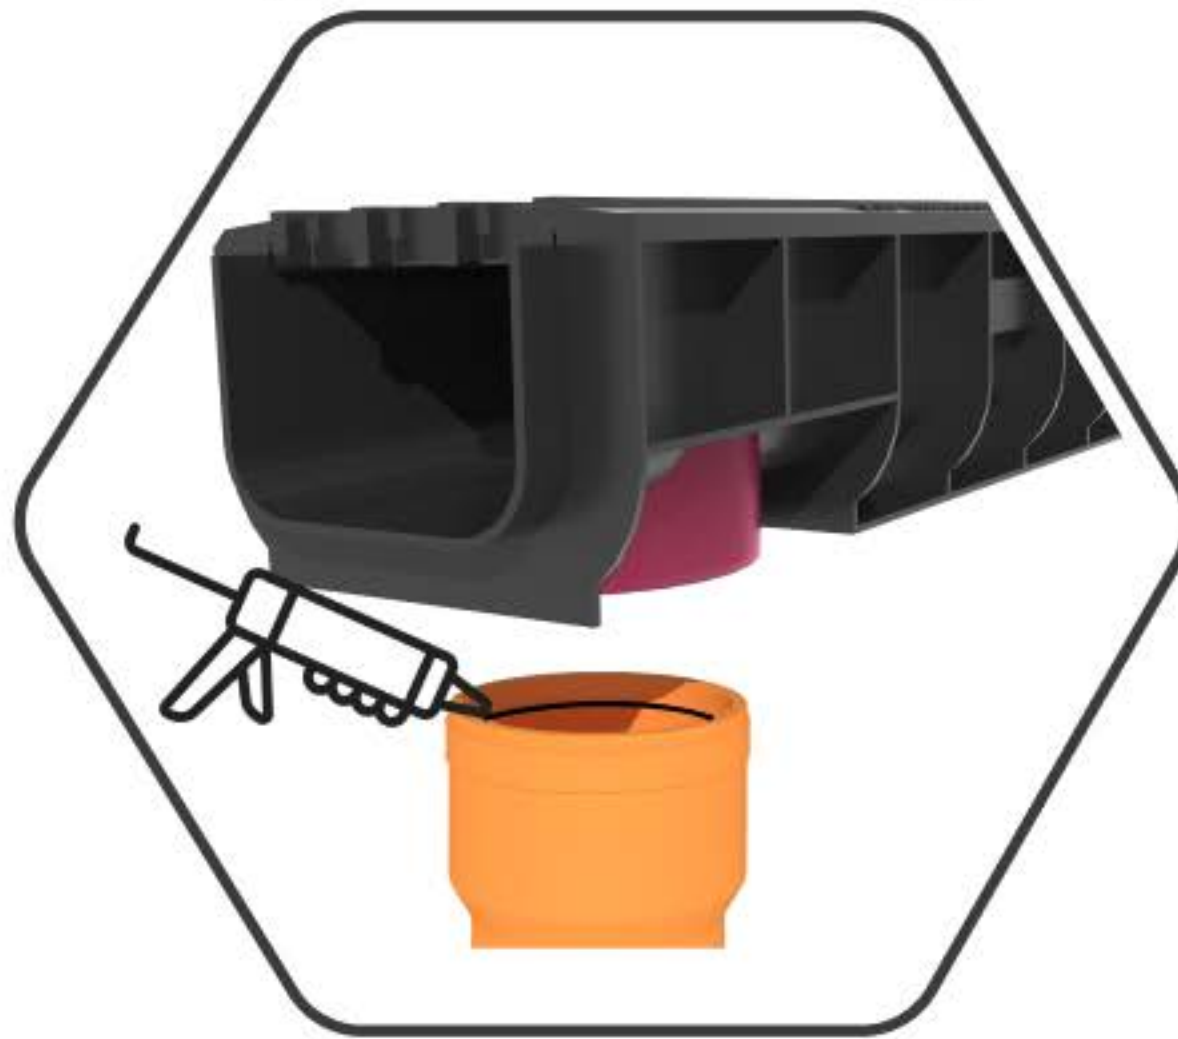

Вывести трубу в
дренажный колодец



Отвести ливневые воды можно:


1. В дренажный колодец и далее в ливневую канализацию
2. В накопительную емкость поливной системы

ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ




С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ ЧЕРЕЗ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ


Нанести линию отреза

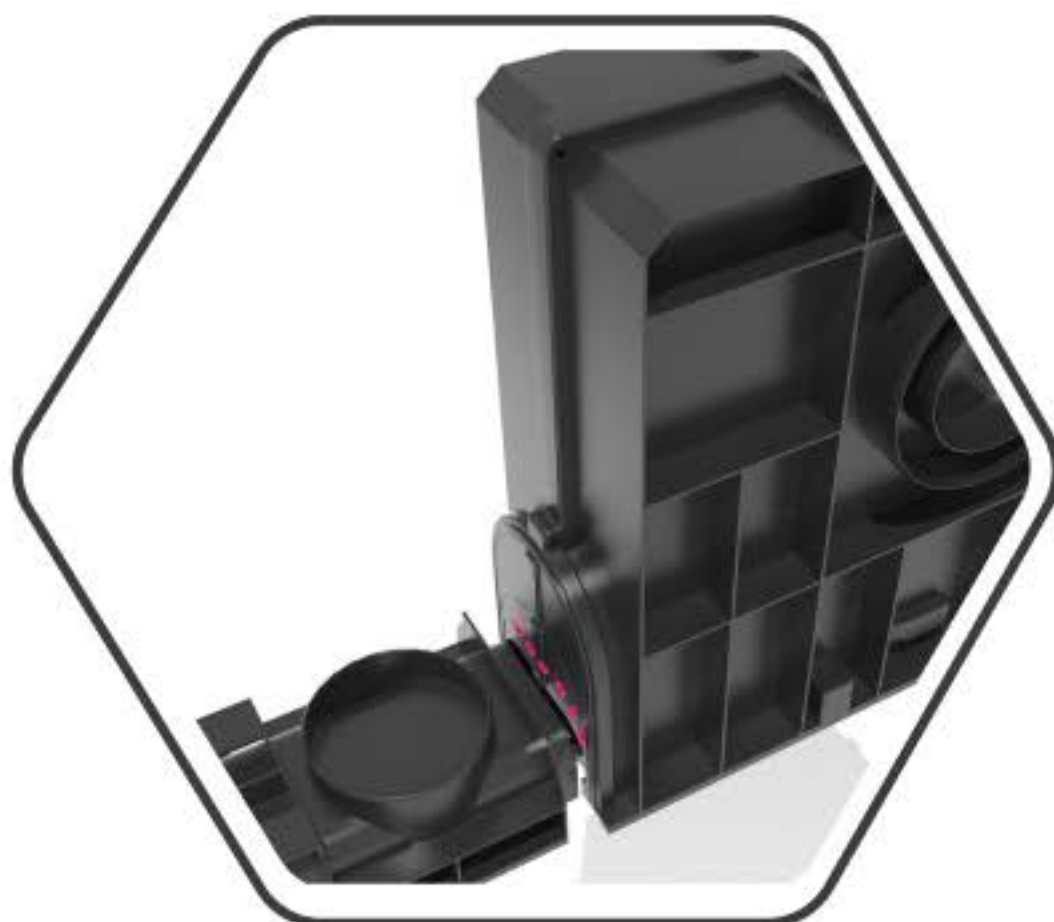

Фланец лотка заводим в вырезанное отверстие

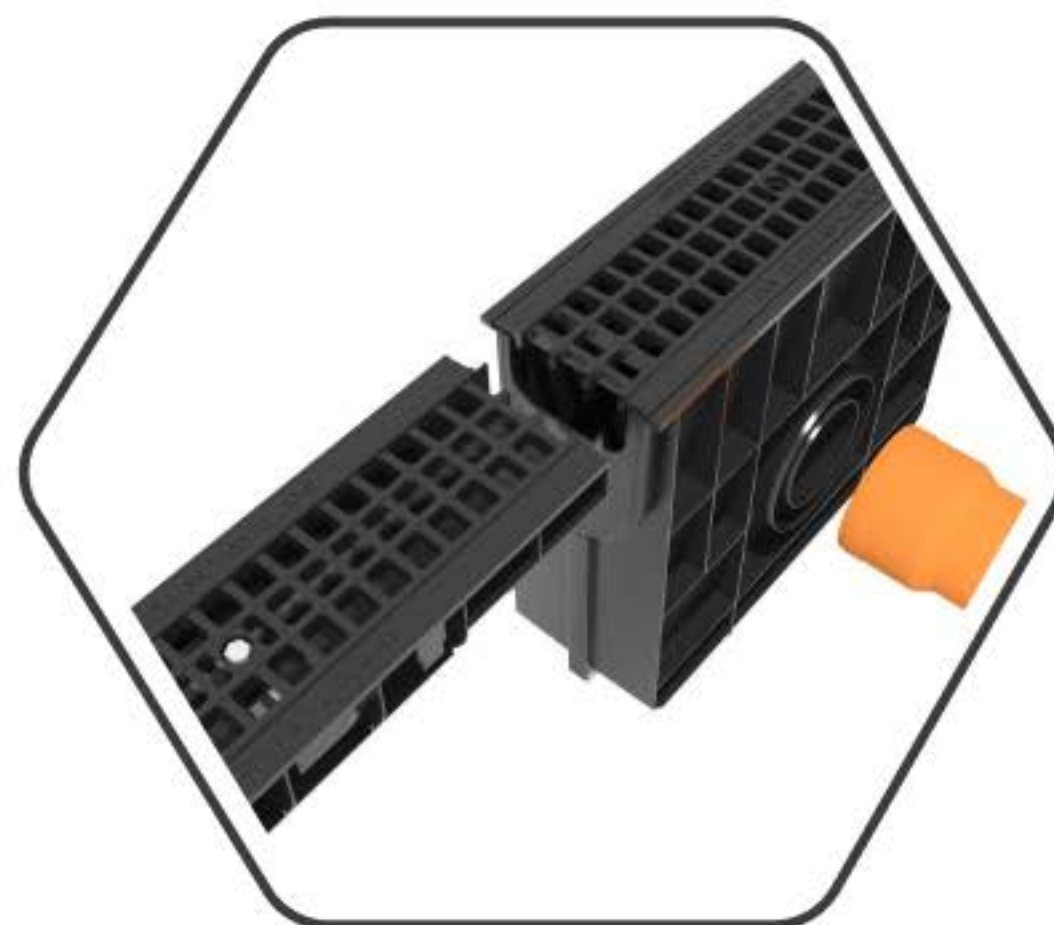

Соединяем

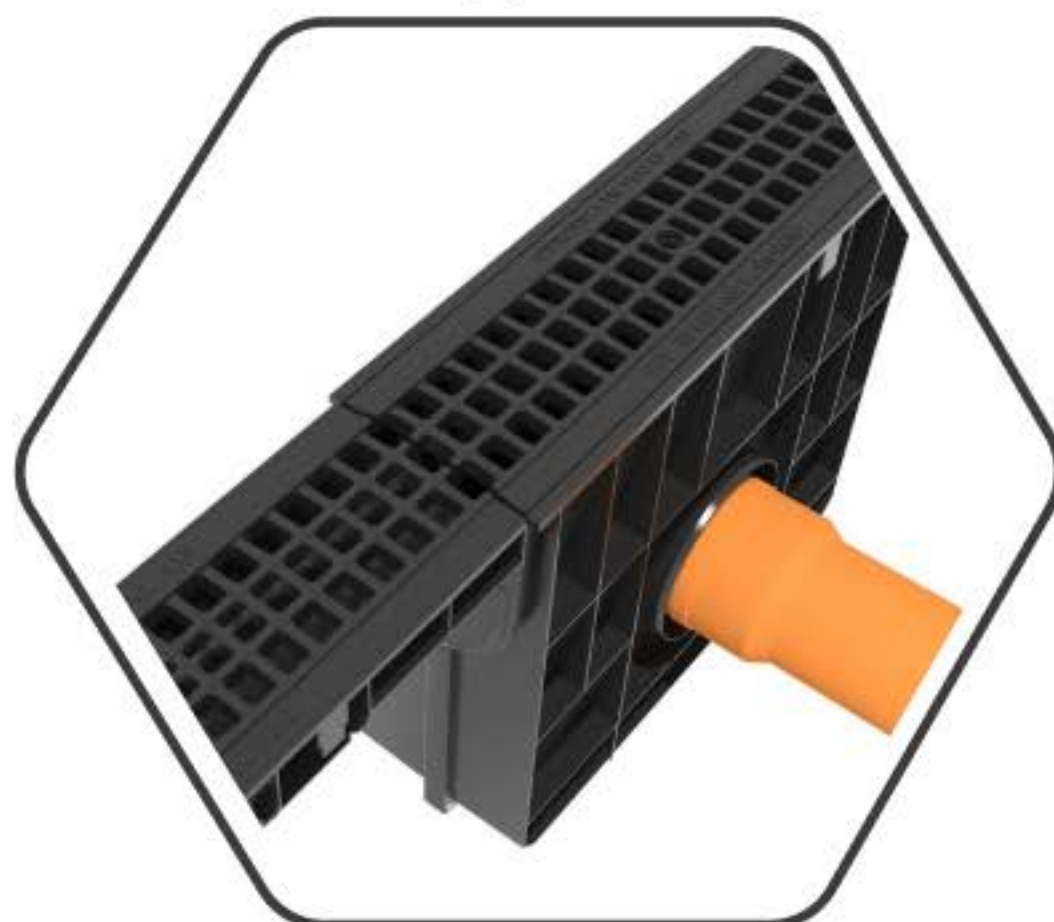


ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Технологический шов
битумно-полимерная лента




ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма лотка - защита
от движения грунта

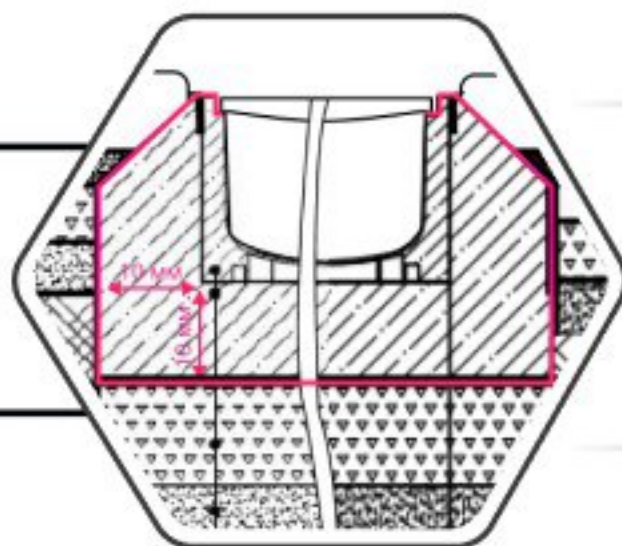


Лоток ниже уровня
покрытия на 5мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

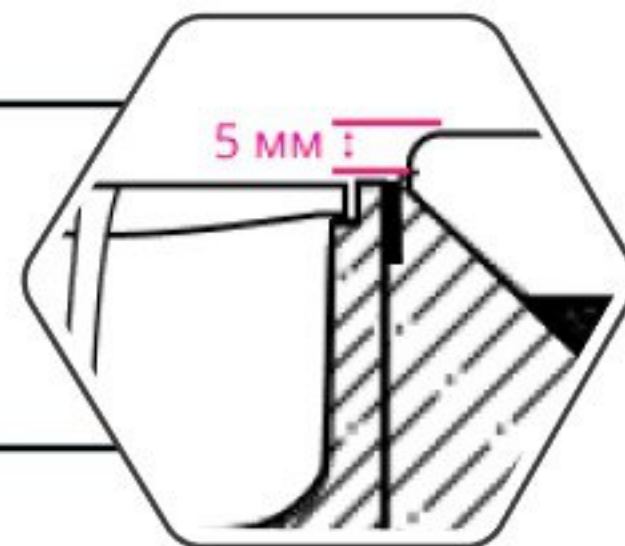

Технологический шов-
продлевает срок
эксплуатации

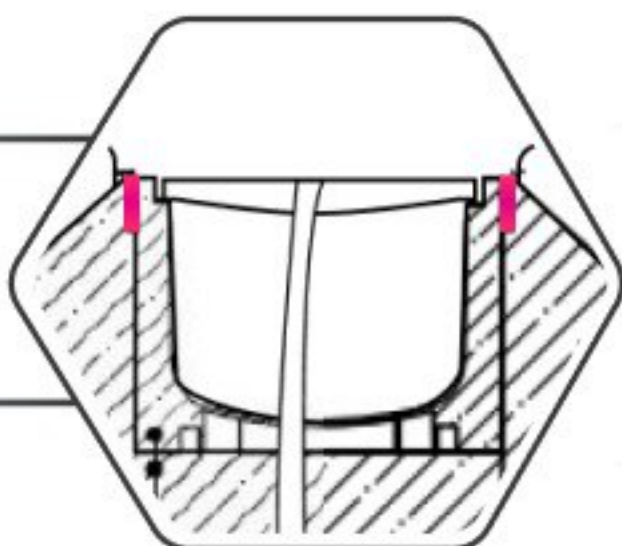

Компенсационный шов-
долговечность и
прочность бетонных
соединений

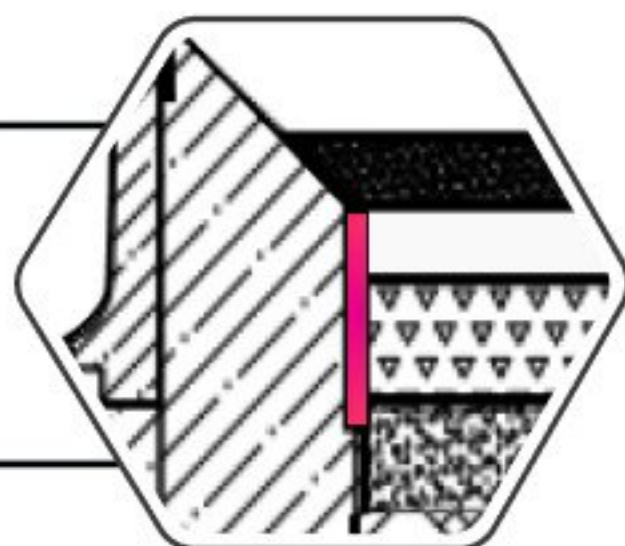

технологический шов
герметик/битумно-полимерная лента


5 мм

брусчатка

цементно-песчанная смесь

подстилающие слои
под брусчатку

Бетонная обойма В35

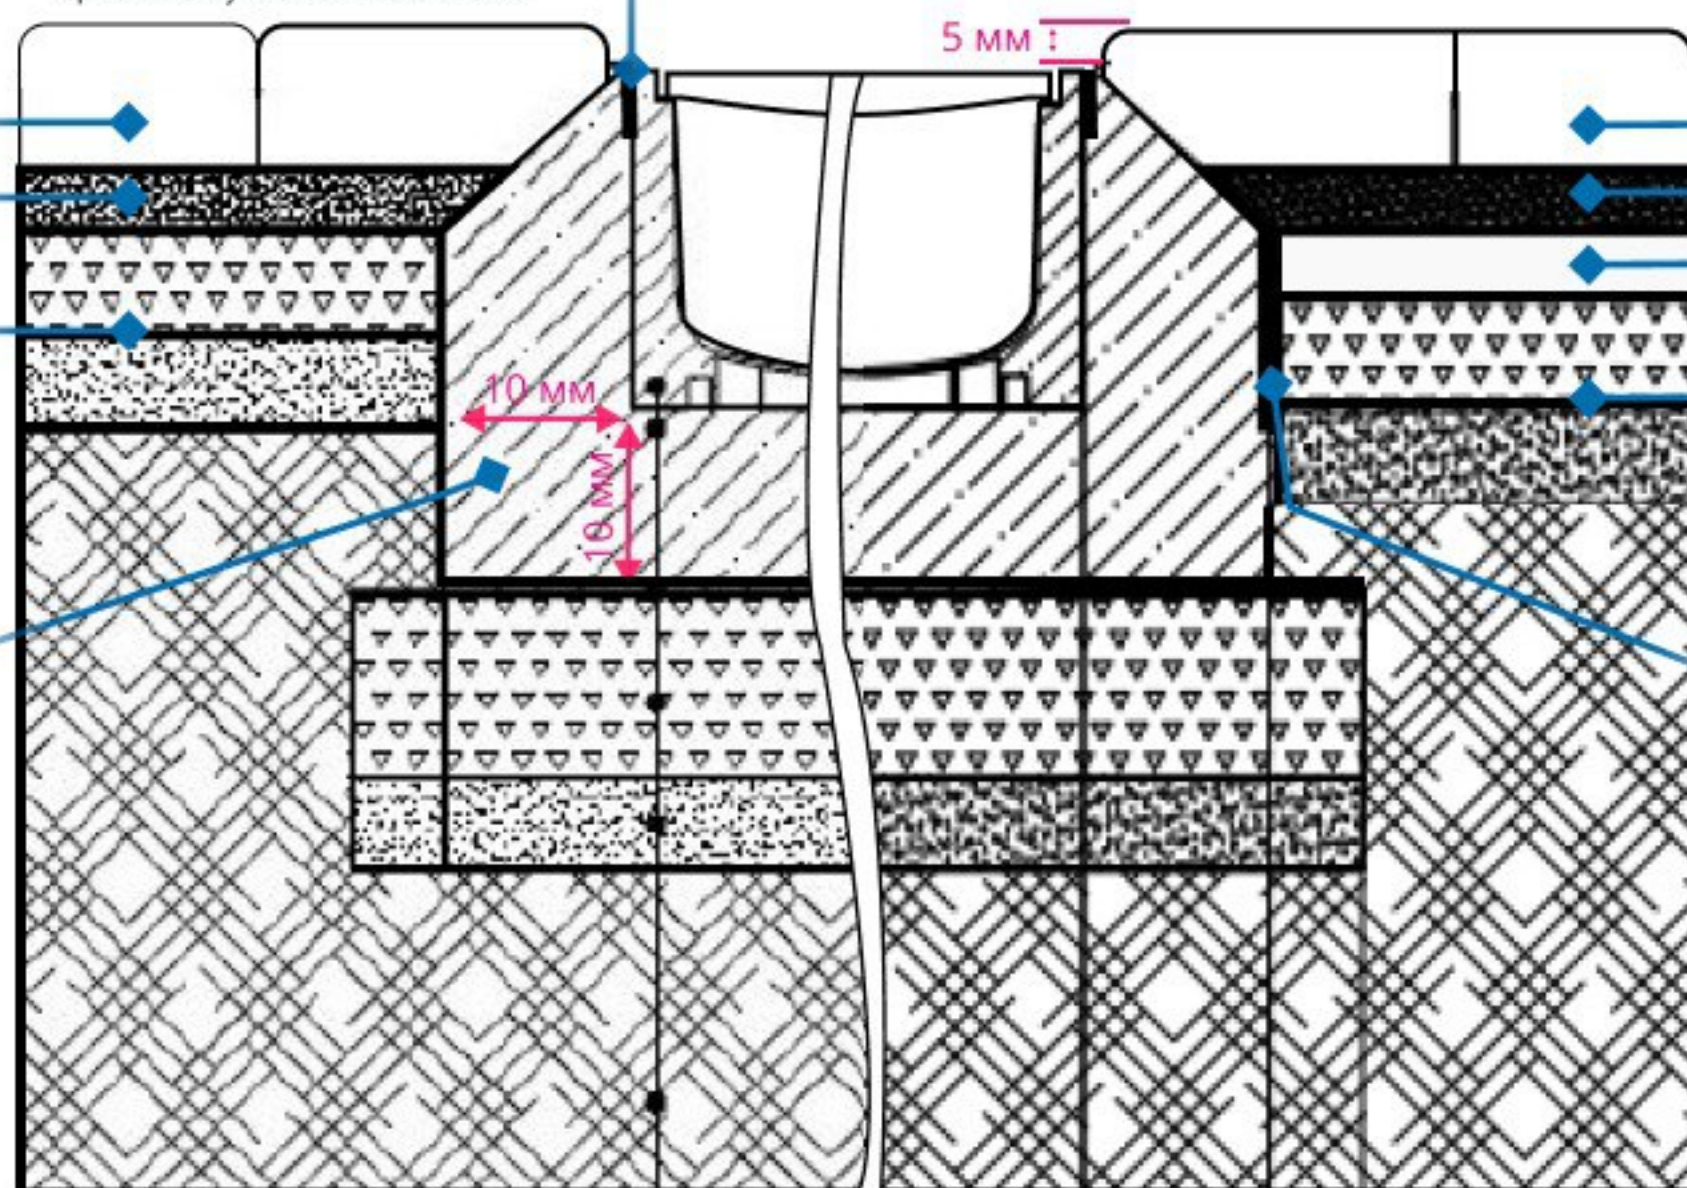



брусчатка

цементно-песчанная смесь

бетонное основание

подстилающие слои
под бетонное
основание брусчатки

компенсационный шов
из пенополистирола

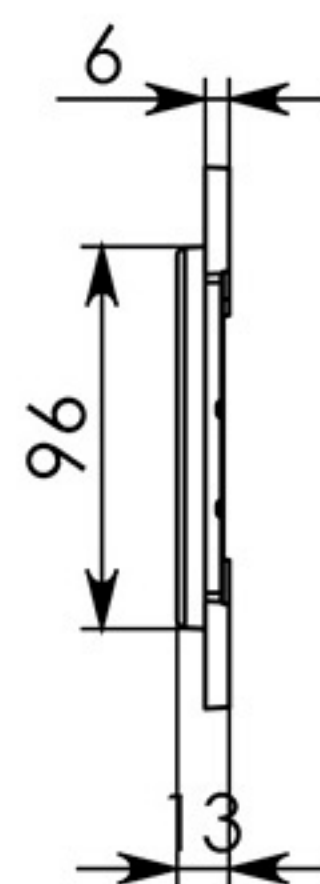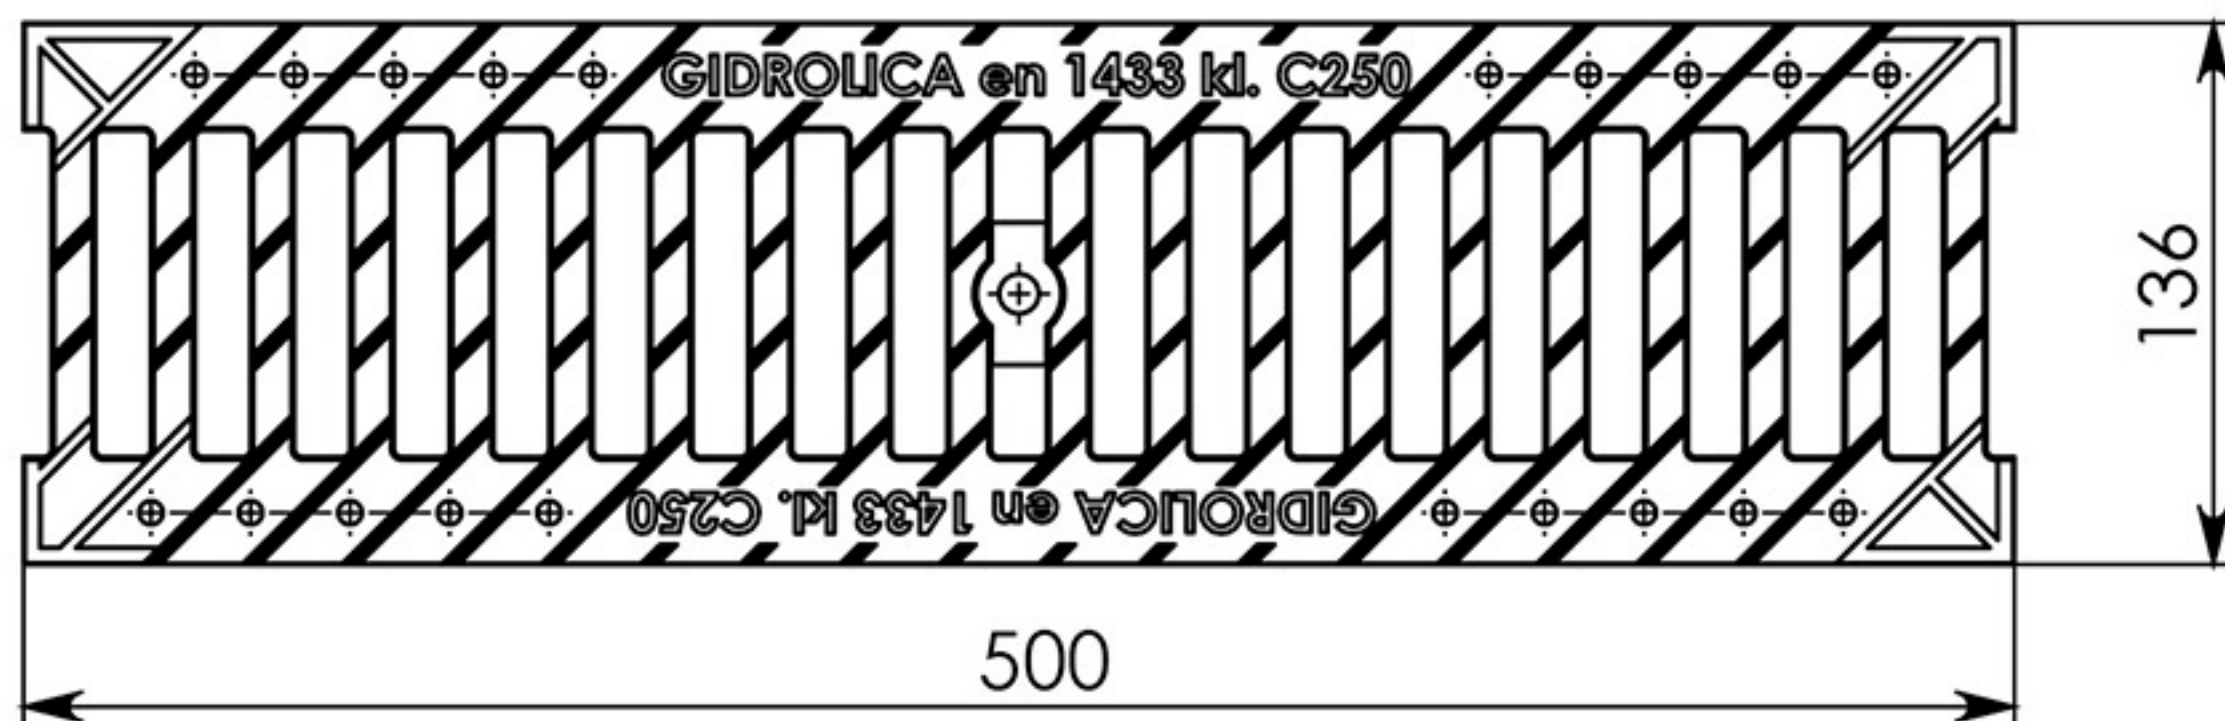

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

