

Арт. 8058/1
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06 -
пластиковый, в сборе со стальной
штампованной решеткой и крепежом





ОТВЕДЕНИЕ ВОД ВДОЛЬ САДОВОЙ ДОРОЖКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК




всегда сухие дорожки

увеличение срока
эксплуатации покрытия
дорожек

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ОТМОСТКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА
ДОМА И ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

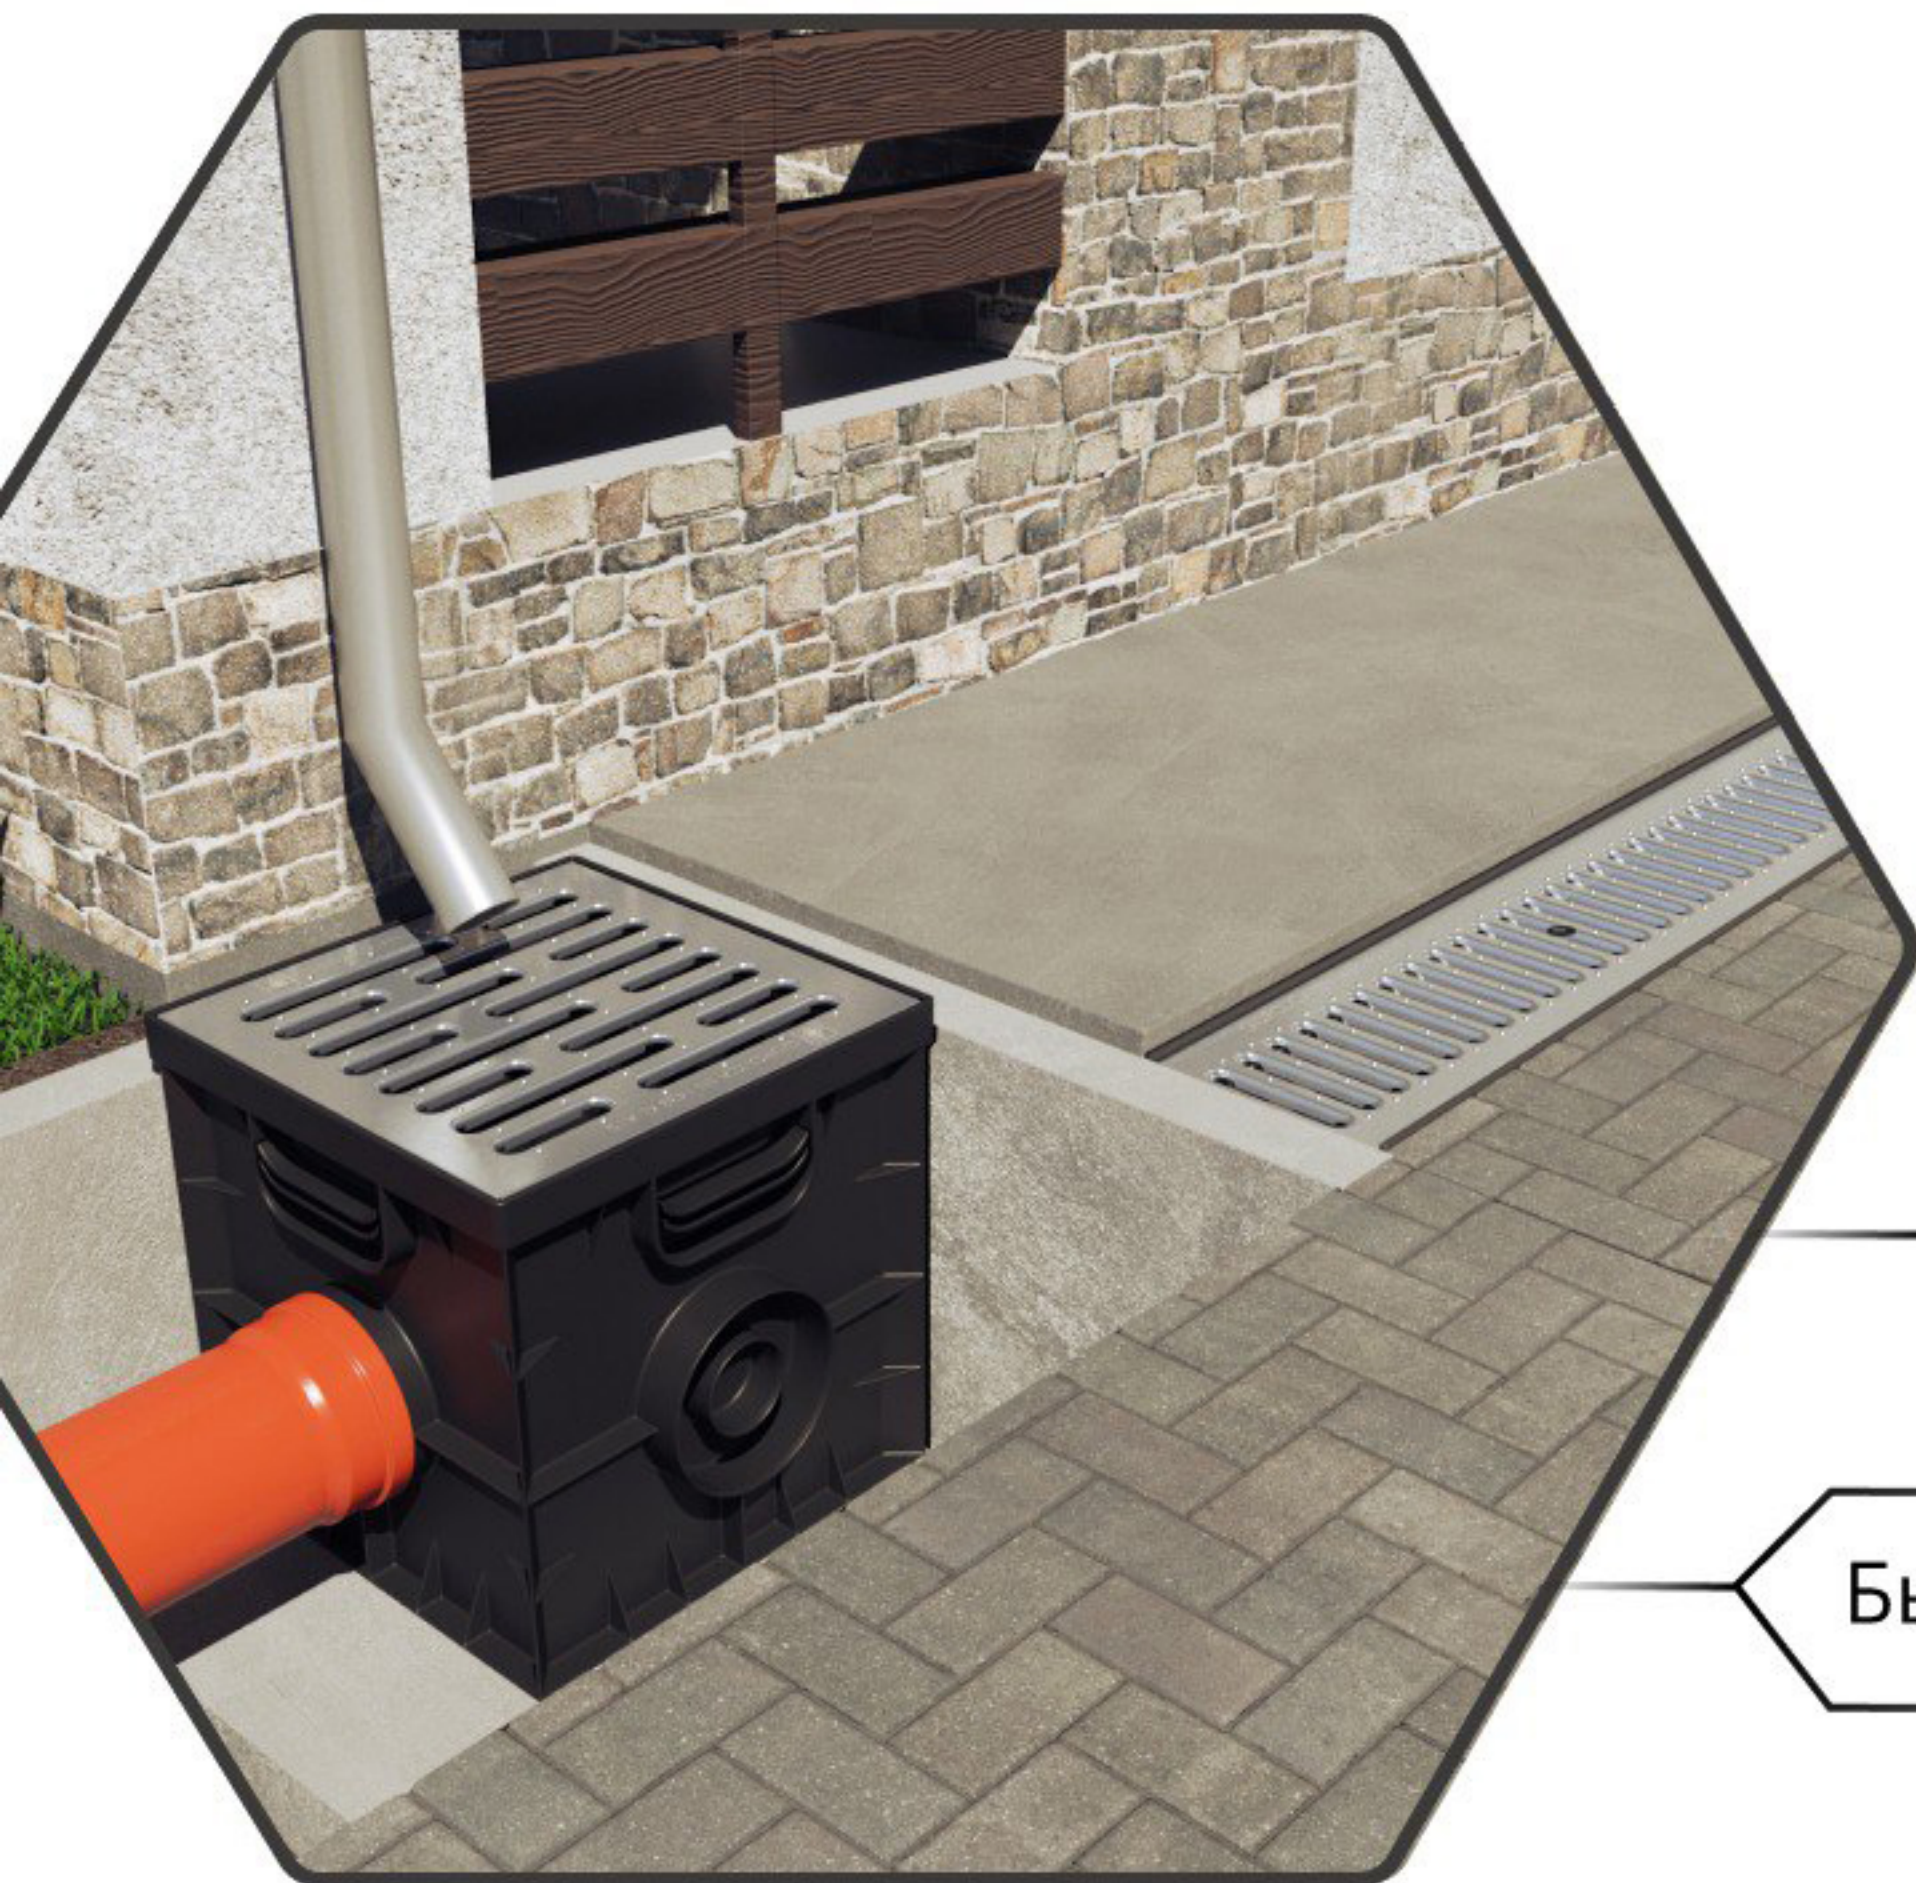


защита фундамента
и покрытия отмостки

Быстрое отведение вод

ОТВЕДЕНИЕ ВОД В НИЗИНАХ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

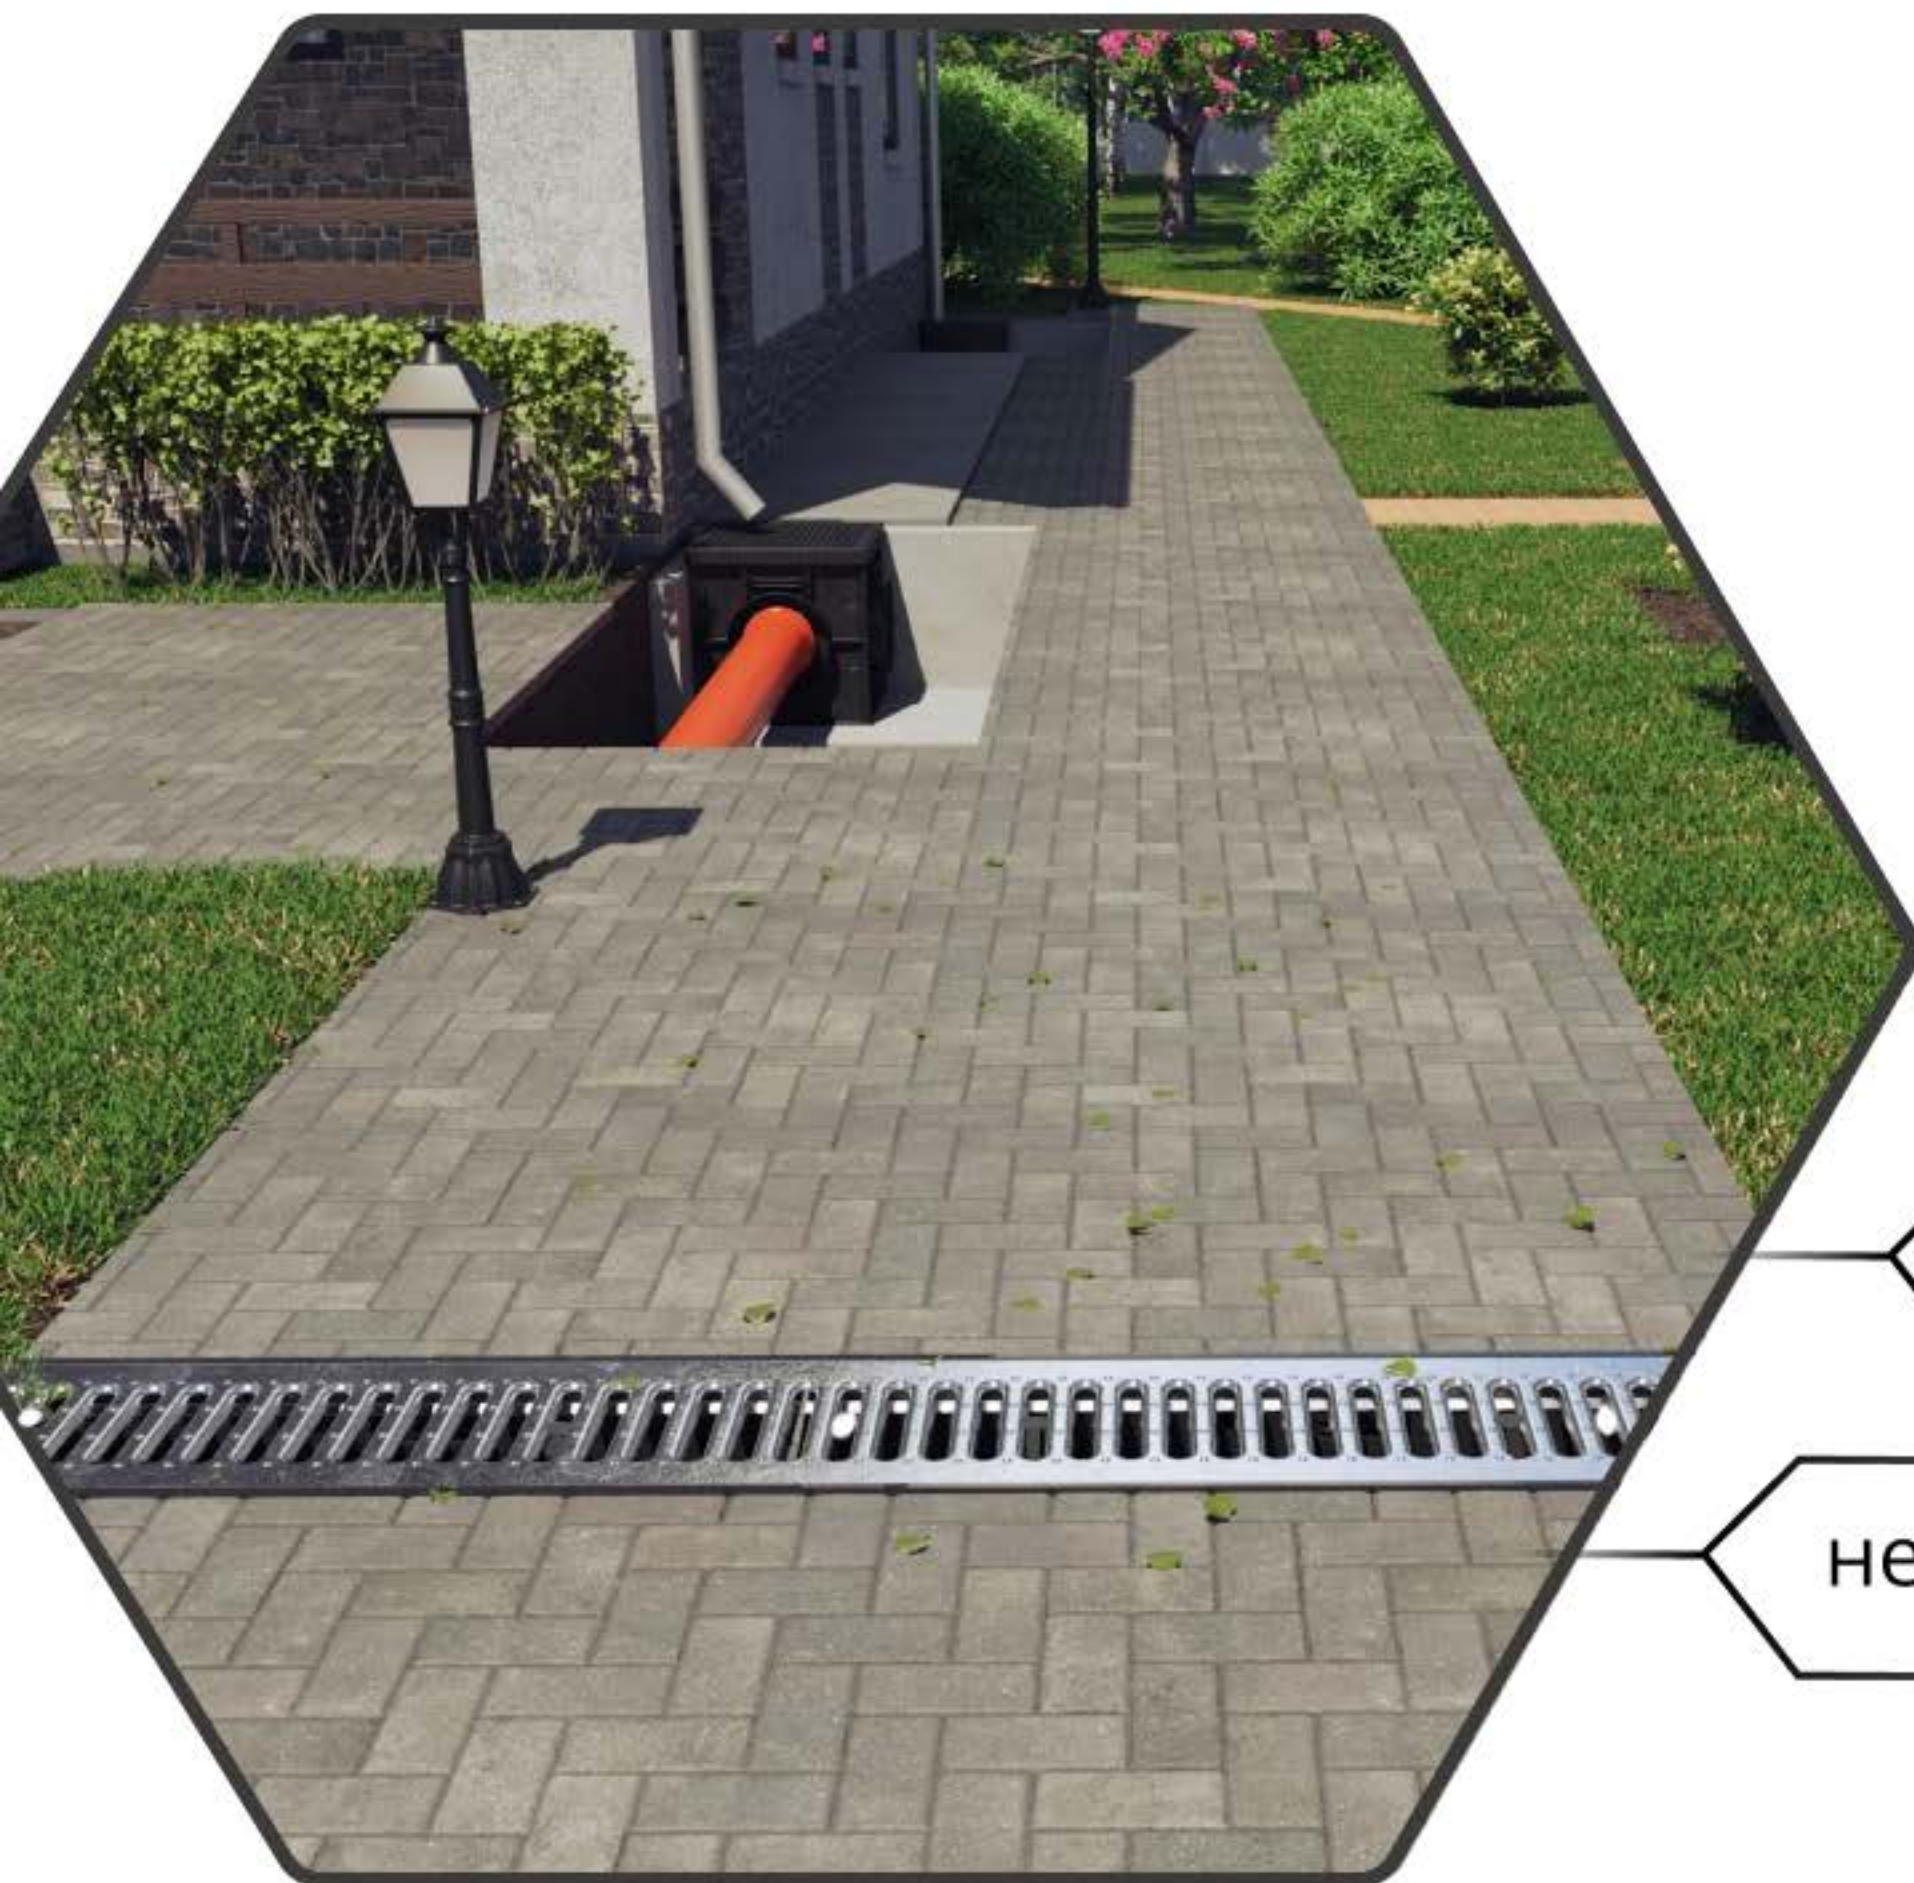

быстрое отведение вод


не застаиваются лужи

КРЕПЛЕНИЕ РЕШЕТКИ К ЛОТКУ



ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ И СНИМАЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН


Вставить планку крепежа
в пазы лотка

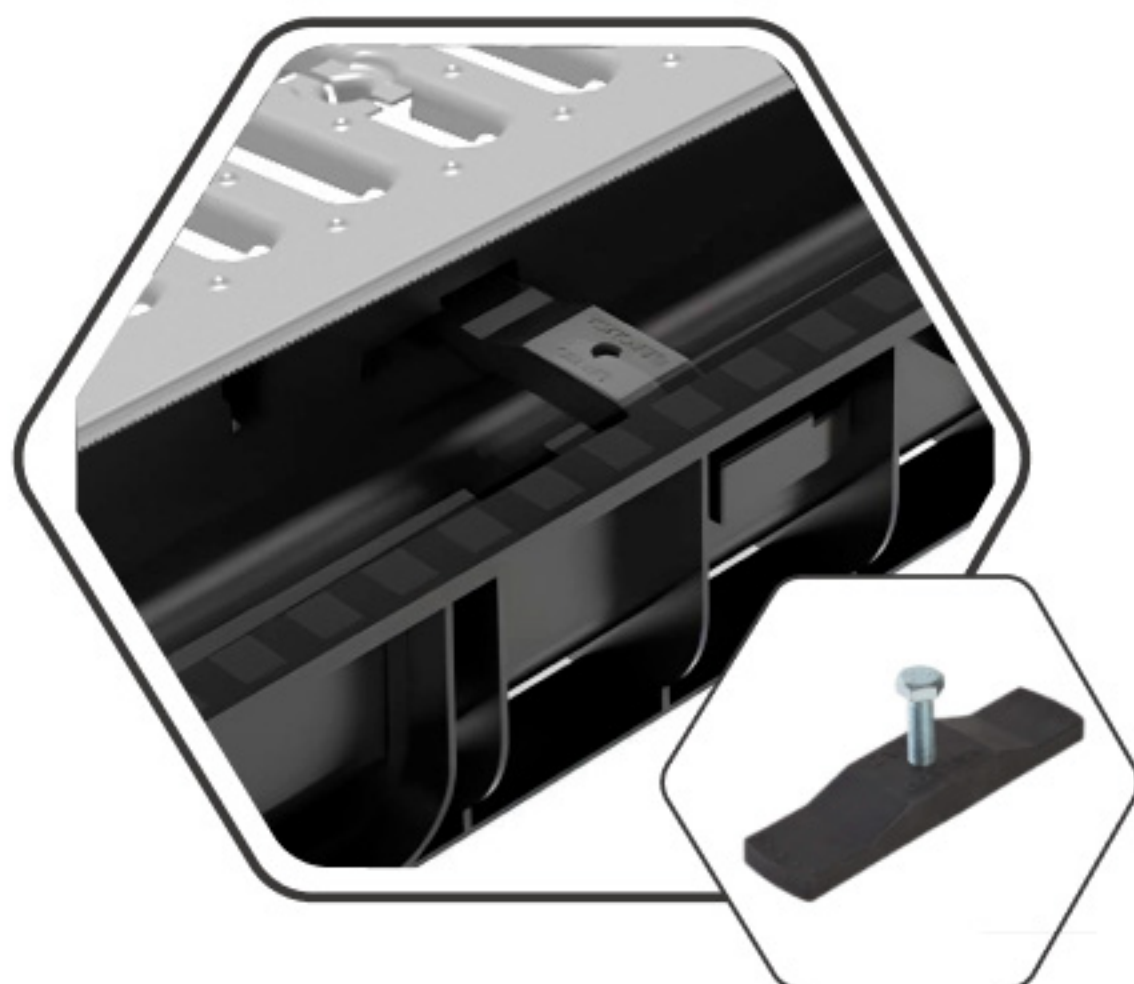

Продеть болт крепежа
в отверстие решетки




Закрутить болт в планку крепежа
до первого сопротивления

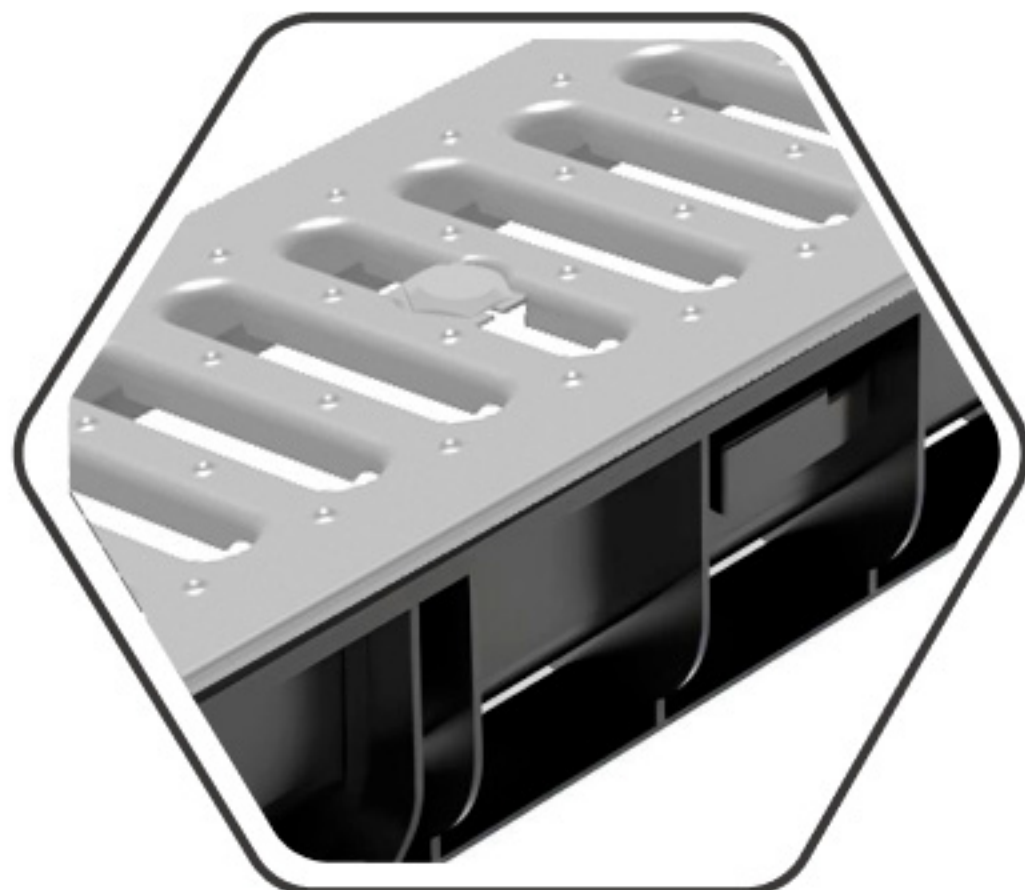

*при закручивании болта не перетягивать,
чтобы не вызывать напряжение планки


ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРКИ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ STANDART

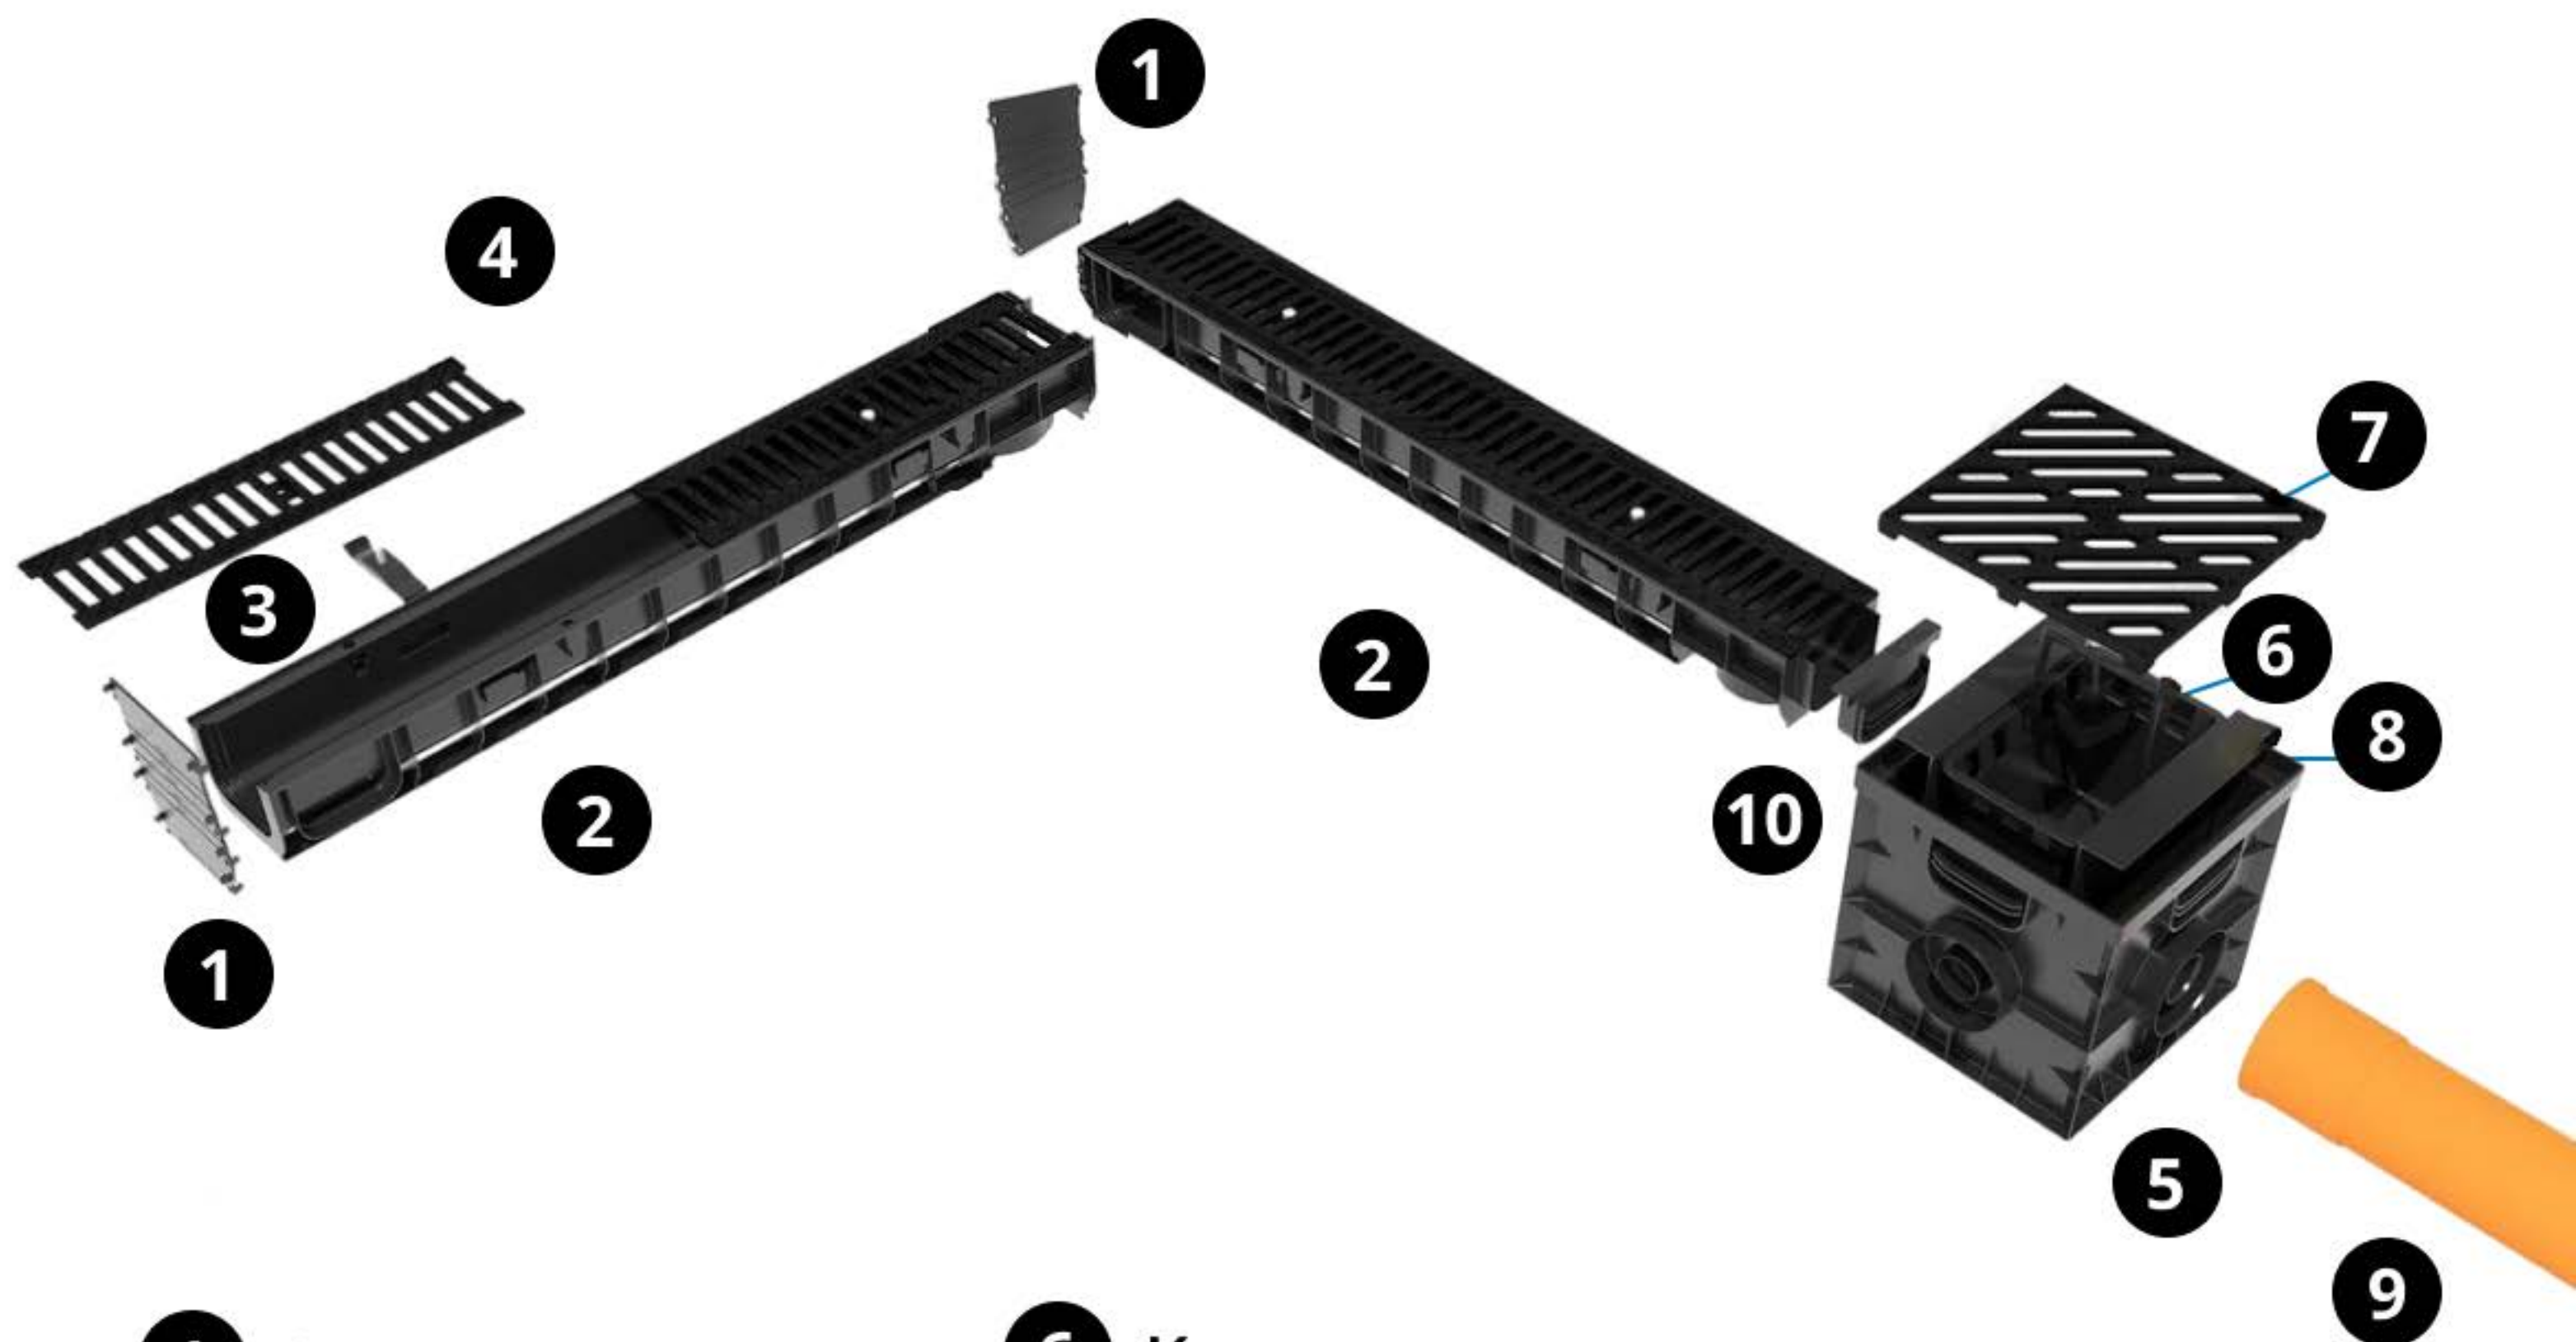


- | | | | |
|---|-----------------|----|---|
| 1 | Заглушка | 6 | Корзина |
| 2 | Лоток | 7 | Решетка к дождеприемнику |
| 3 | Крепеж решетки | 8 | Перегородки-сифон |
| 4 | Решетка к лотку | 9 | Труба ф110 мм |
| 5 | Дождеприемник | 10 | Переходник для подключения лотка h 63/80/110 мм |

СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПО ПРЯМОЙ

Промазываем шов
герметиком

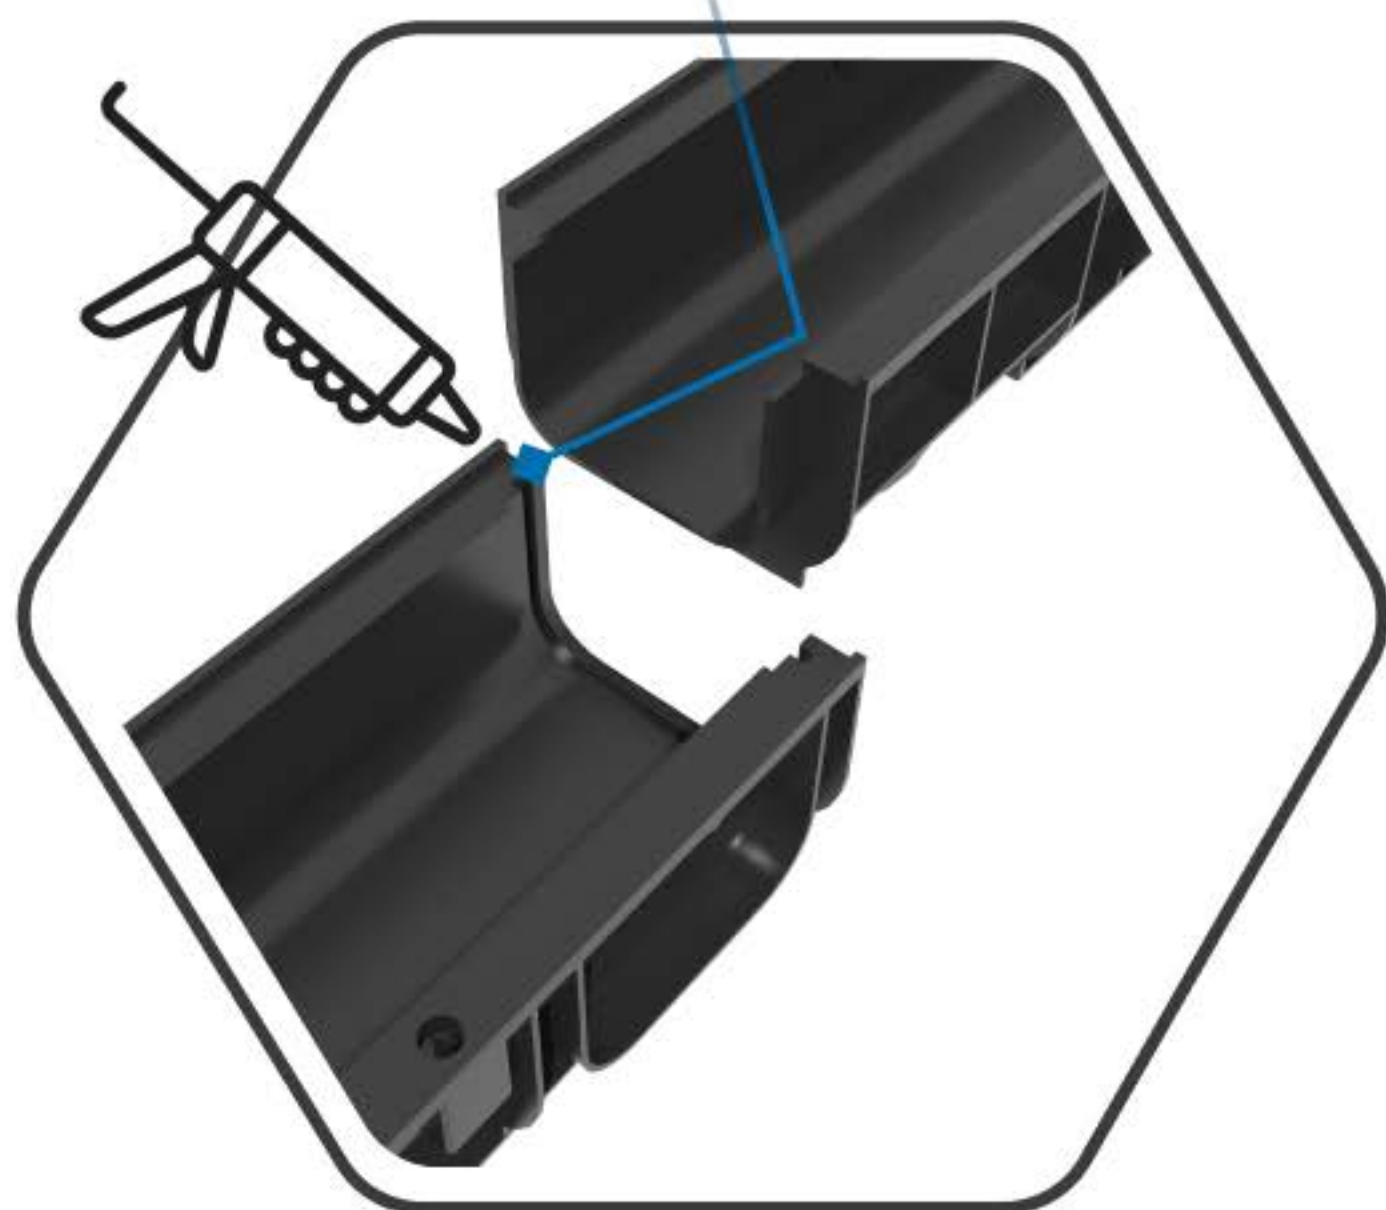


Сверху на паз с герметиком
опускаем фланец следующего лотка

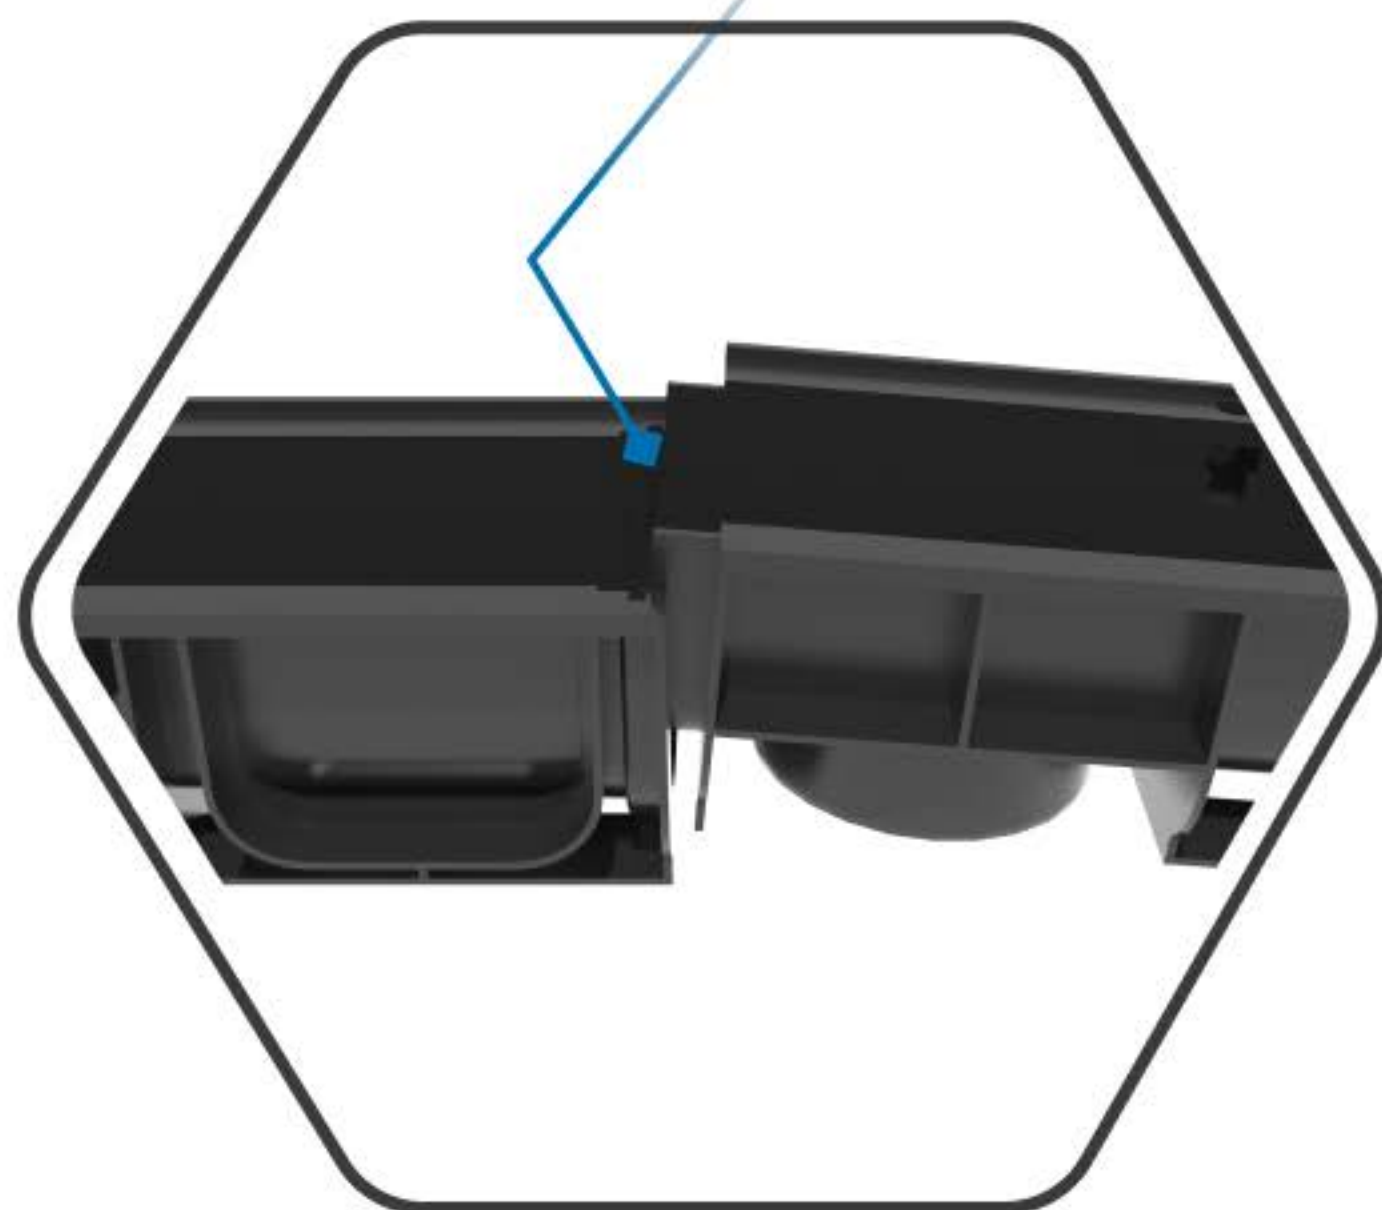


СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ


Вырезаем

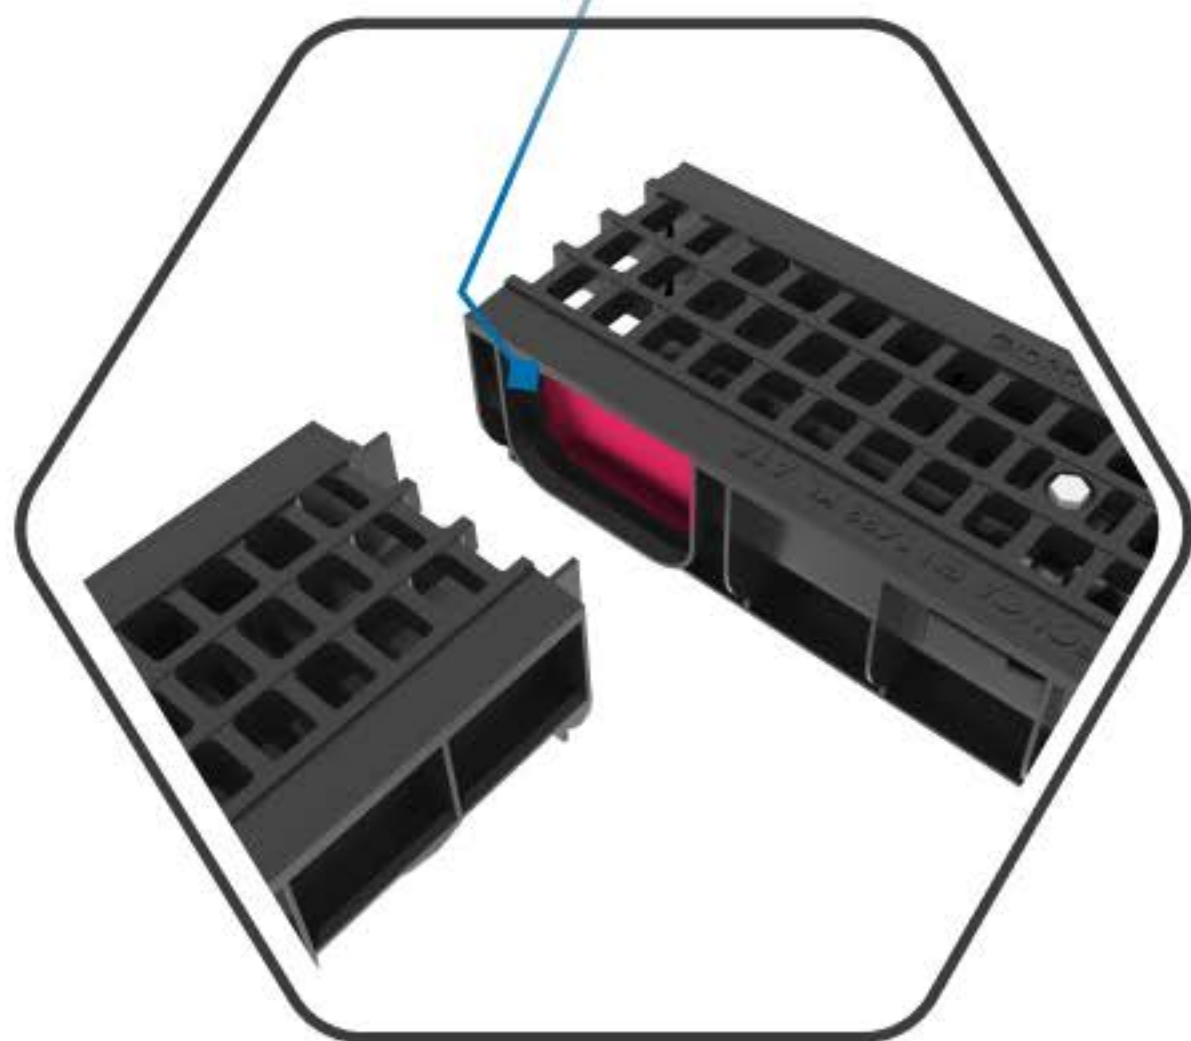

Соединяем

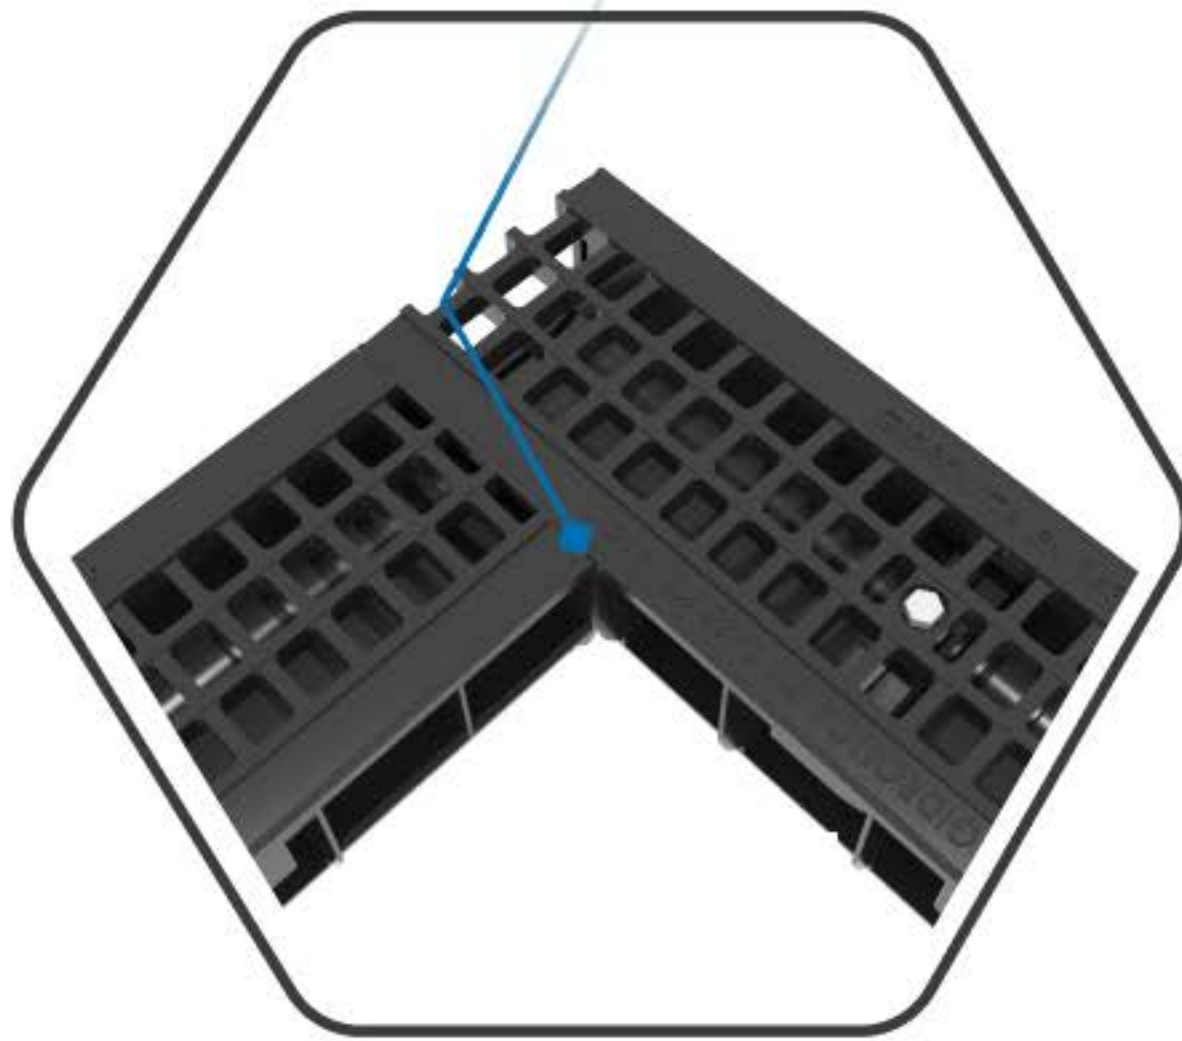

Устанавливаем заглушку

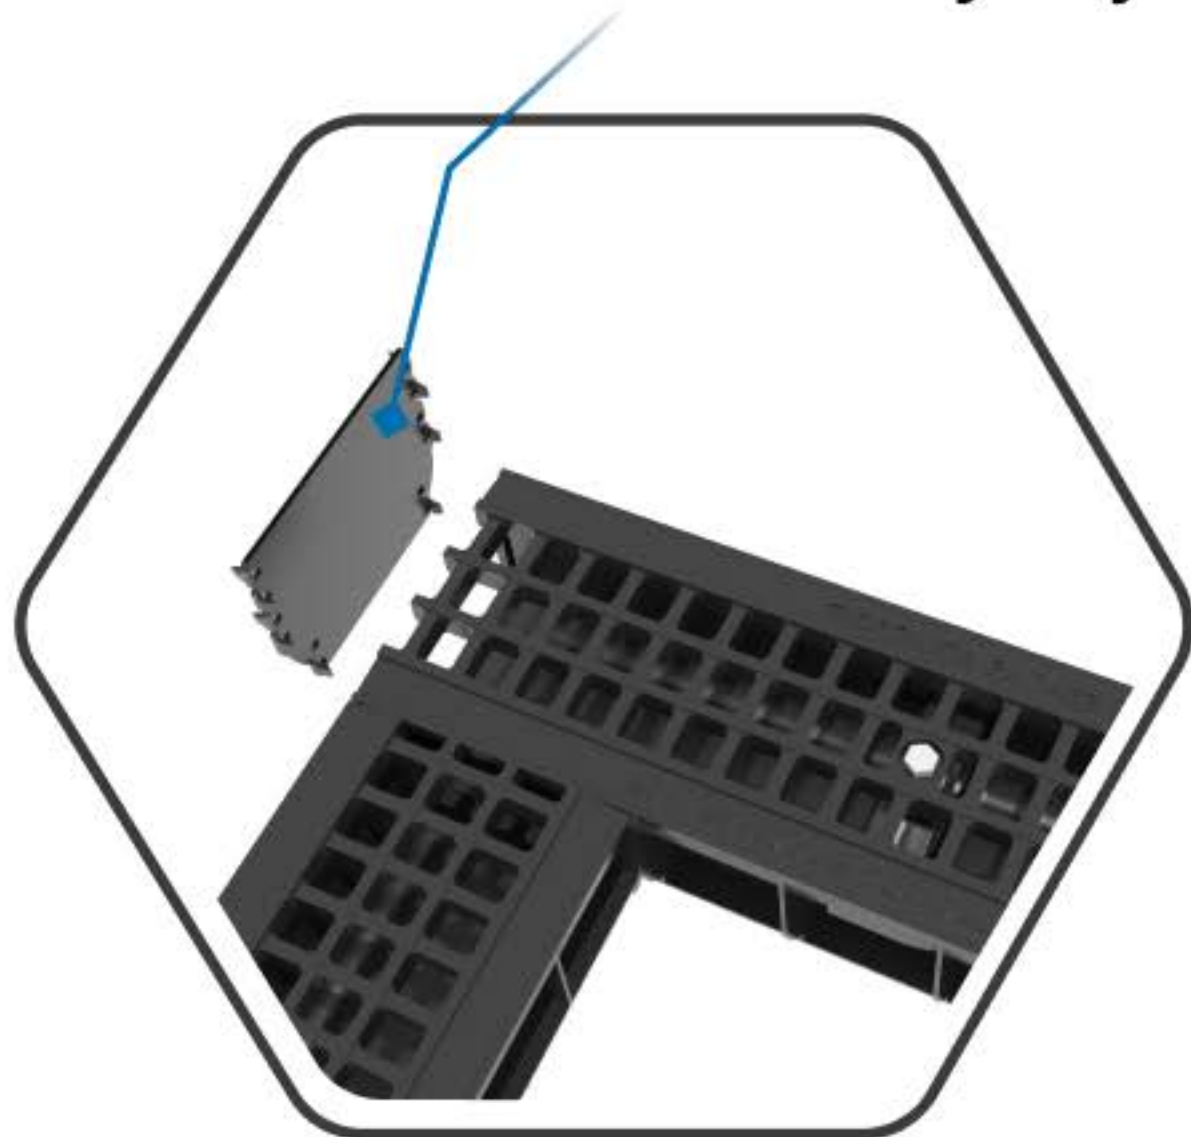

Усы заглушки защелкиваем на ребре жесткости



МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ



отрезать фланец лотка

защелкнуть заглушку на ребре жесткости

шов обработать герметиком




отрезать заглушку по высоте лотка на насечке


защелкнуть заглушку на ребре жесткости

ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ

Вырезать дно лотка по
внутренней стороне фланца

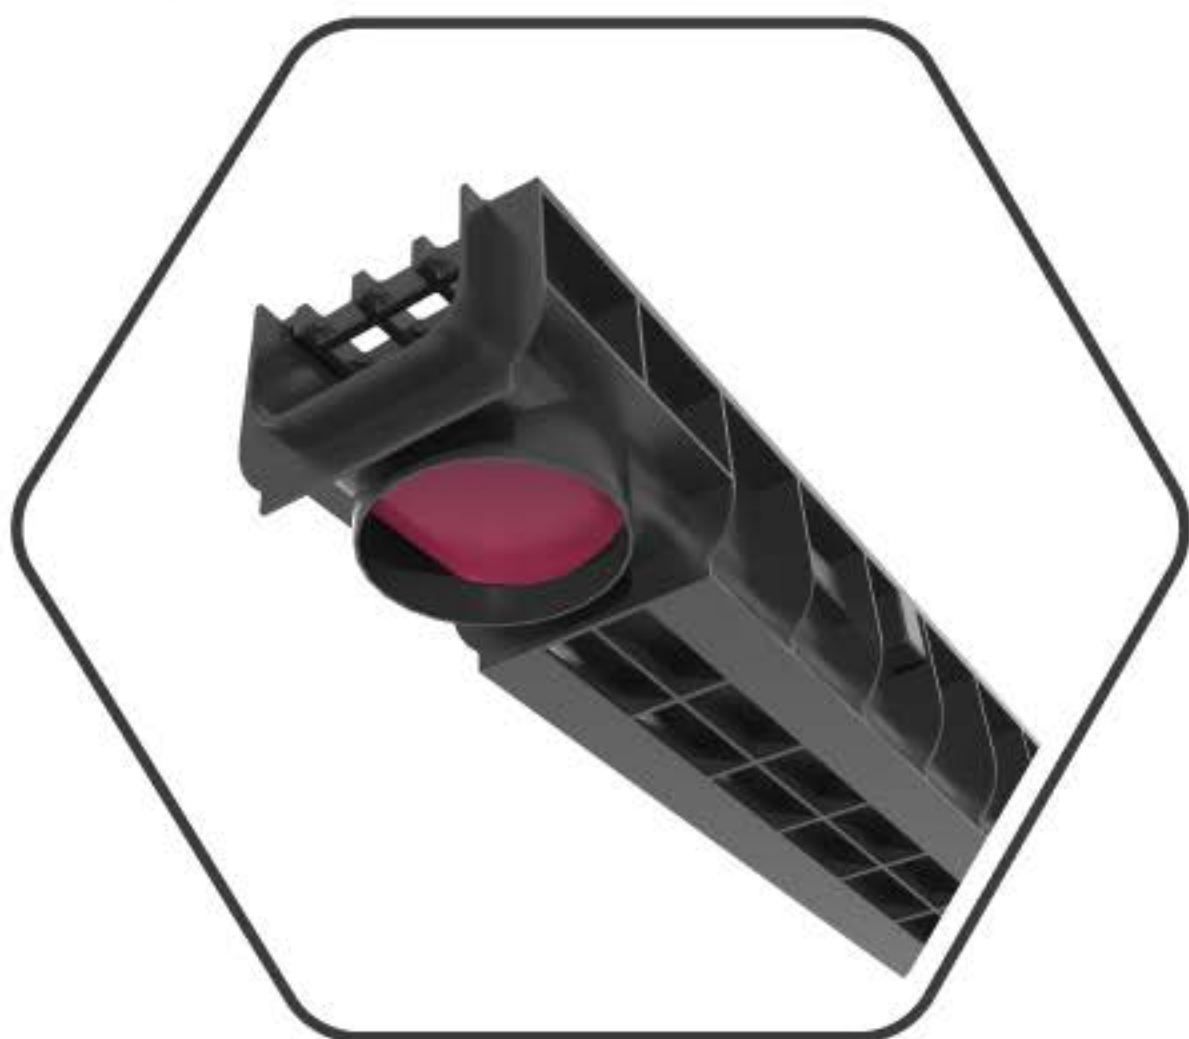

Нанести герметик
Соединить лоток с трубой

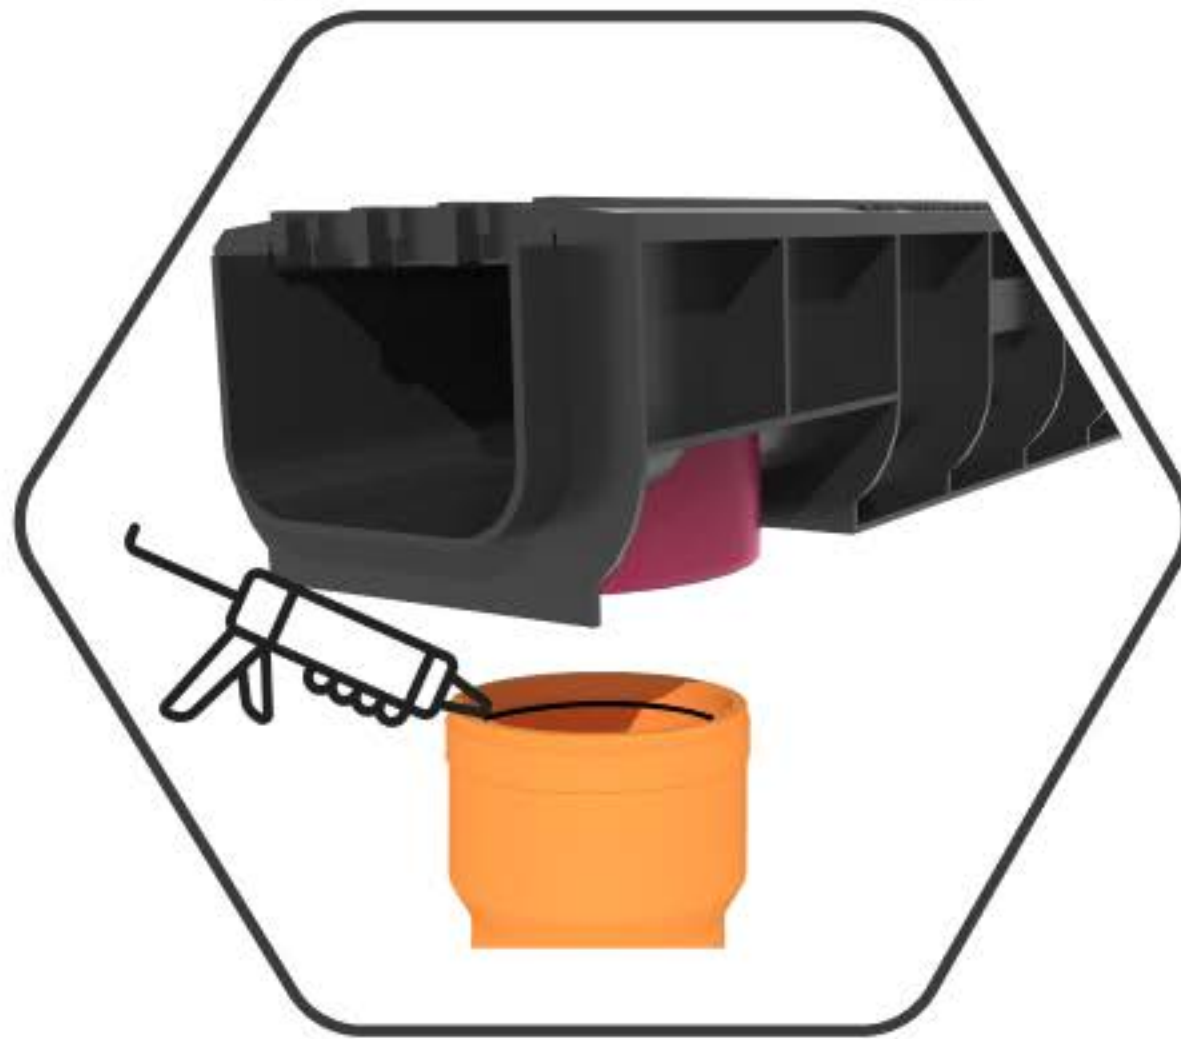

Вывести трубу в
дренажный колодец



Отвести ливневые воды можно:


1. В дренажный колодец и далее в ливневую канализацию
2. В накопительную емкость поливной системы

ОТВЕДЕНИЕ СОБРАННЫХ ВОД ИЗ ЛОТКОВ




С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ ЧЕРЕЗ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ


Нанести линию отреза

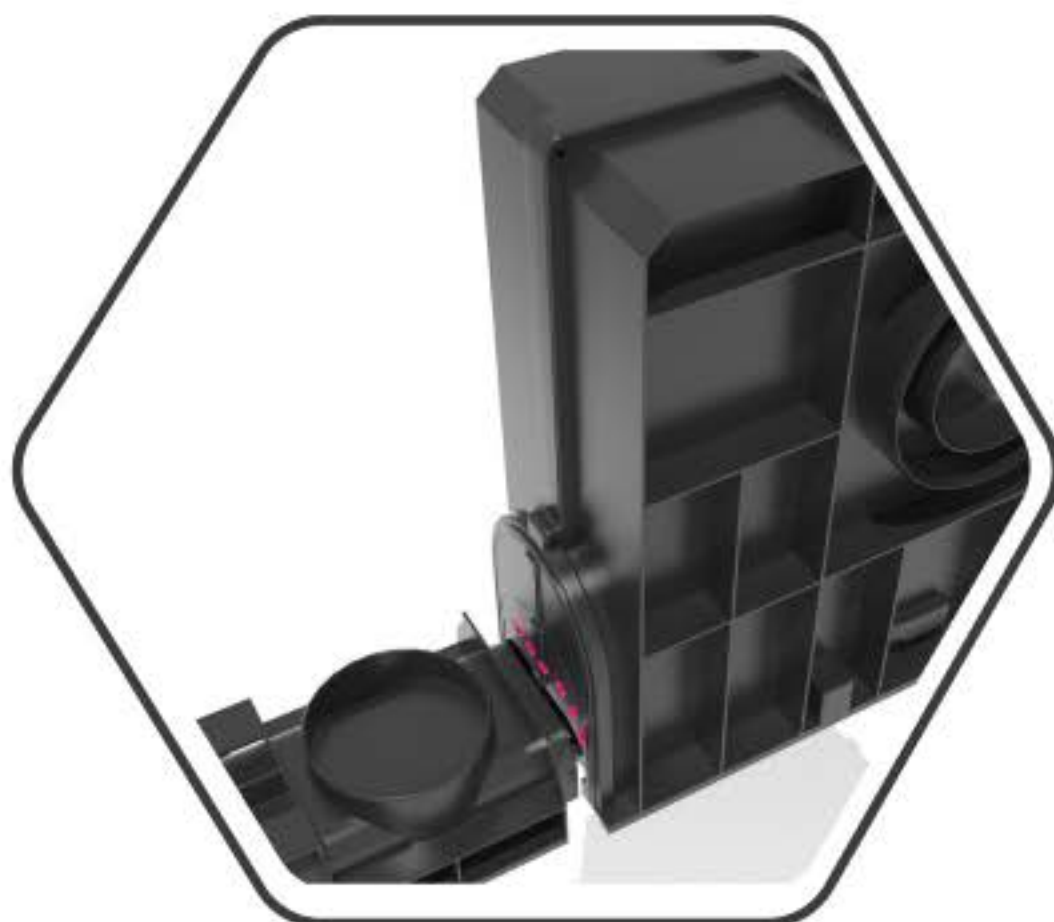

Фланец лотка заводим в вырезанное отверстие

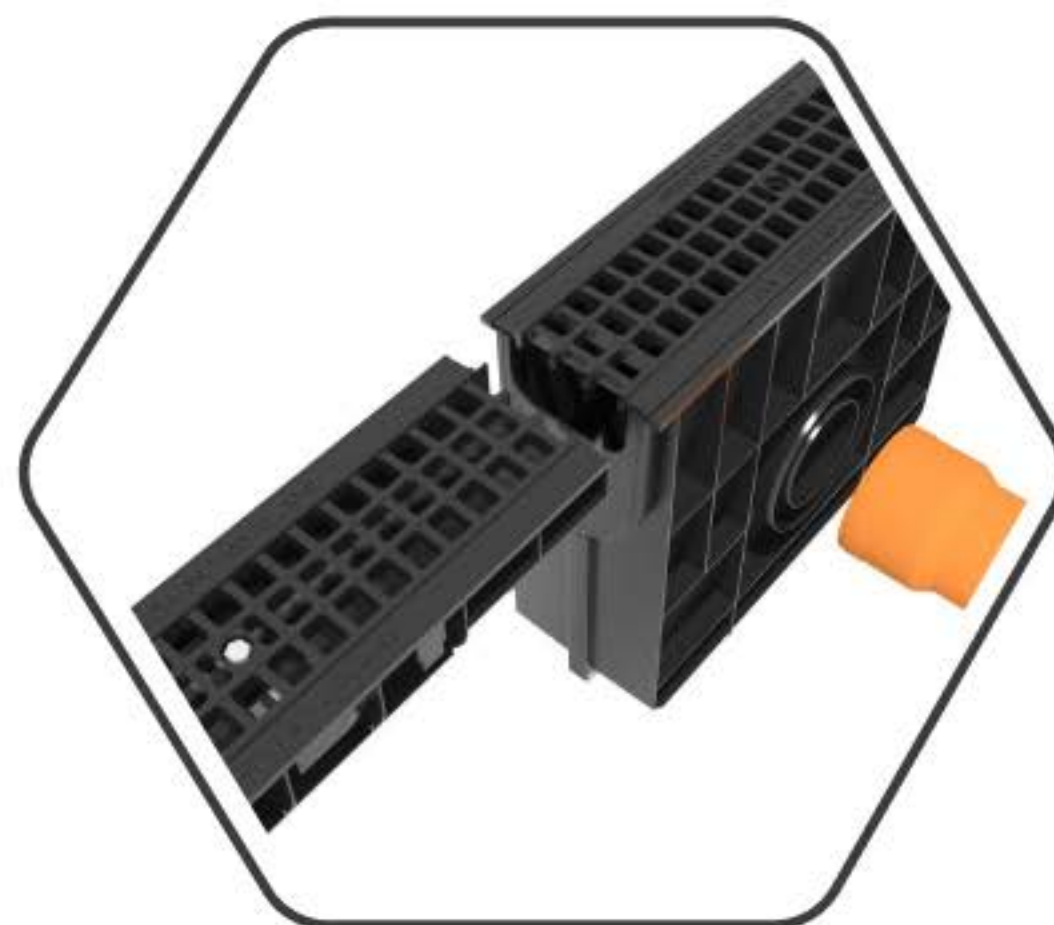

Соединяем

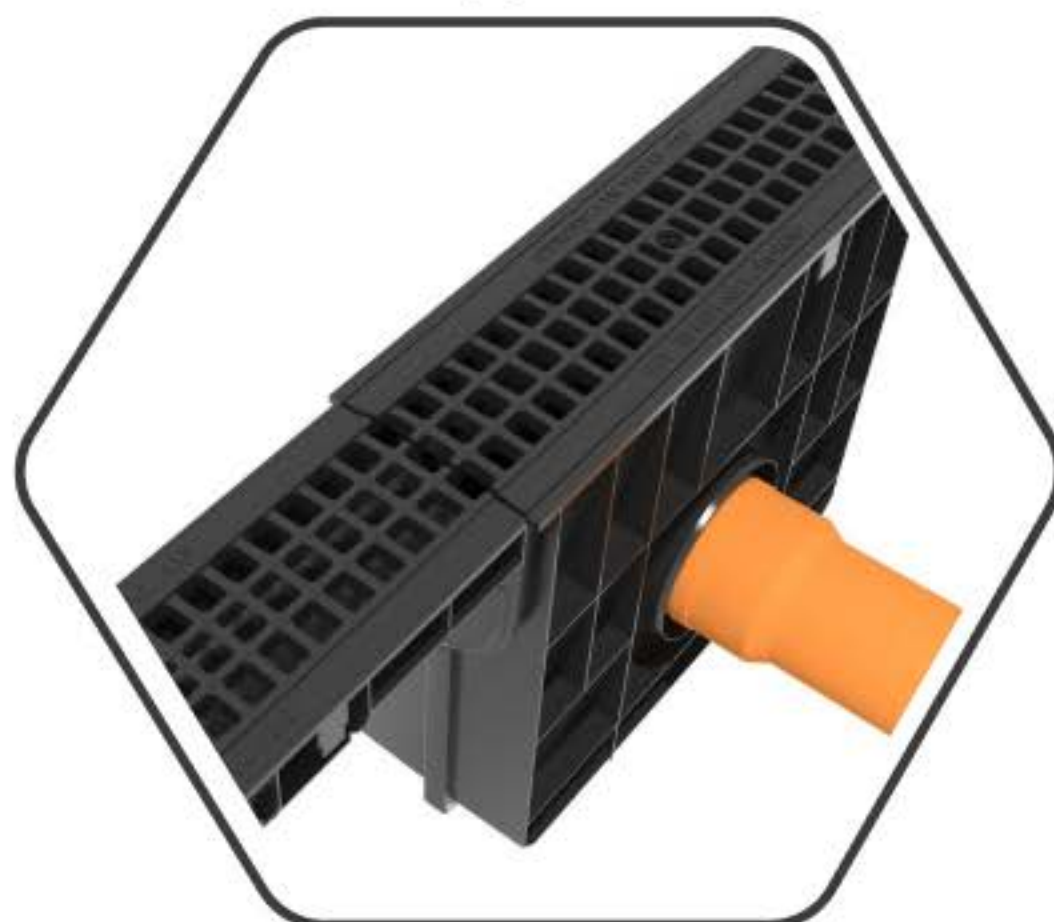


ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Технологический шов
битумно-полимерная лента




ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Обойма лотка - защита
от движения грунта

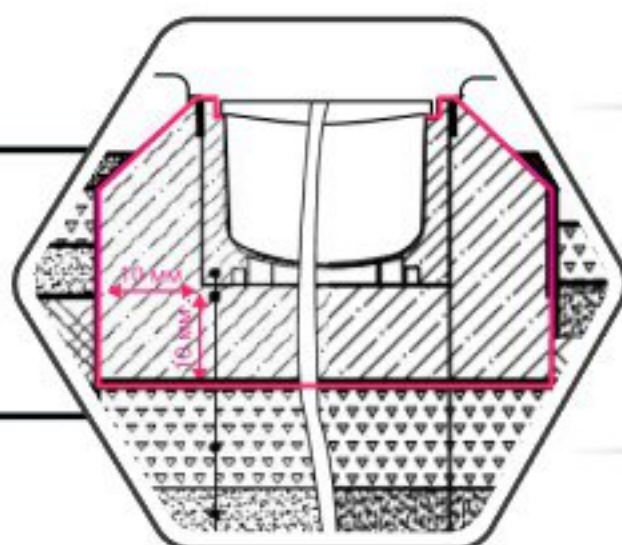


Лоток ниже уровня
покрытия на 5мм -
распределение нагрузки,
ускорение оттока воды

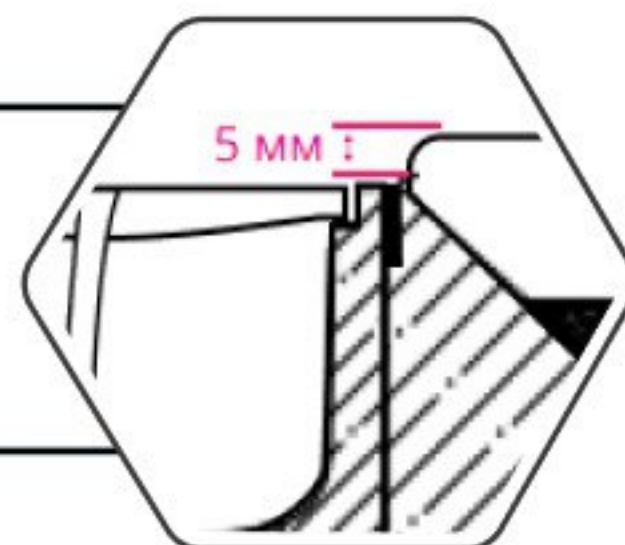

Технологический шов-
продлевает срок
эксплуатации

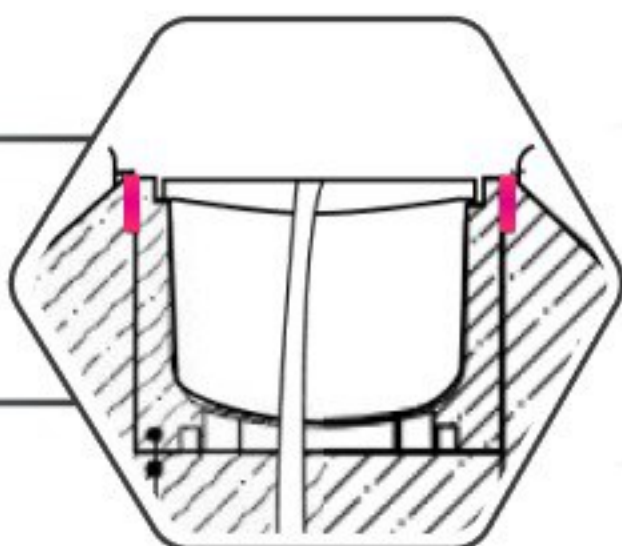

Компенсационный шов-
долговечность и
прочность бетонных
соединений

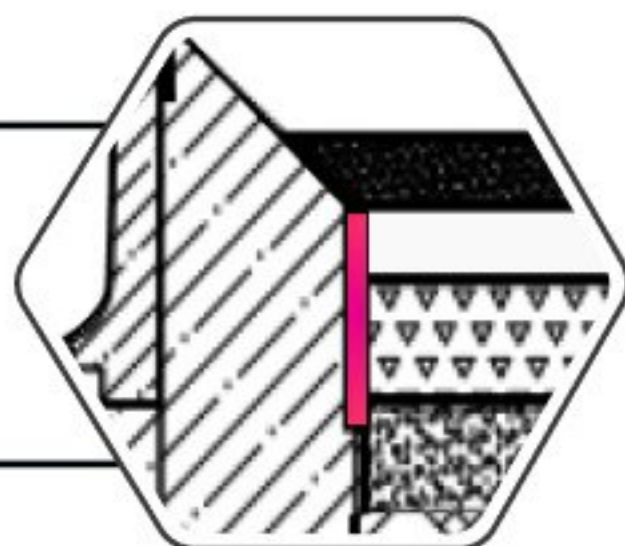

технологический шов
герметик/битумно-полимерная лента


5 мм

брусчатка

цементно-песчанная смесь

подстилающие слои
под брусчатку

Бетонная обойма В35

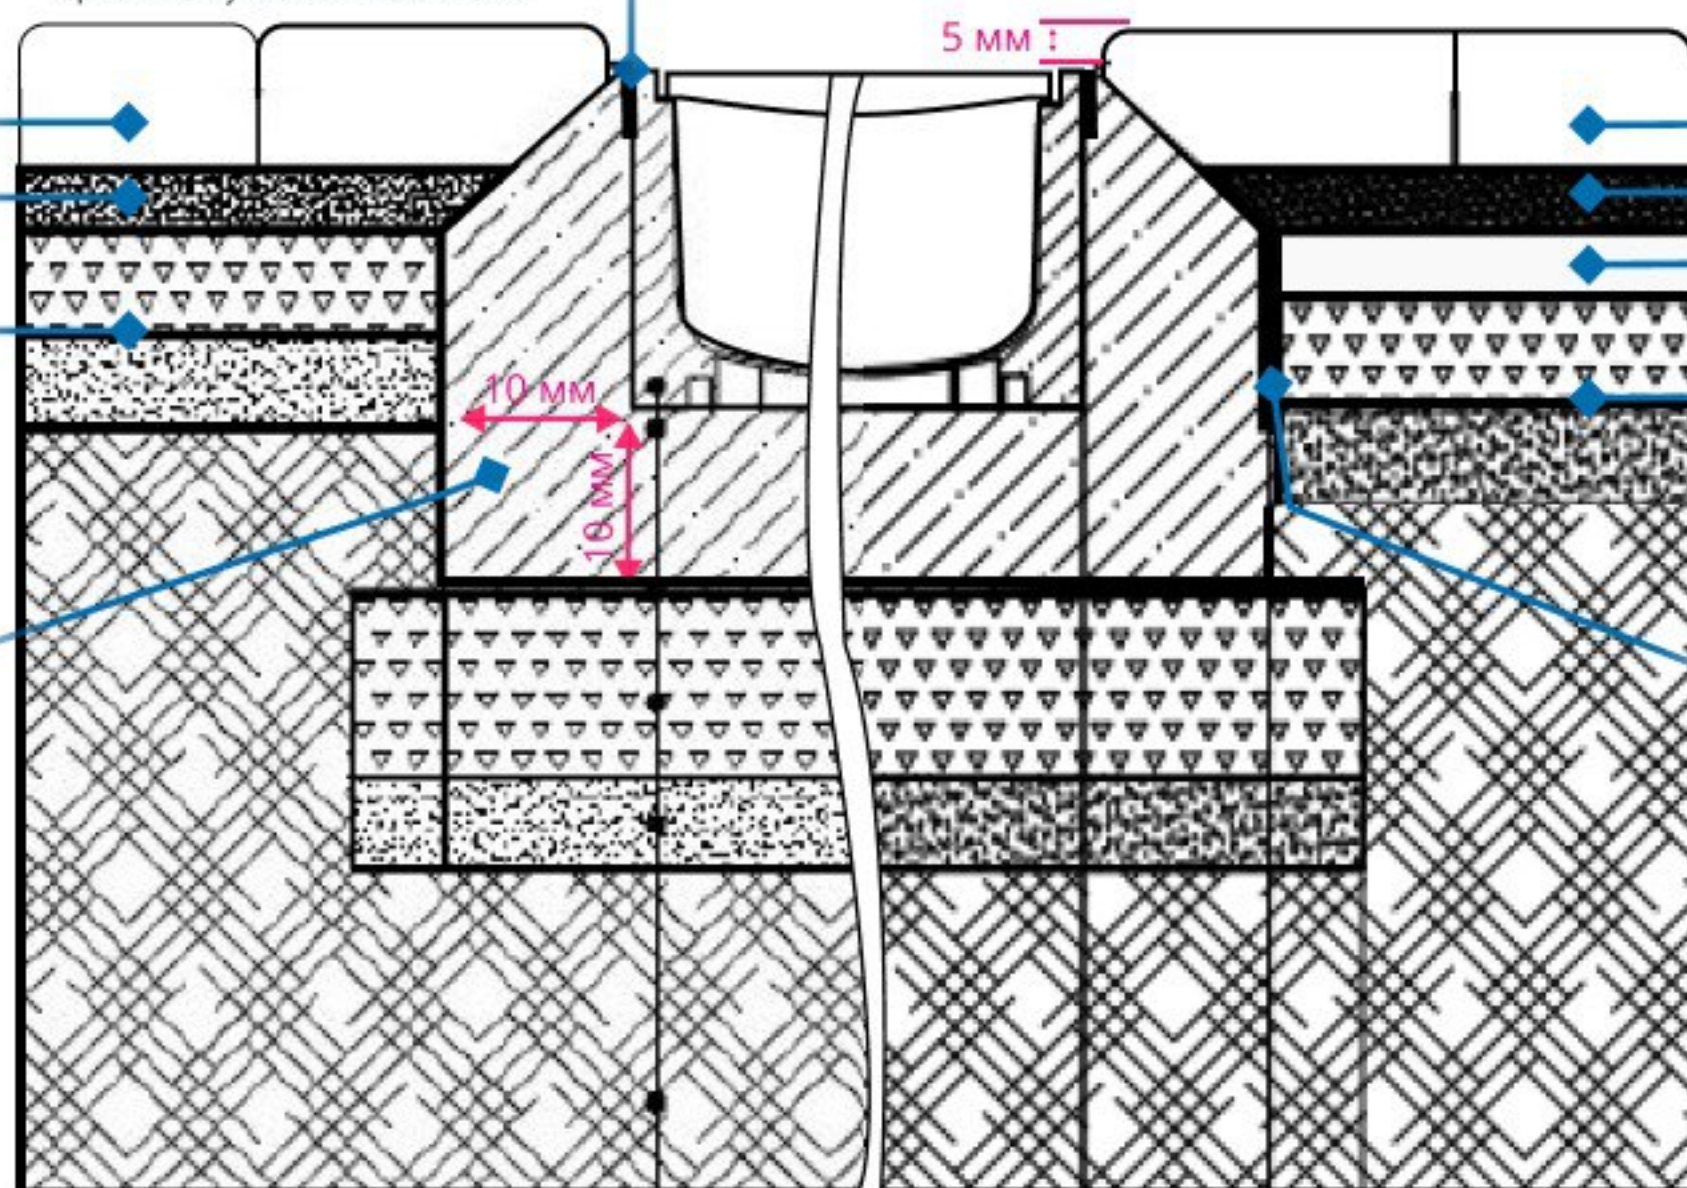


брусчатка

цементно-песчанная смесь

бетонное основание

подстилающие слои
под бетонное
основание брусчатки

компенсационный шов
из пенополистирола

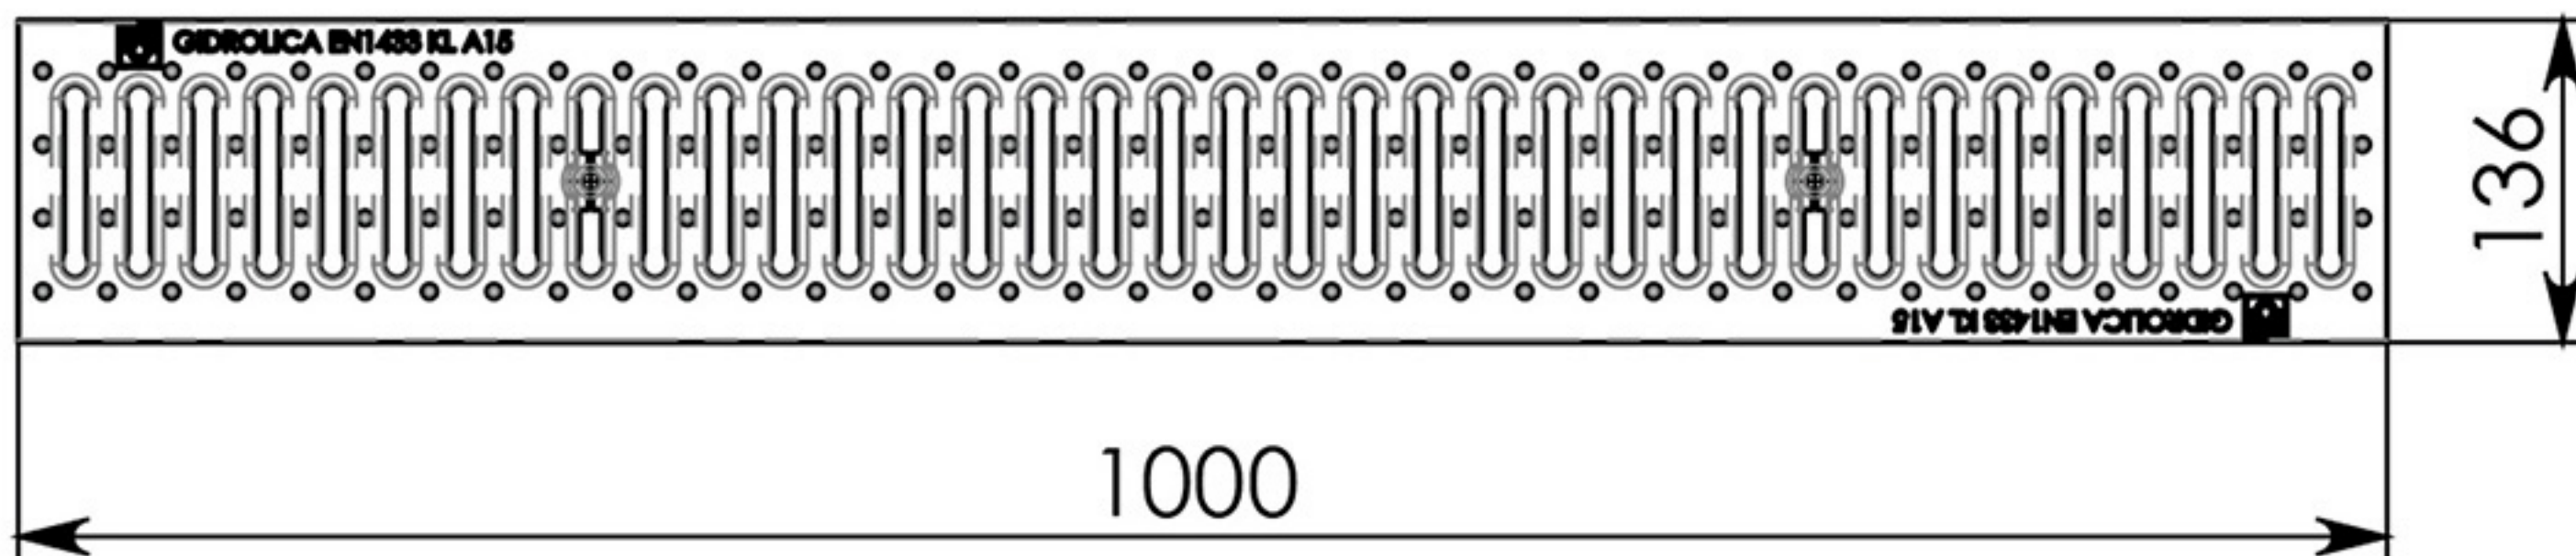

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

